

吐水口の水が飛び散る！ 吐水量が少ない！

チェック!

水栓のストレーナに**ごみや水あか**が詰まっていますか？


ストレーナをお手入れしてください。

解説 ごみや水あかでストレーナが詰まり、水が流れにくくなる場合があります。


● 水が飛び散る場合

吐水口のストレーナをお手入れしてください。

- 1 吐水口を分解してストレーナを取り外す。**
※機種によって取り外しかたが異なります。
詳しくは取扱説明書を参照ください。

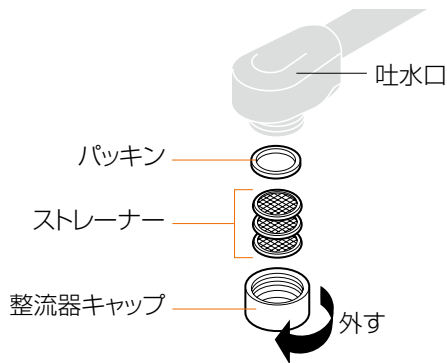

- 2 ストレーナを歯ブラシなどで水洗いする。**

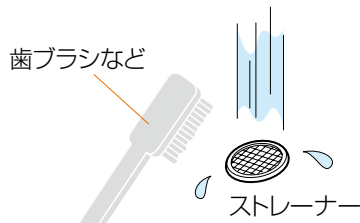


- 3 外した逆の手順で取り付け。**


● 吐水量が少ない場合

水栓本体のストレーナをお手入れしてください。

- 1 湯水の止水弁(2か所)または、元栓をしっかりと締める。**
湯水が出ないことを必ず確認してください。
※機種によって止水栓の位置が異なります。
詳しくは取扱説明書を参照ください。

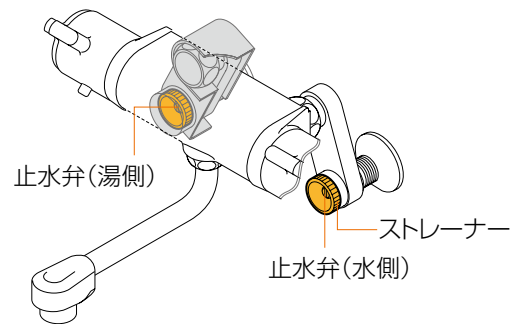


- 2 湯側・水側のストレーナ(2個)を取り外す。**

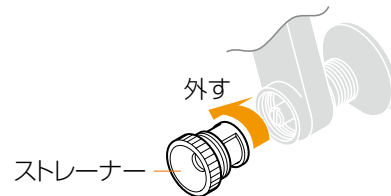

- 3 ストレーナを歯ブラシなどで水洗いする。**
- 4 外した逆の手順で取り付け。**

使用する
道具・洗剤



● **必ず水栓が冷めてから行ってください。**
やけどのおそれがあります。

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。