

症 状 3

床

収納

開き戸

引戸

ドア本体が床に触れる！



チェック! ドアの高さ位置が合っていない可能性があります。

対応 ➤ 蝶番の **高さ調整** をしてください。




⚠ 注意

- 蝶番の調整時に、蝶番の固定ねじをゆるめすぎない
- 調整する時は、手回しドライバーを使用し、電動ドライバーは使用しない




蝶番の調整方法（高さ）

●上蝶番

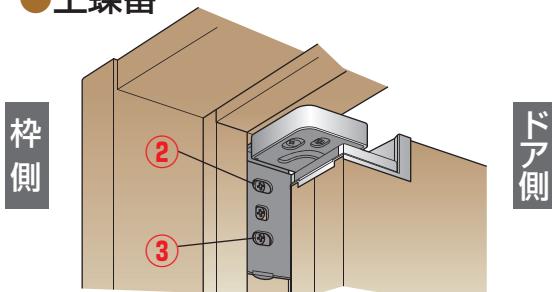

- 上下蝶番の②③の固定ねじをゆるめる
※ゆるめすぎないでください。


●下蝶番

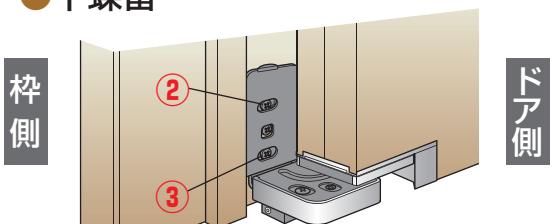


- ドアを閉めて、ドア下部の④の高さ調整用ねじで調整する
- 調整後、②③の固定ねじを締め付ける

フラット蝶番タイプ

●調整範囲

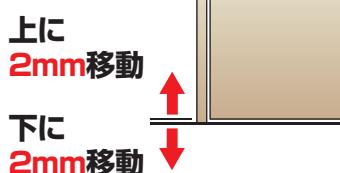


ドア下部
※調整時はドアを閉めてください。

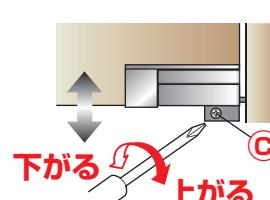


カバー蝶番タイプ

VERITIS・LiviEシリーズ

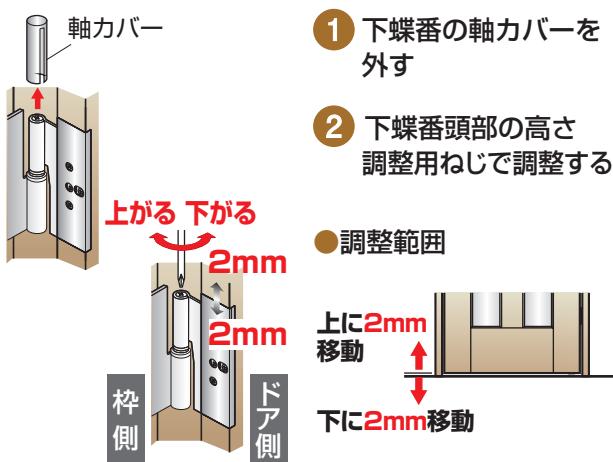


LX・RXシリーズ

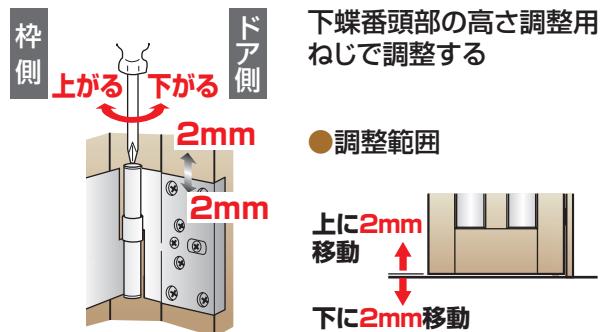


お願い

軸芯がせり上がって来た時は、押し込んでください。
※調整範囲は設計寸法です。(調整後はこの限りではありません。)

CS II・WXシリーズ


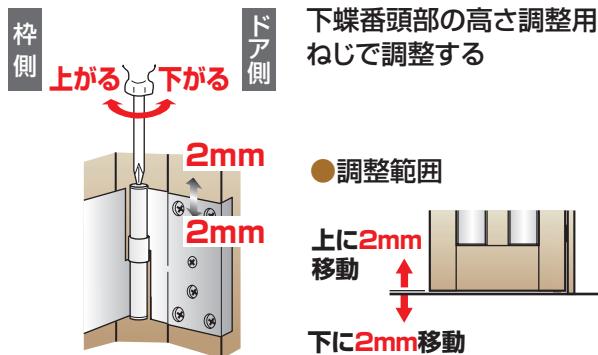


インテリアAPシリーズ

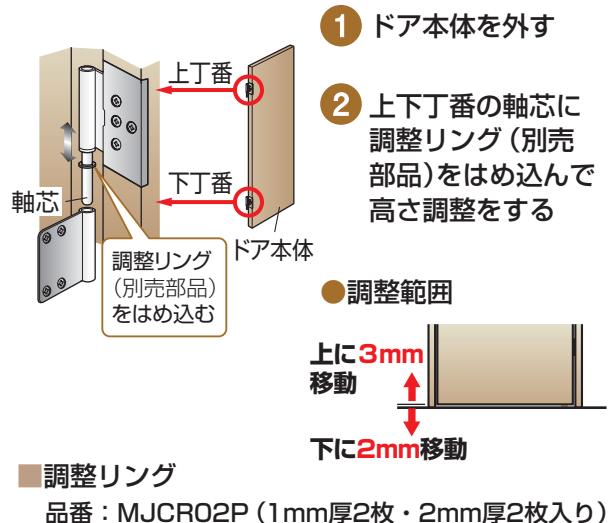

隠し蝶番タイプ

ドア側のカバーを取り外す
※調整後、カバーを取り付けてください。

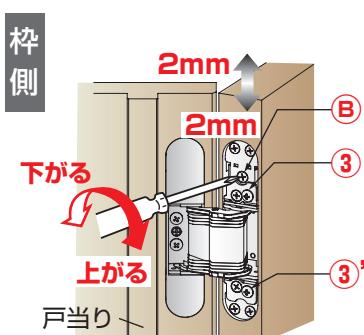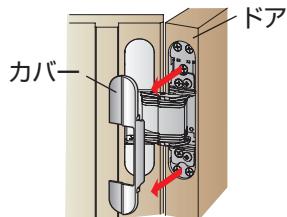

使う工具



長期使用時の劣化による取り扱いのご注意