




# ハンドルがガタつく！



**チェック!** ハンドルもしくは化粧座のねじがゆるんでいる可能性があります。


**対応** ハンドルもしくは化粧座のねじを締め直してください。

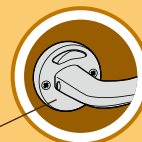


化粧座

## ⚠️ 注意

●調整する時は、手回しドライバーを使用し、電動ドライバーは使用しない  
ドア本体が外れて、けがをするおそれがあります。



## ハンドルの調整方法

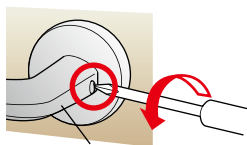


レバーハンドル

レバーハンドルにあるねじを増し締めする

## 化粧座の調整方法

●化粧座に固定ねじがあるタイプ

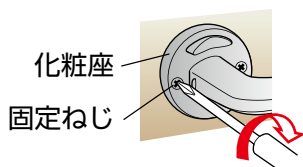


化粧座

固定ねじ


化粧座にあるねじがゆるんでいないか確認する  
緩んでいたらプラスドライバーで締め直す

●化粧座カバータイプ(カバーの下にねじがある)

1 レバーハンドルにあるねじを外し、レバーハンドルを外す

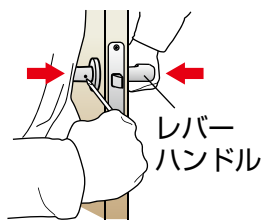


レバーハンドル

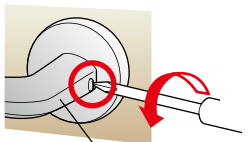

レバーハンドル


2 化粧座の下側にあるくぼみにマイナスドライバーを差し込んで軽くひねるようにしてカバーを外す

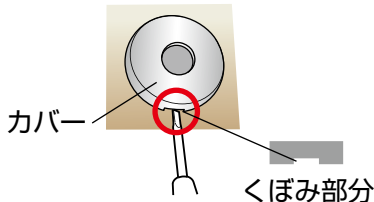

カバー

くぼみ部分

3 化粧座固定ねじを締め直す

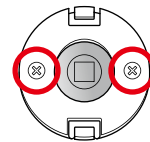

4 カバーをはめる

5 ハンドルを元通りにセットする

使用する  
道具



プラス  
ドライバー



マイナス  
ドライバー