


# 戸車引戸(床にレール有り) 本体と枠にすき間がある

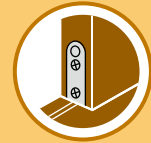


**チェック!** 戸車引戸の閉まりかたを確認してください。

**対応** 引戸の状態に合わせて戸車を調整してください。




● 上部にすき間がある時

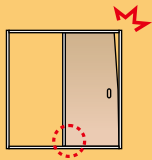


左側の戸車を調整します

● ブレーキの効きが弱い時

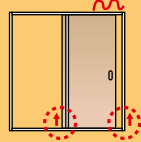


左右の戸車を上げてください

● 引戸本体とソフトクローズ受け、あるいは鴨居レールがすれる時

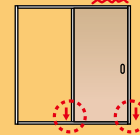


左右の戸車を下げてください

● 下部にすき間がある時

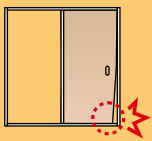


右側の戸車を調整します

● ブレーキの効きが強い時

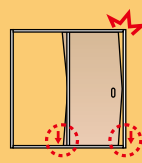

左右の戸車を下げてください

● 引戸本体が引き込まれる直前に傾いてしまう時

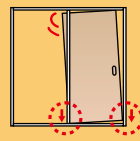

左右の戸車を下げてください

## 注意


● 潤滑油などをささない

● 調整する時は、手回しドライバーを使用し、電動ドライバーは使用しない **×**



● 調整後、再度鴨居に引戸本体が充分(3mm以上)かかっていることを確認する。  
かかりが少ないと、引戸本体が転倒してけがをするおそれがあります。


引戸を開いた時と閉じた時の戸先・戸尻のすべてを確認してください。

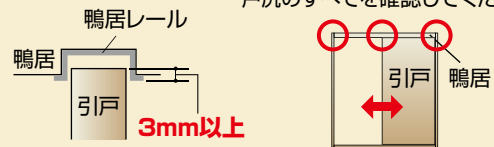

## 戸車の調整方法

● **高さ調整**


下 ⊕ 上

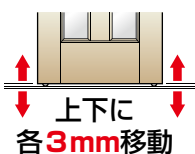


上下に各3mm移動

● **前後調整**

左 ⊕ 右



前後に各2mm移動

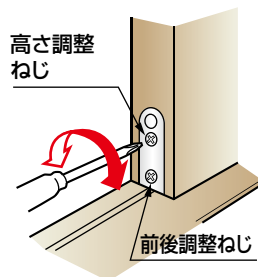

高さ調整ねじ

前後調整ねじ

1 調整ねじの部分を手回しドライバーを使用して調整をする

2 調整後、再度ソフトクローズが正常に作動するか確認する

※図は、MJB907□1の場合です。