


上吊り引戸(床にレール無し) 本体と枠にすき間がある



チェック! 上吊り引戸の閉まりかたを確認してください。


対応 引戸の状態に合わせてランナーを調整してください。

●下部にすき間がある時

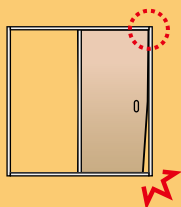


右側のランナー
を調整します

●下部をこする時

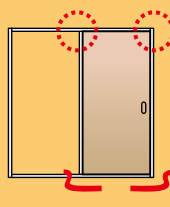

左・右のランナー
を調整します

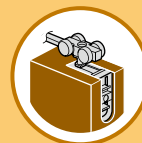


⚠ 注意

- 潤滑油などをささない
 - 調整する時は、手回しドライバーを使用し、電動ドライバーは使用しない
- ドア本体が外れて、けがをするおそれがあります。



ランナーの調整方法

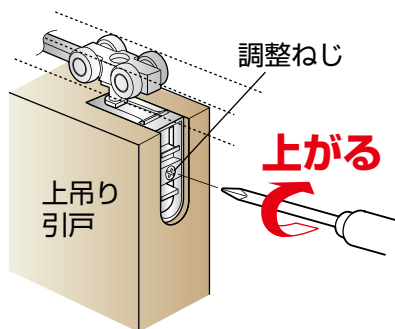


調整ねじの部分をプラスドライバーを使用して高さ調整をする

●調整範囲

上に5mm移動

下に2mm移動

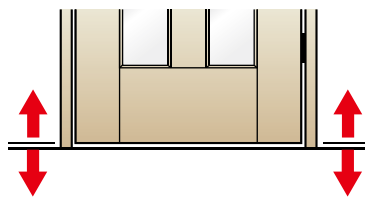

使用する
道具



プラス
ドライバー