


床下収納ふたが開かない！




チェック! 床下収納ユニット内の電池が切れている可能性があります。

対応 予備電源を使用して畳ふたを上げ、電池を入れ替えてください。

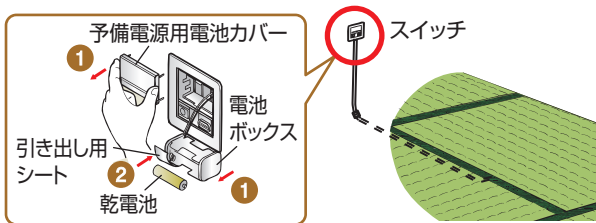


1 スイッチの中の電池ボックスを取り出す
予備電源用電池カバーを外し、引き出し用シートを引っ張ってください。

2 単三電池4本を入れ、電池ボックスを戻す

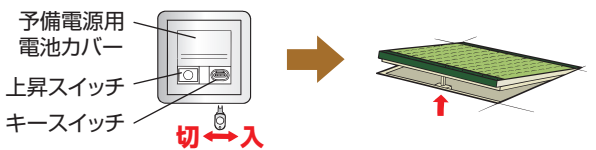


3 キーを差し込み「入」にする
上昇スイッチを畳ふたが上がりだしてから止まるまで押し続けてください。

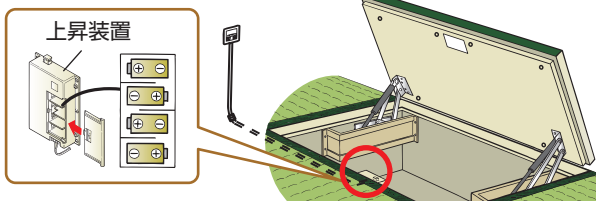

4 上昇装置内の電池4本を交換する

畳ふたを両手で持ち上げてください。

※単一電池を交換すると
上昇装置が動き出し、
押し上げ棒が自動的に
下がります。



5 押し上げ棒が下がったことを確認後、畳ふたを両手で押し下げる

6 予備電源用単三電池を取り外し、電池を保管する

お願い 作業後、予備電源用単三電池は必ず取り外してください。

単三電池のみでは電池切れを起こし、くり返し開閉できません。

使用する
道具



単三電池×4本
(予備電源用)



単1電池×4本
(交換用)

● 上記以外のタイプ (スイッチに電池ボックスがないタイプ) の場合

ご家庭の工具 (ドライバーなど) で畳ふたを上げ、電池を入れ替えてください。畳の開きスピードが遅くなれば早めに電池を交換してください。(交換目安: 1週間に1回の使用頻度で約2年有効)

使用する道具 単1電池×4本

