



ファンキレイフードの音が大きい！ (品番：20BHWZ)



低回転モードに切り替えてご使用ください。

●標準モードと低回転モードについて

標準モード

高速回転フィルターが高速で回転し、内部の油汚れを低減させます。
※初期設定は標準モードに設定されています。


低回転モード

高速回転フィルターの回転数が低下します。
運転中の音が気になる場合、切り替えてご使用ください。

※回転モードを切り替えると内部が汚れやすくなるためファンのお手入れ時期が短くなります。
※低回転モードでご使用いただく場合、低回転フィルターのお手入れは5年に1回程度の目安となります。
(標準モードは10年に1回程度目安)

●回転モードの切り替え方法

- 1 切/入スイッチを押し、レンジフードの運転を停止する
- 2 常時換気スイッチを先に押しながら、切/入スイッチを長押し(約3秒間)する
回転モードが切り替わります。

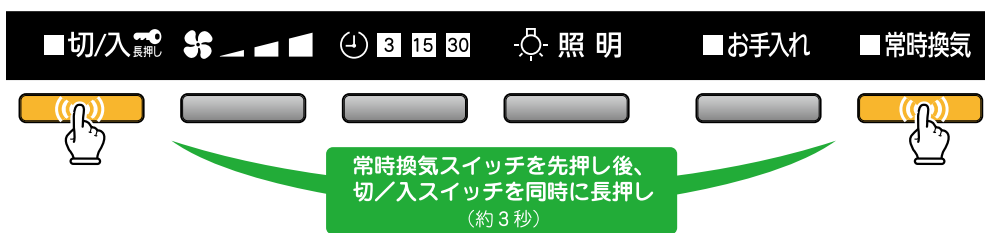

切/入スイッチを押すたびにモードが切り替わります。
※ 設定切り替え後、表示ランプの点滅中は操作できません。

