

扉が傾いている！ 動きが悪い！



チェック!

キャビネットの扉が傾いていませんか？

ねじを調整することで、扉の位置調整ができます。

解説 ※調整のみの場合、故障ではありませんので保証期間内でも有償になります。


※引出しを抜いて調整した後は、サイズが同じでも必ず引出しを各々元の場所に戻してください。

●扉が閉まらない・そろわないとき

扉の状態	左右に傾いた	扉が前後に傾いた	扉が下がってきた
調整方法	<p>プラスドライバー 丁番</p> <p>①を回すと 矢印の方向に動く</p>	<p>②をゆるめて扉を前後に移動させ、 しっかり締める</p>	<p>③をゆるめて扉を上下に移動させ、 しっかり締める</p>


●引出し前板が傾いているとき

ガイドパイプを回して、傾きを微調整する。

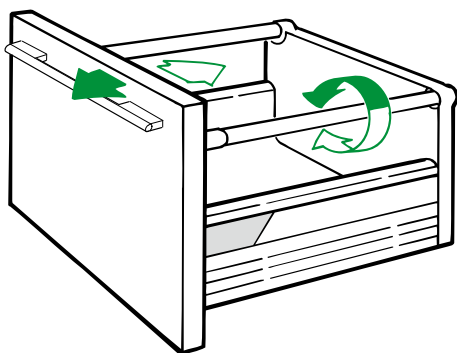

●扉ががたつくとき

ヒンジ固定ねじをプラスドライバーで締める。

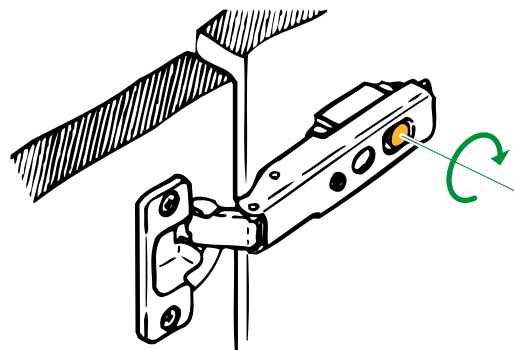

使用する
道具・洗剤



プラスドライバー



マイナスドライバー


次ページへつづく⇒

●引出し前板がそろわないとき

収納物を片寄りなく入れているか確認してください。
それでも前板が揃わない場合は、調整をしてください。


左右調整

図のねじを回して、左右に微調整する。

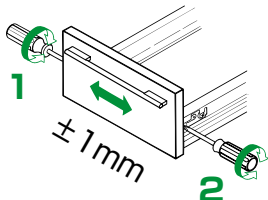

上下調整


図のねじを回して、上下に微調整する。

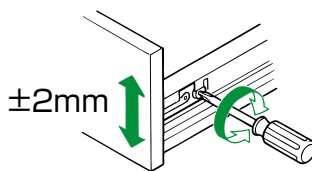

●小引出しの前板がそろわないとき


傾き調整

レールのレバーを回す。

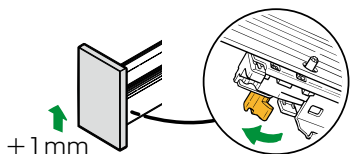


小引出しが閉まりにくい場合や出しにくい場合は、
前後調整をしてください。

- ① 小引出しを外す。
- ② レールのねじを回して調整する。

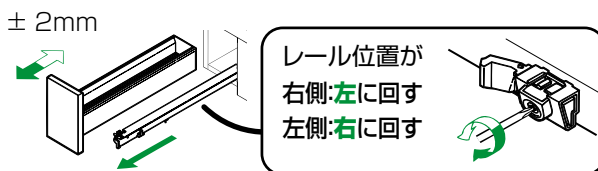


扉位置の調整

扉を固定しているねじを
ゆるめて調整する。

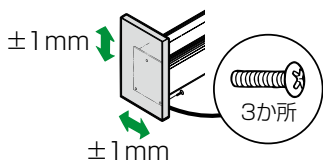

●取っ手ががたつくとき


プラスドライバーで、扉裏面の
ねじを固く締め付ける。

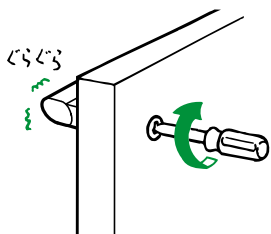

●扉が閉まらない、閉まるスピードを変えたいとき

ねじを回してダンパーの調整をする。

- 閉まるスピードを早くしたい (扉が閉まらない)
- 閉まるスピードを遅くしたい

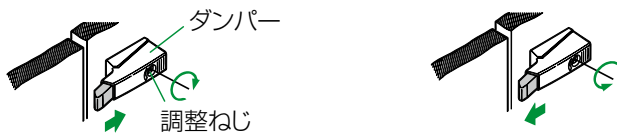

●扉・引き出しの調整方法については、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで
WEB サイトへ



動画を見る

QR コードを
読み取って
アクセス

