

湯側や水側を全開にしたら
湯水が出ない・出が悪い！



チェック！

湯側・水側の**止水栓が閉ま**っていませんか？

止水栓を十分に開いてください。


水が少ない場合

水側の止水栓を「あける」側へ回してください。

湯が少ない場合

湯側の止水栓を「あける」側へ回してください。

- 水側と湯側の吐水量をほぼ同じにしてください。
(詳細については、取扱説明書をご確認ください。)

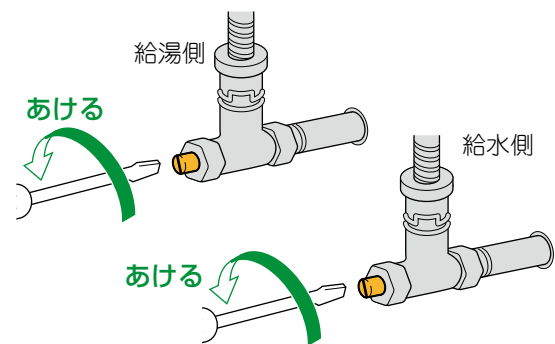

使用する
道具・洗剤



マイナスドライバー