

IHプレートの電源が入らない！
操作スイッチの反応が遅い！




チェック！

誤って押しても簡単に電源が入らない仕様です。

しっかり、ゆっくり押してください。

●電源スイッチ

- 1 少し長めにゆっくり押す。

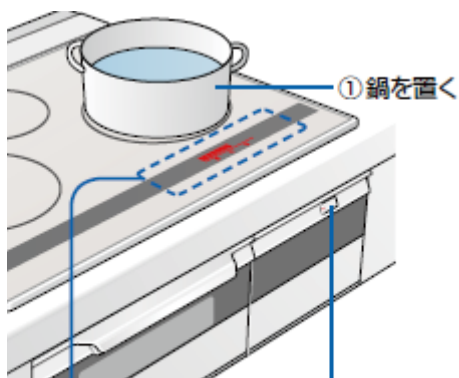

電源スイッチは、
少し長めに押す

●操作スイッチ

- 1 しっかり、ゆっくり押す。



しっかり、ゆっくり押す

- 指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。
- 片方の手で鍋の取っ手を持っていると、操作できないことがあります。