


症 状 4



## チャイムの押ボタンスイッチを押せないようにしたい！

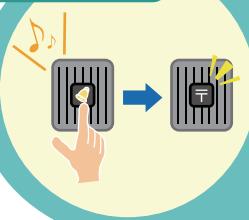

### ● 対象商品

GS型



SS型



SP型



対応

補修部品を使用し、押してもへこまないようにできます。

#### GS型用

押ボタン化粧板（別売）  
CT560B03K（ブラック）または  
CT560H03K（グレー）



+



#### SS型用

目隠し用部品  
CT9910K  
押ボタン目隠し化粧板セット  
CT9901K（ブラウン）  
CT9901B01K（ブラック）



部材のご購入はハイ・パーツ  
ショップでお取り扱いしております。

[ハイパーツショップ](#)

検索

クリックで  
WEBサイトへ

ハイパーツショップ



### チャイム用ボタンの取り外しかた（サインポストニューM型を例に交換方法を説明しています）

- 1 押しボタンパネルのねじを外す（1か所）



- 2 押しボタンパネルをポストから取り外す



- 3 チャイム用配線を取り外す



- 4 押しボタンパネルからチャイム用押しボタンを取り外す



### 補修部品の取り付けかた

- 1 目隠しプレートにテシールをはる



- 2 押しボタンパネルに目隠しプレートを入れる



- 3 目隠しプレート固定部品にピンを2本差し込む




- 4 押しボタンパネルに目隠しプレート固定部品をはめ込む



- 5 目隠しプレート固定部品を押しボタンパネルにねじで固定する（2か所）



- 6 押しボタンパネルをポストに固定する

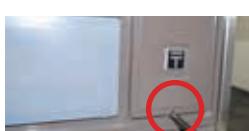

使用する  
道具



プラス  
ドライバー