

# 便器洗浄以外の操作 (洗浄ノズル、暖房便座) ができない!

漏電テストボタン搭載機種




## チェック! 1

漏電テストが働いている可能性があります。

## 漏電テストを解除してください。


- 「漏電テスト」 ボタンを押すと、漏電テストになります。
- 本体表示部のランプが順番に点滅し、便器洗浄以外の操作ボタンを押しても、動作しません。

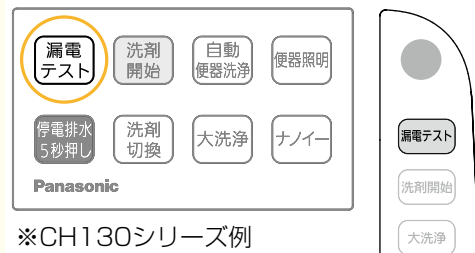


### 漏電テストの解除

- 1 便ふたを閉じて、本体表示部のランプが順番に点滅していないか確認する。

便ふたが開いていると表示が見えにくいので、便ふたを閉じてください。

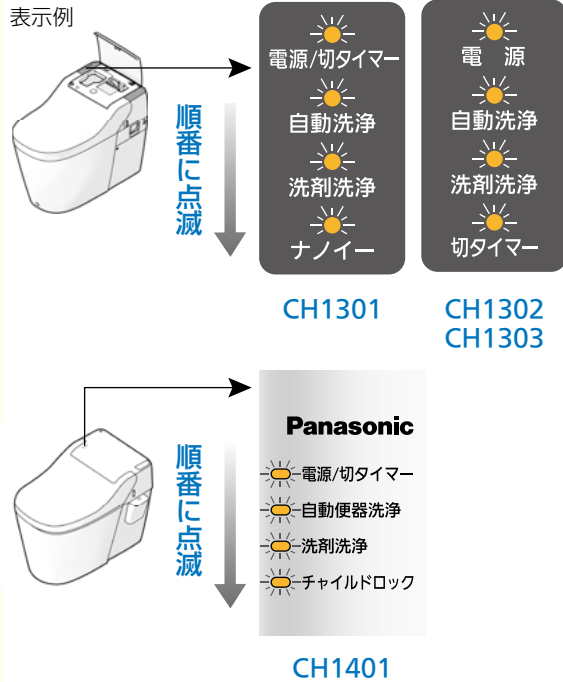

- 2 電源プラグをコンセントから抜く。

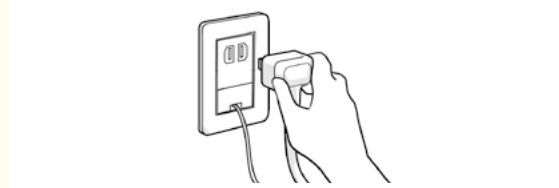

- 3 30～60秒以上時間をおいてから、電源プラグをコンセントに差し込む。

電源プラグを差し込んで約3秒後に、本体表示部の電源ランプが約10秒間点滅します。  
※この10秒間は全ての操作を受け付けません。



## チェック! 2

チャイルドロックになっていませんか? (CH140のみ)