

# 洗浄ノズルが動作しない！

温水洗浄一体型のみ



## チェック! 1

前寄りに座っていませんか？  
(CH3000以外)

なるべく深く腰掛けてください。

- 浅く腰掛けると着座センサーが検知できないことがあります。

## チェック! 2

着座センサーが汚れていませんか？  
(CH100□のみ)

着座センサー部をふき掃除してください。

- 着座センサーが汚れている場合、検知できないことがあります。




### 着座センサー

人が座ったことを感知し、シャワーが出るようにしたり自動で便器洗浄を行なう。

汚れた部分を\*軽く水に浸した綿棒で軽くふき取り、水ジミが残らないように乾いた布などでふき取ってください。  
(※浸し過ぎないように注意する)

### ご注意

- 日常のお掃除のとき、センサー部に水や洗剤がかからないようにご注意ください。

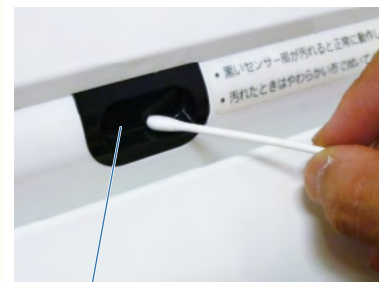

着座センサー

使用する  
道具・洗剤



乾いた布



綿棒