

自動で便ふたが開かない！

電動開閉搭載機種



チェック! 1

自動便ふた開設定に
なっていますか？

**「自動便蓋開」ボタンを
押してください。**

- 「自動便蓋開」ボタンを押すごとに「入/切」が切り替わります。

ブザー音 設定


ピー → 「切」設定

もう一度押して「ピッ」と
鳴ると再設定完了です。


ピッ → 「入」設定

「入」設定になりました。
そのまま様子を見てください。
※設定が「切」だった事になります。

CH100□, CH120□

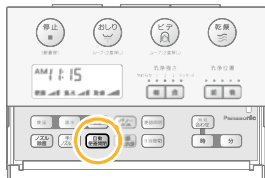

CH130□

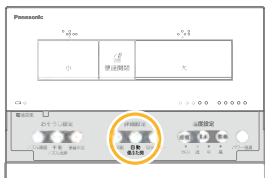


チェック! 2

トップカバーが完全に
閉まっていますか？ (CH130の場合)

**トップカバーを
完全に閉めてください。**

- トップカバーが浮いていると、人体検知センサーの検知範囲が狭くなり、近くまで近づかないと、検知しないことがあります。

トップカバーが半開きで
センサーが覆われている

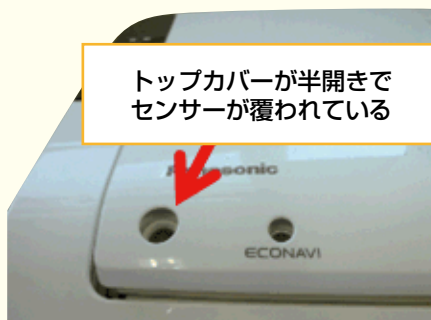

操作後は、トップカバーを閉じる。



このようなときは、自動で開きません。

- 便ふたを手で閉めた直後
- リモコンの停止スイッチで閉めた直後
- 電源プラグを差し込んだ直後
- 自動開設定した直後

操作後、1分間は自動で開きません。

便ふたを閉めた後、人体を検知しない状態で1分以上経過後（人体検知OFFが1分以上経過）、人体を検知したら便ふたが開きます。



手で閉める



その後、便器前に
人がいない状態で



1分経過
人体検知で自動で開く

- 室温が約30℃を超えている

夏場など室温が体温に近い場合は検知しにくくなり、本体に近づかないと開かないことがあります。

トイレルームの窓や戸を開けて換気するか、自動便ふた開を解除し、リモコンで開閉操作を行ってください。