

停電・断水したときの排水方法 (1)

全機種




停電ハンドルを使用して排水してください。


※ CH130 は、停電排水ボタンでも排水できます。(次ページ参照)

1 電源プラグを抜く。

電源プラグは必ず抜いて作業してください。

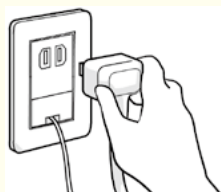

2 サイドカバーを外す。

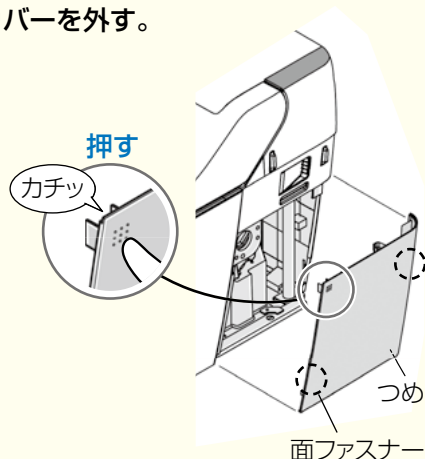

3 停電用ハンドルを時計回りに回す。

(床排水：約120°・壁排水：約80°)

ターントラップが下を向き、便器洗浄面の水を排水します。

ハンドルを回しすぎると破損のおそれがあります。

完全に排水できない場合は、ターントラップが下を向いたままの状態、便器洗浄面にバケツで水を入れ排水してください。




停電用ハンドル (床排水：約120°
壁排水：約80°)

4 停電用ハンドルを反時計回りに回す。

(床排水：約120°・壁排水：約80°)


ターントラップが元に戻ります。

ハンドルを回しすぎると破損のおそれがあります。

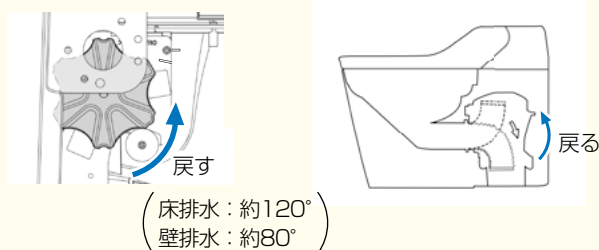

5 便器洗浄面にバケツで水(約4L)を入れ、水をためる。

下水管からの有害ガス、悪臭、害虫の侵入を防ぐために便器洗浄面のため水が必要となります。必ず約4Lの水を入れてください。

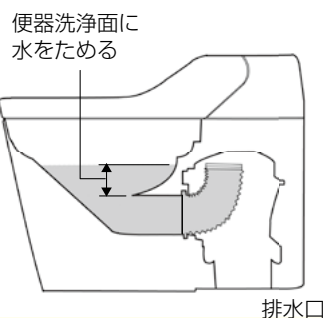

※図はCH1301で示しています。機種により形状などが異なります。