

# 停電・断水したときの排水方法 (2)


停電排水ボタンのある機種



## 停電排水ボタンを使用して排水してください。


### 1 電源プラグを抜く。

電源プラグは必ず抜いて作業してください。

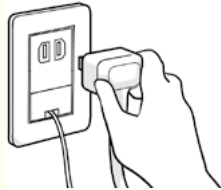


### 2 電池を電池ホルダーの⊕⊖を合うように入れる。

CH130

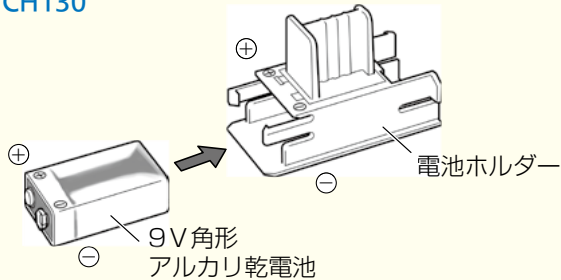


CH150

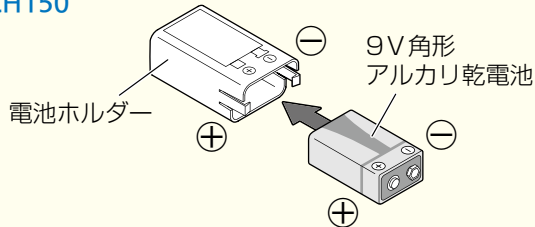

### 3 押し込む。

CH130

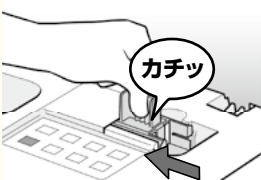


CH150



### 4 停電排水 5秒押し を「ピッ」と鳴るまで約5秒間長押しする。

排水を開始し、完了すると「ピーッ」と鳴ります。

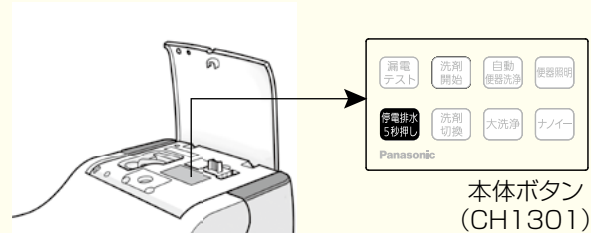

※機種によってボタン配置は異なります。

### 5 バケツなどで、便器に水をためる。(約4L)

※CH150は給水機能があります。ただし、断水時は給水できません。

下水管からの有害ガス、悪臭、害虫の侵入を防ぐために便器洗浄面のため水が必要となります。必ず約4Lの水を入れてください。配管内の汚物の排出のため、必ず実施してください。



停電排水ボタンのない機種は「停電・断水したときの排水方法 (1)」を参照してください。