

自動便器洗浄できない！

自動便器洗浄付きのみ



チェック! 1

「自動洗浄」ランプが
消えていませんか？

「自動便器洗浄」ボタンを
押してください。

● 「自動便器洗浄」を押す。

洗剤洗浄ランプ


☀️ 自動洗浄 点灯 → 設定

🕒 自動洗浄 消灯 → 解除

CH110□
(リモコン)




CH100□,
CH120□
(リモコン)

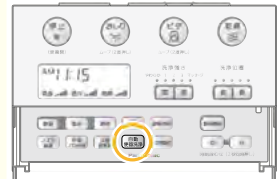

CH130□
(本体ボタン)



CH140

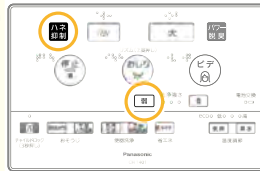

CH150
(本体ボタン)



チェック! 2

10秒未満で
立ち上がっていませんか？

10秒以上座らないと、
自動便器洗浄は作動しません。

● 着座時間により、大洗浄か小洗浄を自動判断します。

大洗浄……着座時間50秒を超過

小洗浄……着座時間50秒以下

チェック! 3

着座センサーが
汚れていませんか？
(CH100□のみ)

着座センサー部をふき掃除してください。



着座センサー

人が座ったことを感知し、シャワーが出るようにしたり自動で便器洗浄を行なう。

汚れた部分を*軽く水に浸した綿棒で軽くふき取り、水ジミが残らないように乾いた布などでふき取ってください。
(※浸し過ぎないように注意する)

ご注意

- 日常のお掃除のとき、センサー部に水や洗剤がかからないようにご注意ください。



着座センサー

使用する
道具・洗剤



乾いた布



綿棒