



緊急時 / 使用時 / 施工時

# 暖房便座・温水が暖まらない！ぬるい！

CH110




チェック!

「節電」の設定になっていませんか？

「節電」の設定を解除してください。

## 「節電」について

・着座スイッチにより便座に人が座っているか、いないかを検知し、座っていないときには便座と温水を約28℃で保温して、無駄な電気をセーブする機能です。

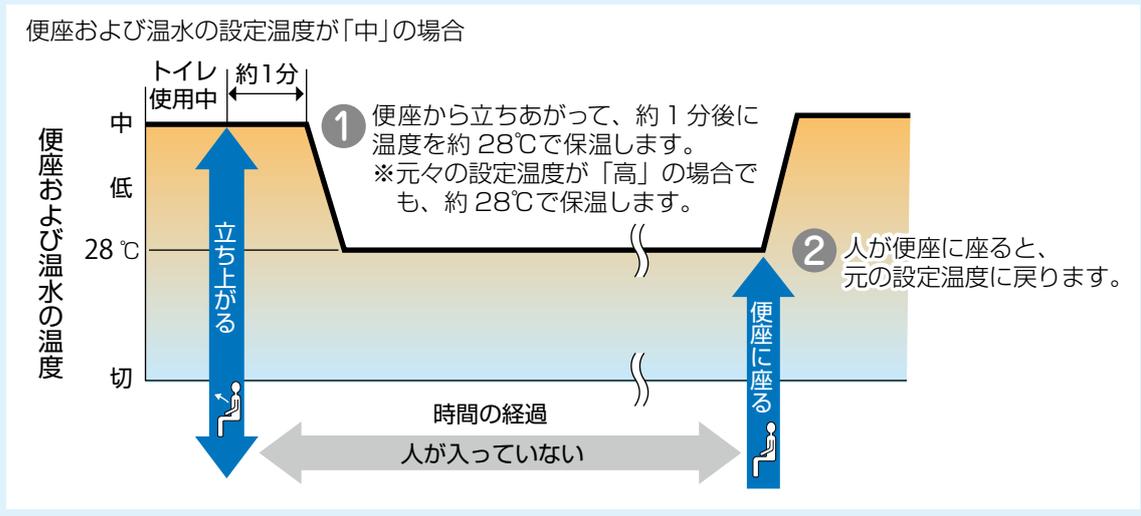

### 「節電」ボタンを押す。

ブザー音	節電ランプ	説明
ピー → 解除	○ 節電 消灯	便座温度、温水温度を事前に「切」にしていた場合は、約28℃の設定になりません。「切」のままとなります。
ピッ → 設定	☀ 節電 点灯	節電ランプが点灯しているときは便座に座らない間、便座温度、温水温度が約28℃になります。便座に座ると自動的に元の便座温度、温水温度設定に戻ります。立ち上がると、再び節電運転に戻ります。