


タンク付きトイレ

次の場合は、必ず実施してください。

## ボールタップの故障で 水が止まらない場合

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。  
詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。


### 1 止水栓を閉める。

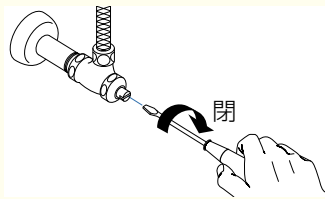

### 2 ロータンクのふたを取り外す。


手洗い付きの場合

手洗い吐水管とボールタップが給水管で連結されています。ロータンクのふたの前側を持ち上げてから接続口をゆるめて取り外してください。

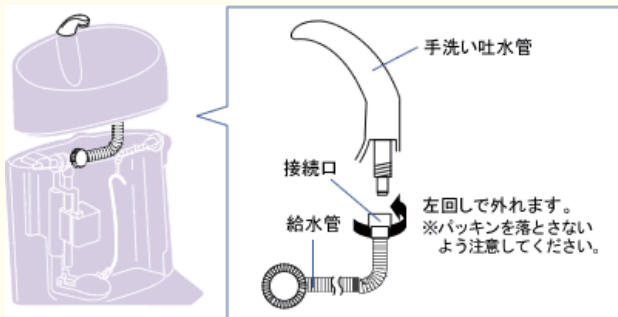

### 3 給水管を水が飛び散らないように下向きにする。


ジャバラ状になっていますので軽く曲がります。

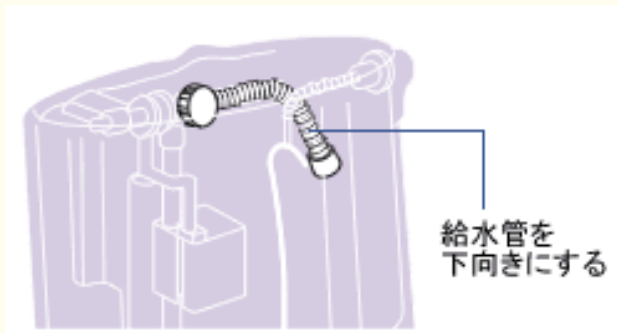

## 止水栓の開閉操作をした場合


### 4 浮玉を下いっぱいまで手で押さえ、止水栓を徐々に開く。

水が洗浄管よりあふれはじめます。

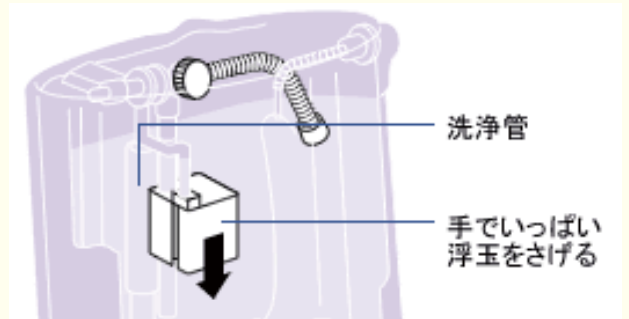


### 5 洗浄管から 1cm 以上水位が上昇しないよう止水栓の開きを調整する。

止水栓を時計方向に回すと流量は減ります。

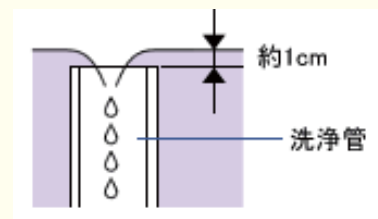

### 6 ボールタップの浮玉から手を放し、給水管を元どおりに手洗い吐水管に接続する。

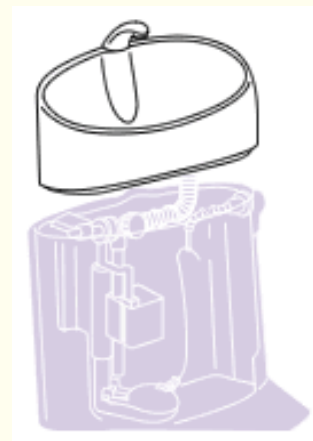

### 7 ロータンクにふたをする。