



手動水栓レバーハンドルが破損した



チェック!

レバーハンドルが折れている、またはヒビ割れ、欠けがある場合は…

新しい部品に**交換**してください。

●手洗いボールの設置状態・形状、水栓の長さを確認してください。

左右または背面の壁に設置されている



該当する形状はありますか？



CH110T05Z

アラウーノ手洗い手動水栓専用
キャビネット型、据え置き型用



水栓の長さ：約3cm



※水栓の長さが約4cm
の場合は形状を確認
してください。

左右の壁に埋め込まれている



以下の形状に該当しますか？



GHA7FU05

アラウーノ手洗い手動水栓専用
埋め込み型用



水栓の長さ：約4cm



※水栓の長さが約3cm
の場合は形状を確認
してください。


交換手順

1 キャップを外す



ご注意 爪割れなど、けがをしない
ように外してください。


2 ねじをゆるめてレバーを外す

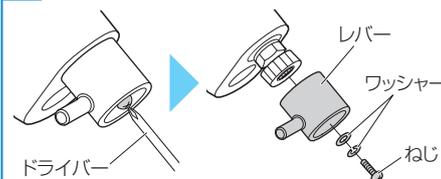

3 歯車を外す



4 逆の手順で新しい部品
を取り付ける

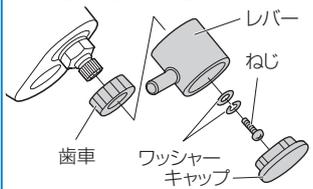

●レバーハンドルは、ハイ・パーツショップで
ご購入いただけます。

ハイ・パーツショップ

