


リモコンのアドレス変更

アラウーノを2台以上設置する場合は、チャンネル変更を実施してください。

1 リモコンの乾電池3個を取り外す


内部回路を完全に放電させるために、リモコンのおしりボタンを複数回押してください。

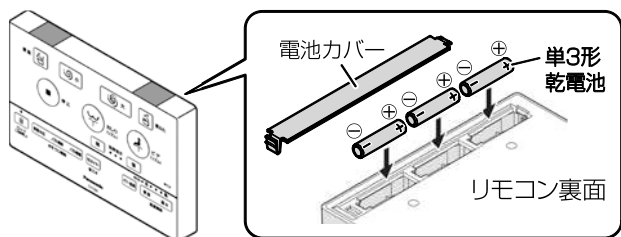

フラットリモコンの場合

2 リモコンの「温水」を押しながら乾電池を入れる

5回点滅（約3秒間）するまでに「強」を押すと現在のアドレスが表示されます。

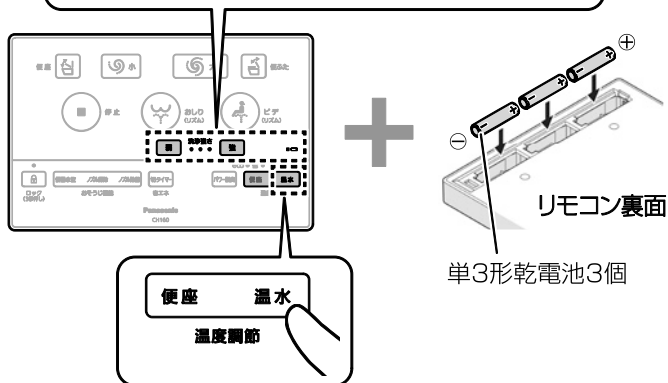

共通の施工手順


3 洗浄強さLEDの「弱」「強」を押し、

点灯位置が変わるので希望チャンネルに合わせる

※設定後、しばらく放置するか、「弱」「強」スイッチ以外のスイッチを押すと、LEDが消灯してアドレス変更モードを終了します。

30秒以内に完了しないとアドレス変更モードが終了します。

初期設定1ch ※1～10chまで可能

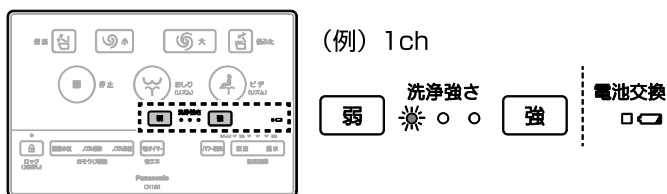


☀ : 点灯 ○ : 消灯

チャンネル	ランプ点灯位置		
1ch	弱 ☀ ☀ ☀	強 ○ ○	電池交換 □ □
2ch	弱 ○ ○ ○	強 ☀ ○ ○	電池交換 □ □
3ch	弱 ○ ○ ○	強 ○ ○ ☀	電池交換 □ □
4ch	弱 ○ ○ ○	強 ○ ○ ○	電池交換 ☀ □ □
5ch	弱 ☀ ☀ ○	強 ○ ○	電池交換 □ □
6ch	弱 ☀ ○ ☀	強 ○ ○	電池交換 □ □
7ch	弱 ☀ ☀ ☀	強 ○ ○	電池交換 □ □
8ch	弱 ☀ ○ ○	強 ○ ○	電池交換 ☀ □ □
9ch	弱 ☀ ☀ ○	強 ○ ○	電池交換 ☀ □ □
10ch	弱 ☀ ☀ ☀	強 ○ ○	電池交換 ☀ □ □

スティックリモコンの場合



2 リモコンの **ノズル
掃除** を押しながら乾電池を入れる

※CH1602*Gは **ノズル洗浄**

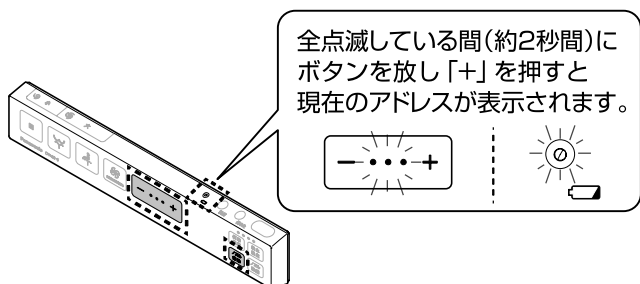


3 洗浄強さ **- ··· +** を押し、点灯位置が変わるので希望チャンネルに合わせる

初期設定1ch ※1~4chまで可能

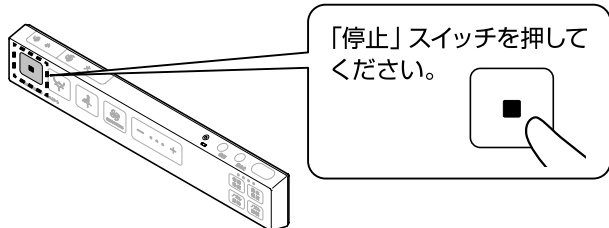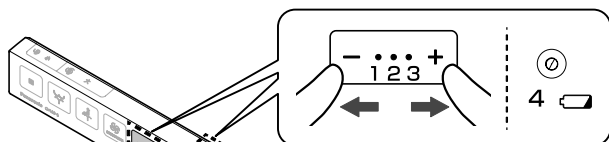

4 アラウーノ便器本体の電源プラグを抜く

10秒以上放置してください。

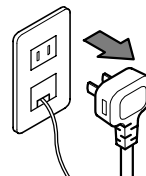

5 アラウーノ本体ボタンにある **洗剤
開始** を押したままで、電源プラグを差し込む

※電源プラグを差し込んだ後「ピッ」音が鳴ります。

『洗剤開始』スイッチは「ピピッ」音がするまで、5秒以上押し続けてください。





押したまま



本体ボタン(CH1601)

6 5秒以内に、リモコンの **停止** を押す

※変更が完了するとアドレス変更確認音「ピッ」が鳴ります。

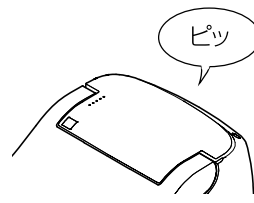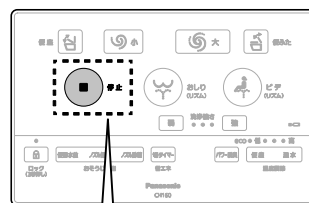

共通の施工手順

- 設定完了後、洗浄などで設定確認および信号が干渉しないか確認してください。
- リモコン裏面にチャンネル変更がわかるように「2ch」など記載しておきましょう。