

レンジフード運転時、カラカラ音がする！



チェック！

取り付けが不十分の可能性があります。

ファンを取り外し付け直してください。

⚠️ 注意

- 電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れする
けが、やけどのおそれがあります。

使用する
道具・洗剤






厚手の
ゴム手袋

さっとれるファンの場合



● 取り外し

- 1 ツマミを『ゆるむ』の方向に回し、オリフィスを外す。
- 2 羽根ボス部のレバーを矢印の方向に押しながら外す。
- 3 羽根は手で支え、落下しないようにゆっくり外す。

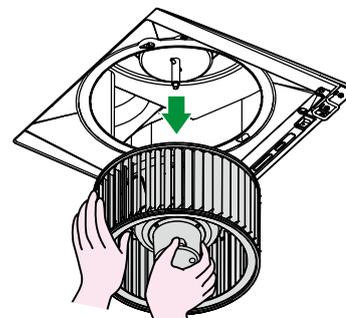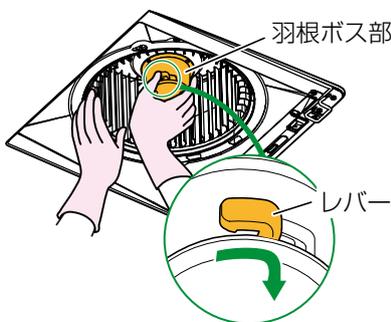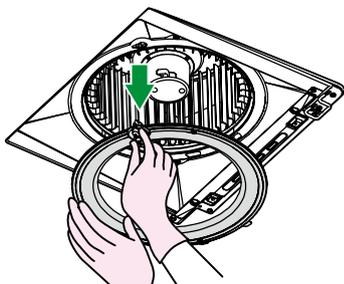

● 取り付け

- 1 羽根は手で支え、落下しないようにゆっくり取り付ける。
- 2 カチッとなるまで奥まで差し込む。
外れないことを確認してください。
- 3 ツマミを「しめる」の方向に回し、オリフィスを取り付ける。

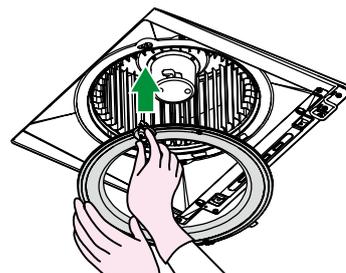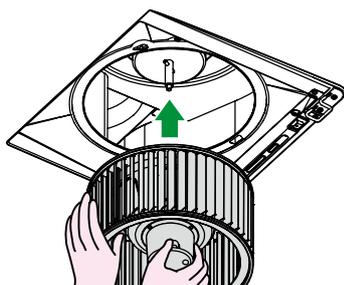


次ページへつづく⇒

さっとれるファンなしの場合

● 取り外し


- 1 ツマミを『ゆるむ』の方向に回し、オリフィスを外す。

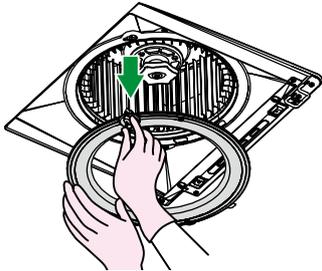

- 2 羽根ボス部のレバーを矢印の方向に押しながら外す。




- 3 羽根は手で支え、落下しないようにゆっくり外す。

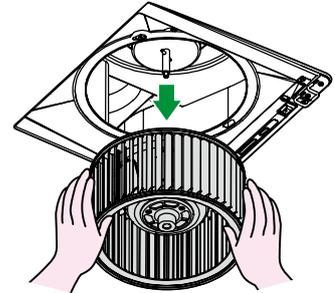

● 取り付け


- 1 羽根は手で支え、落下しないようにゆっくり取り付ける。

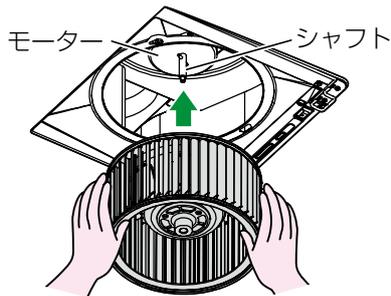

- 2 スピナーを左回り(反時計回り)に回して羽根を取付ける。



- 3 ツマミを「しめる」の方向に回し、オリフィスを取り付ける。

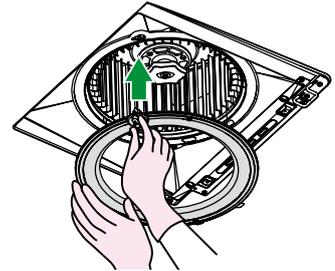

●レンジフードの羽根の外し方(固くて外れないとき)の動画を掲載しています。

クリックで
WEB サイトへ



QR コードを
読み取って
アクセス

動画を見る

