

買替え
とは

今お使いのビルトイン食洗機を 同じモジュールで最新型に入替え!

① 施工前 (古い食洗機が入っている)



設置条件や品番*を確認し、
買替え適合機種と必要な工事内容を
把握します



※フロントオープンとプルオープンタイプでは
記載位置が異なります

② 施工



既設の配管をそのまま使えます
*変更工事が必要なケースもあります




③ 施工後



奥行60cm
のキッチンに

どんなシステムキッチン
にも調和する
パネル一体タイプ

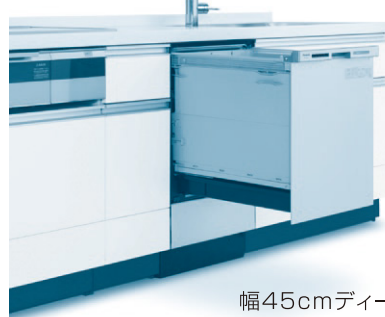

幅45cmディープタイプ
NP-45MC6T

今お使いの食洗機に応じて入替機種を選定。ほとんどの場合、既設の配管や電源がそのまま使えるので手軽に短時間で施工できます。

ここでは、NP-45MC6Tを例に、フロントオープン機種からディープタイプに買替える場合の基本的な施工の流れを説明します。

▼キッチン奥行60 cm対応機種 NP-45MC6T



ラクラク施工で、仕上がりの美しさを追求しました

施工の流れを動画でご覧になれます。



※通信料がかかります。
また機種によりご利用にならない場合があります。

1 設置条件の確認と機種選定



キッチンと現状の機器に応じた入替機種を選びます

- ◆ 設置条件の確認
- ◆ 現状機器の品番の確認
- ◆ 入替機種の選定



2 給・排水の取り外し



点検口を開放し、給・排水を取り外します

- ◆ 点検口の開放（ボデーBの取り外し）
- ◆ 給・排水管の取り外し

3 現状機器の取り外し・引き抜き



現状機器をキッチンから撤去します

- ◆ 現状機器の引き抜き
- ◆ 電源コード、転倒防止金具などの取り外し
- ◆ 既設配管と電源の確認
- ◆ 必要部材の入手

4 入替機器の準備



台枠(脚ユニット)をキャビネットに固定します

- ◆ 本体および同梱物の確認
- ◆ 台枠(脚ユニット)の組立て・設置
- ◆ ホース、コード類の束ね
- ◆ 電源コード、アース線の接続

5 入替機器のビルトイン





本体下面を支えて、台枠の上をすべらせるように!

- ◆ 本体のビルトイン設置
- ◆ 前ズレ防止金具の取り付け
- ◆ 給・排水管の接続
- ◆ 試運転その他

幅60cm機種では、給・排水管の変更工事が必要です!

フロントオープン機種から幅60cmプルオープン機種への入替に際しては、下部収納スペースのケコミ内配管するため、配管の位置を下げる変更工事が必要になります。ご注意ください。

■ 配管変更工事の一例
(床上げ:キッチン奥行650mmの場合)

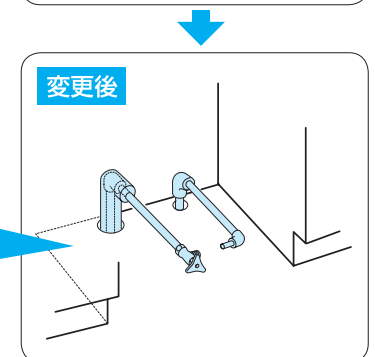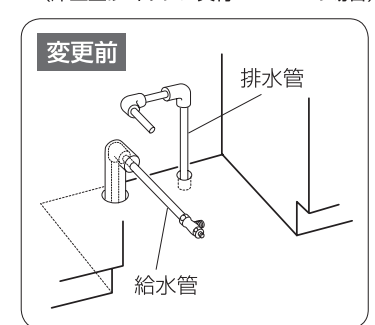

止水栓の交換や位置変更、排水管先端の位置変更などが必要です