
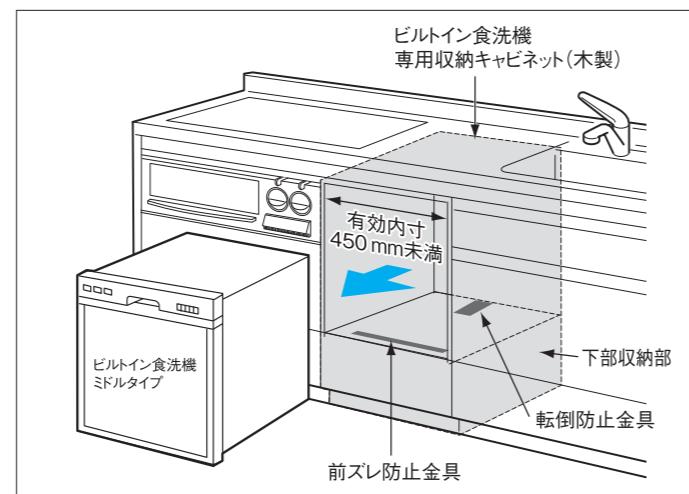


独立した食洗機専用収納キャビネット(木製)が撤去できない場合 ミドルタイプを入れ替える

●ミドルタイプ食洗機が、下部収納部と一緒に成了した専用収納キャビネットに設置されている場合(右図)、キャビネットごと撤去できればディープタイプに入れ替えられますが、下図のように撤去できない場合、有効内寸が450mm未満のため、ミドルタイプとの入れ替え対応となります。端設置の場合もあります。


【参考例】ワークトップ落とし込みタイプで持ち上げてもキャビネットが引き出せない。

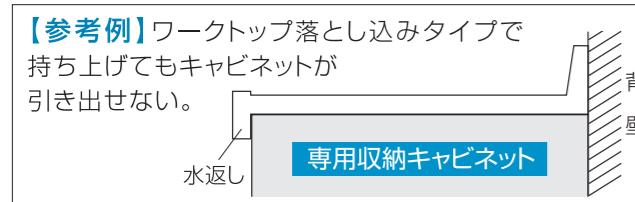


1 現状機器の取り外し

1 給・排水ホースの取り外し

- 下部収納部の引き出しを取り外します。
- 底部にある点検口(配管部カバー)を取り外します。

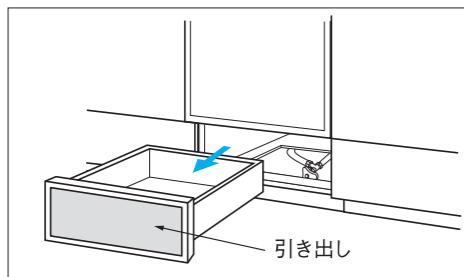

- 止水栓を完全に閉め、給・排水ホースを配管から外します。

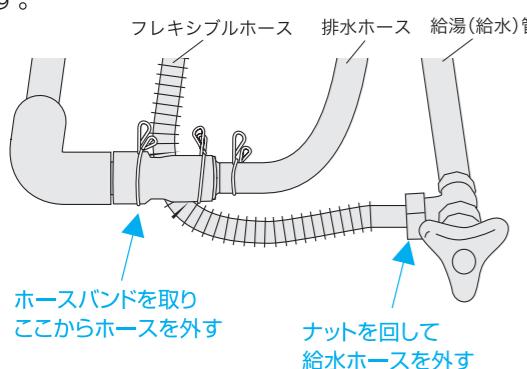


【ご注意】


- 下部収納の形状によって、給・排水接続部の位置が、引き出しの奥にある場合もあります。
- ホース内の残水が床を濡らす恐れがありますので、受け皿等を用意してください。

2 現状機器の取り外し

- 前ズレ防止金具を取り外します。

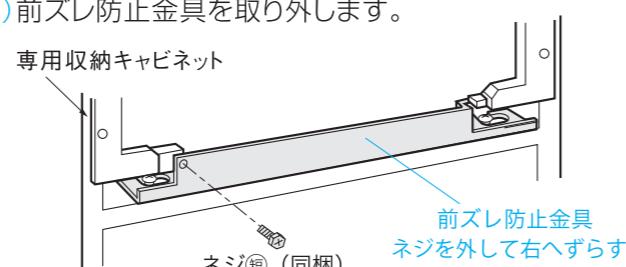

- 本体を持って水平方向に、食洗機本体を引き出します。


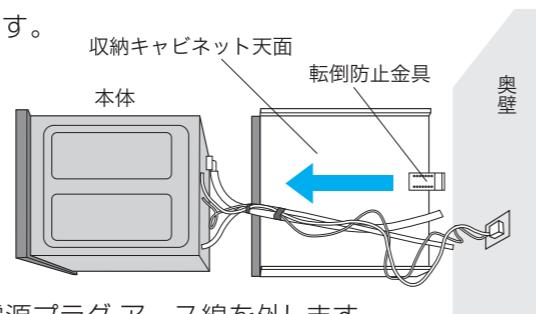


- 電源プラグ・アース線を外します。

3 金具の撤去

- 前ズレ防止金具のベースをスライドさせて外し段付ネジ(2本)を取り外します。

- 転倒防止金具を取り外します。

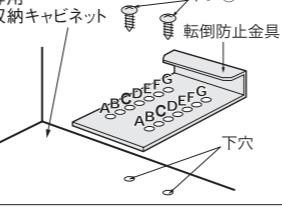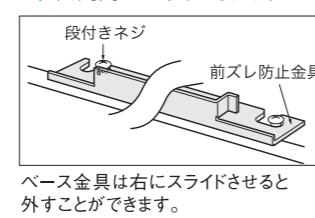


2 入替機器の準備と設置

本体・付属品を確認のうえ、取付設置説明書に基づいて設置します


1 転倒防止金具の取り付け

- 入替機種に同梱の型紙を収納キャビネットにセットし、テープ等で仮止めします。
- 型紙記載の説明に従って、ネジ2本で収納キャビネット後側に取り付けます。

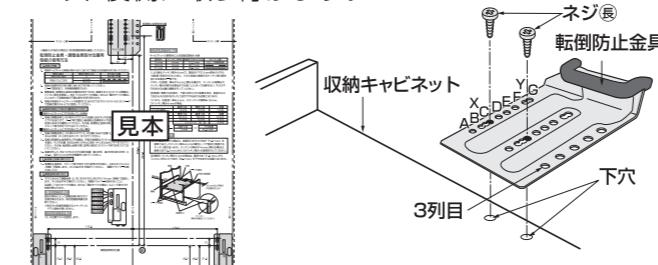


2 調整金具の取り付け

- 調整金具(L)(R)を型紙の位置に合わせて、それぞれネジ2本で取り付け穴「O」の位置で取り付けます。

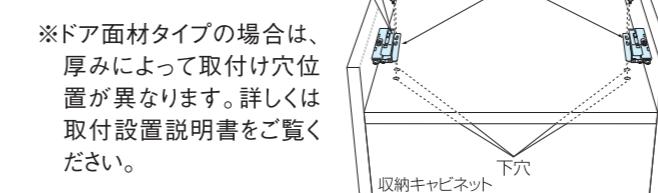

3 本体の据付け

- 本体後脚を収納キャビネットに乗せ、ホース類を転倒防止金具の右側から下に押し込みます。

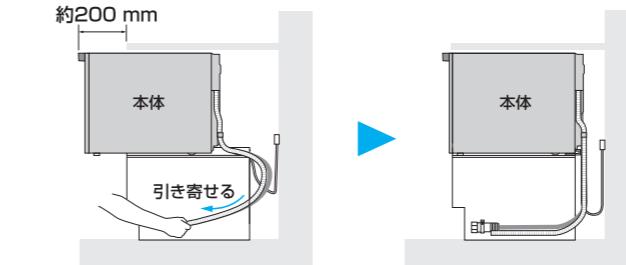


- 本体前面左右のフランジ部(樹脂製)が、収納キャビネットの側板の前面木口に当たるまで、本体をしっかりと押し込みます。

- 排水ホース先端に同梱のホースジョイントを取り付けます。

排水ホースの内面を水で濡らして作業すると接続がしやすくなります。


4 固定金具の取り付け

- まず固定金具の下方ネジ穴と調整金具のネジ穴を合わせてネジ黒短で、次に固定金具の上方ネジ穴と本体のネジ穴を合わせてネジ黒長で、順番に取り付けます。必ずこの手順で作業してください。

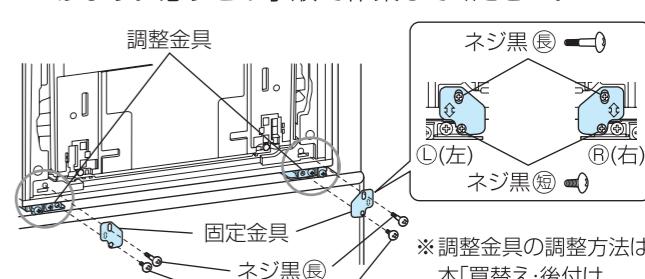

5 給・排水ホースの接続

- 外した逆の手順で給・排水ホースを接続します。

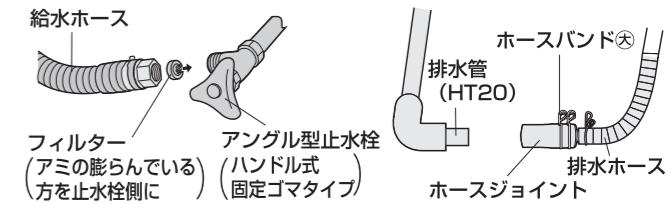

※給水接続部は、必要に応じて片ナットエルボを使用し、ホースに負荷がかからないようご配慮ください。

6 本体の固定確認

- 本体を完全に引き出し、荷重をかけて本体が確実に固定されていることを確認します。

