


●東芝製トップオープン

旧パナソニック電工(株)(旧松下電工(株))製のキッチンに装着されている場合に限る。

- [対象品番]
- DW-B45CT1/M
 - DW-B45CTV/M
 - QG31EW1
 - QG32EW1
 - SUE31EW1
 - SUE32EW1
- [別途調達準備品]
- 片ナットエルボ

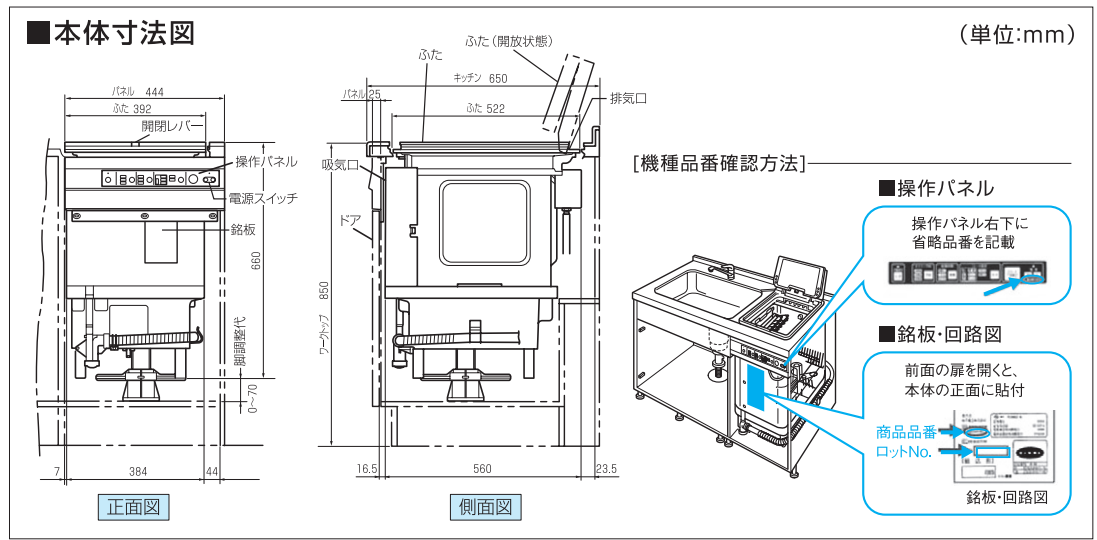

装着されている旧松下電工製キッチンのシリーズ、ユニットのタイプによって対応方法が異なります。
下表に従って既設ユニットの前処理の必要があります。

ユニットタイプ	配管スペースなし		配管スペースあり	
	分離型	一体型	分離型	一体型
キッチンシリーズ名	ユニット分離	ユニット一体	配管スペース ユニット分離	ユニット一体 配管スペース
入れ替え対応方法	O made/C made	C made	C made	C made
【パターン2】 ○空間下部に食洗機を入れその上部に固定扉(前板B)を取り付けるパターン	○ 〈前処理〉 ●化粧前板Bの取付下穴をあける。 下記 専用部材 1・2が必要です。	○ 〈前処理〉 ●化粧前板Bの取付用下穴をあける。 ●目地棒の取り付け。	× 入れ替えできません	× 入れ替えできません
【パターン3】 ○食洗機下収納ユニットを取り付け、その上部に食洗機を設置するパターン	○ 〈前処理〉 ●必要なし	○ 〈前処理〉 ●目地棒の取り付け。 下記 専用部材 1・3が必要です。	○ 〈前処理〉 ●配管スペース棚板、前板の取り外し。	○ 〈前処理〉 ●配管スペース前板の取り外し。 ●配管スペース棚板の切断。及びシンク側棚板の固定。 ●目地棒取り付け。


■専用部材 (パナソニック ハウジングソリューションズ(株)扱い)

- 1 ●食洗機入れ替え天板プレートセット SU32EWTOP

 - 天板開口部の補修用パーツがセットされています。
 - 入れ替えパターンにかかわらず手配が必要です。
- 2 ●食洗機入れ替えパターン2セット SU2S32EW2P


 - 上部の前板B(シルバー色)をはじめ、上記【パターン2】に必要となるパーツがセットされています。
- 3 ●食洗機入れ替えパターン3セット SU2S32EW3P

 - 食洗機下収納ユニット(シルバー色)をはじめ、上記【パターン3】に必要となるパーツがセットされています。

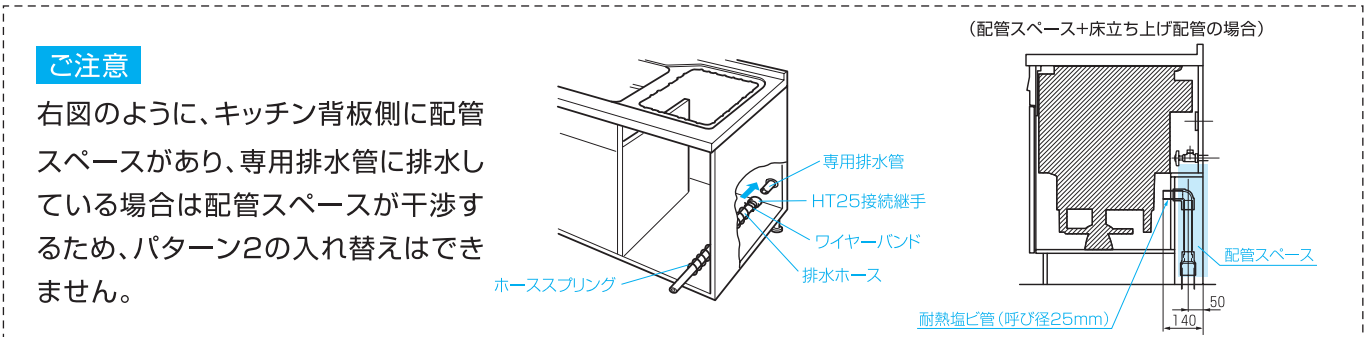


1 現状機器の取り外し・引き抜きの準備

古いビルトイン食洗機の部材や排水ホースを取り外します

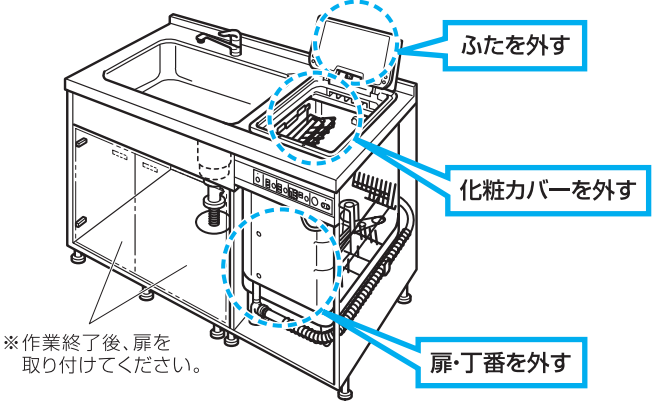


2 ふたの取り外し

- 1) 開閉レバーを「開ける」にして、ふたを開けます。
- 2) ヒンジ部の突起を押さえてロックを外し、ふたを均等に上部に引き抜きます。

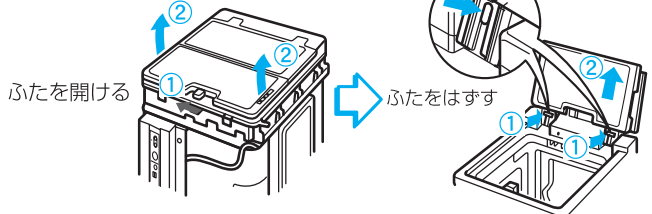

1 扉・丁番の取り外し


- 1) 扉ワンタッチ丁番を外し、扉を手前にゆっくり取り外します。

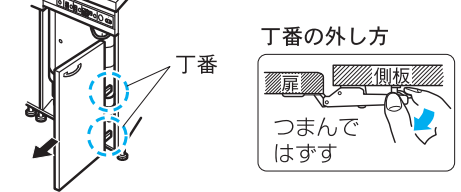

3 化粧カバーの取り外し


- 1) カバー前部を引き上げます。
- 2) カバー後部を本体側(手前)へ押さえながらツメを外します。

【ご注意】 無理な力を加えずに
いようにしてください。化粧カ
ーが破損する恐れがあります。

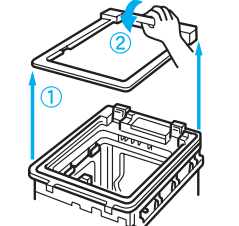

4 給・排水管/電源の取り外し

下図の要領に従って、電源線、給・排水管を取り外します。

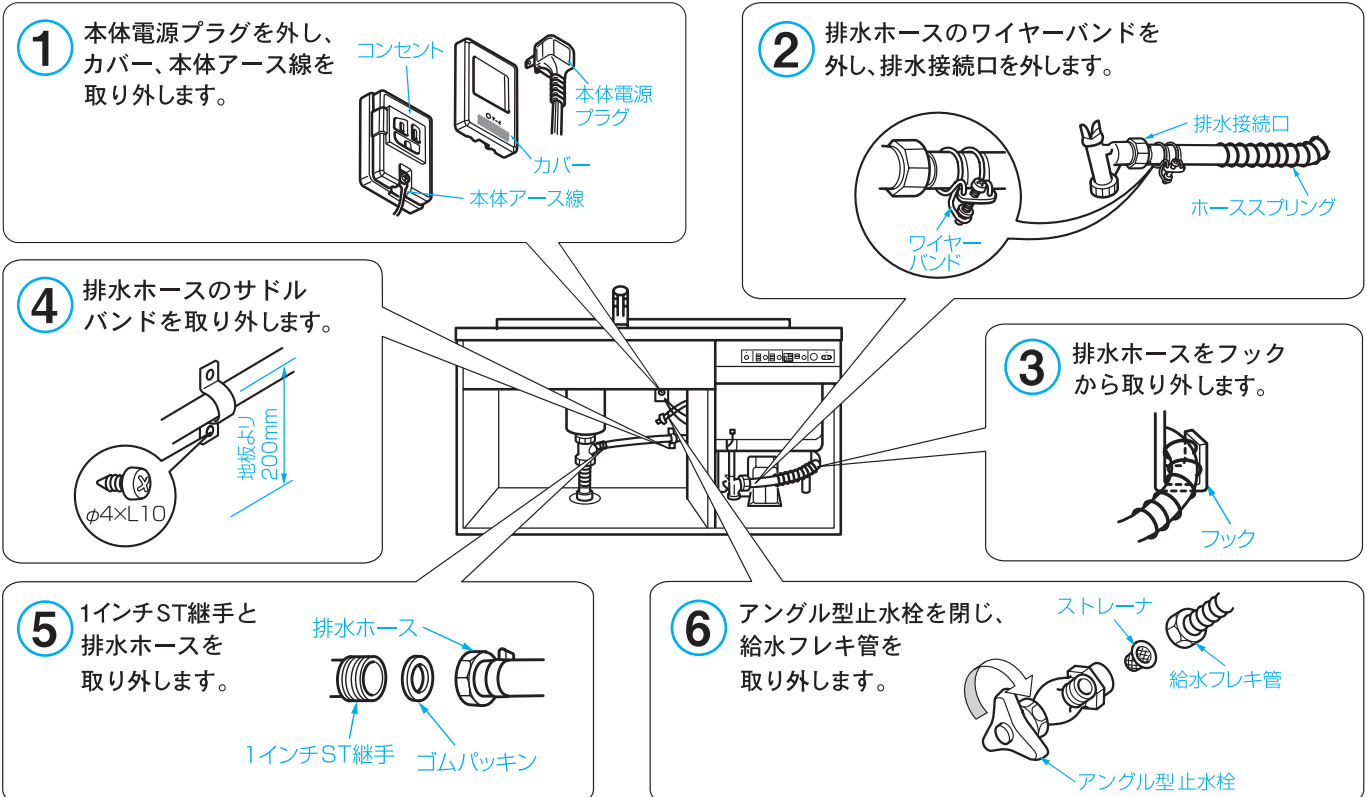


2 現状機器の取り外し・引き抜き


古いビルトイン食洗機を撤去します

1 取付板の取り外し


1) 前後の取付板を取り外します。(取付けネジ各2本)

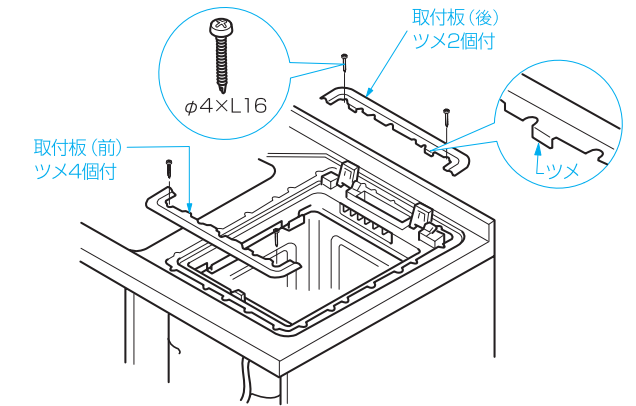


2) ロックピンを外し、ジャッキを反時計回りに回して、本体を下げます。

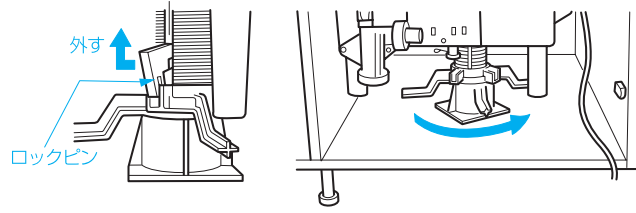

3) 前後の取付板の残りの取付けネジ(各2本)を外します。

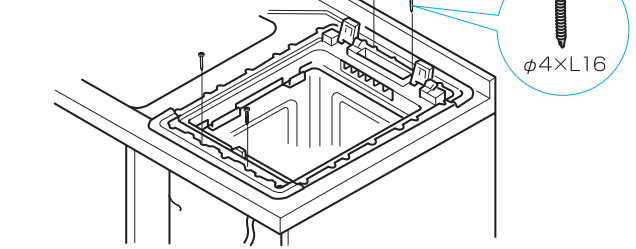


4) 左右の取付板を取り外します。(取付けネジ各5本)

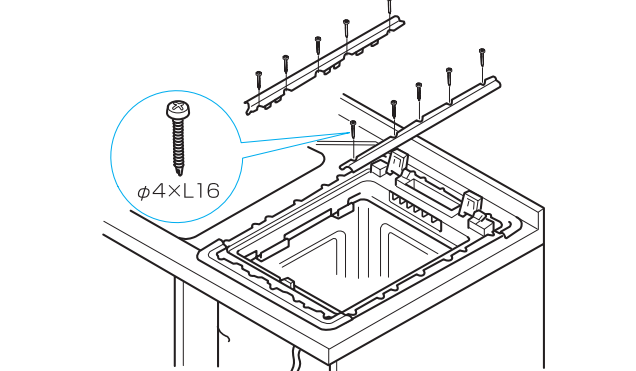


2 シンクへの固定の解除

1) シンク取付け穴全周のシリコンコーキングをカッターナイフなどでカットします。
2) シンクへの固定ネジ(2本)を外します。

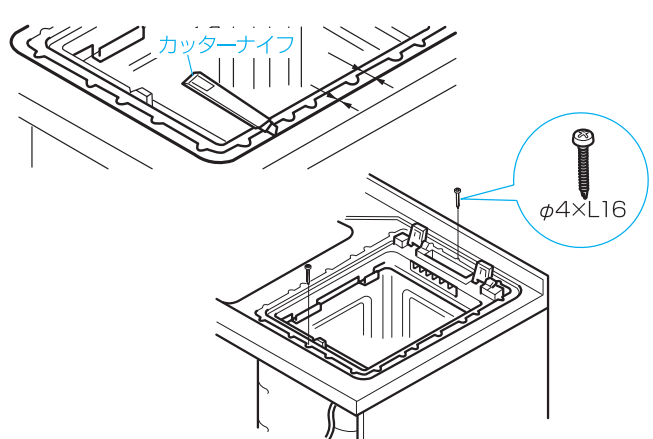


3 操作パネルの取り外し

1) 操作パネルを取り外します。

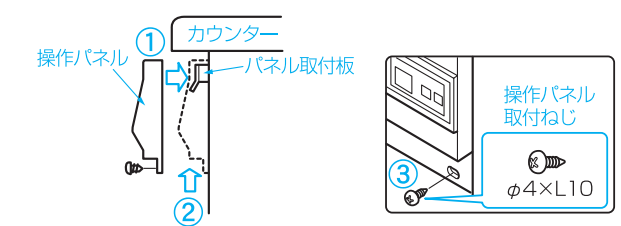


2) パネル取付板を取り外します。

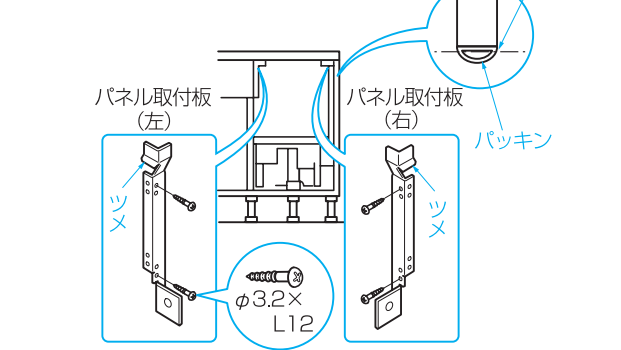


4 食洗機本体の引き抜き

1) 本体を持って、ゆっくりと手前に引き出します。

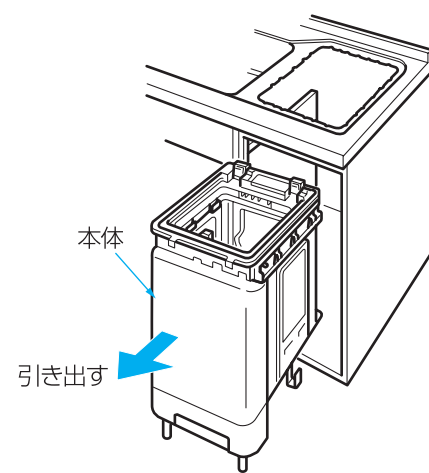

■既設の給・排水管と電源は、
下図のようになっています。


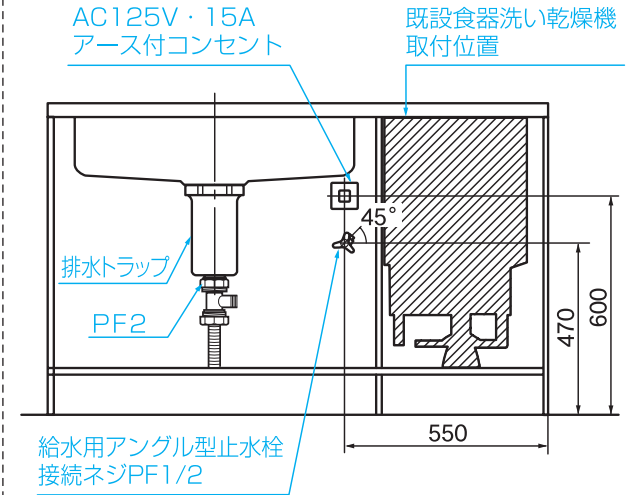


3 入替機器の準備と設置

本体・付属品を確認のうえ、取付設置説明書に基づいて設置します。


入れ替えパターン2

■設置の流れ

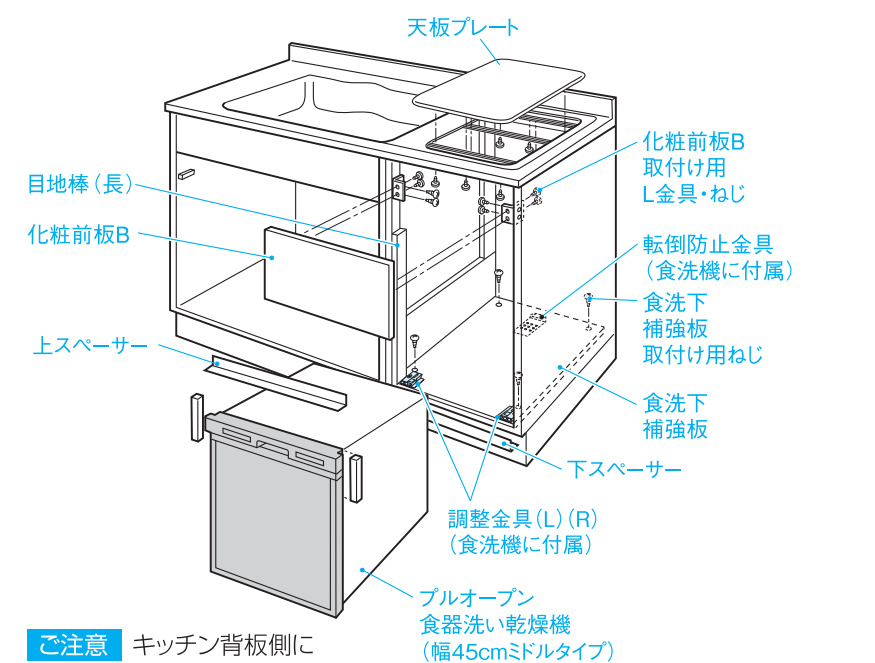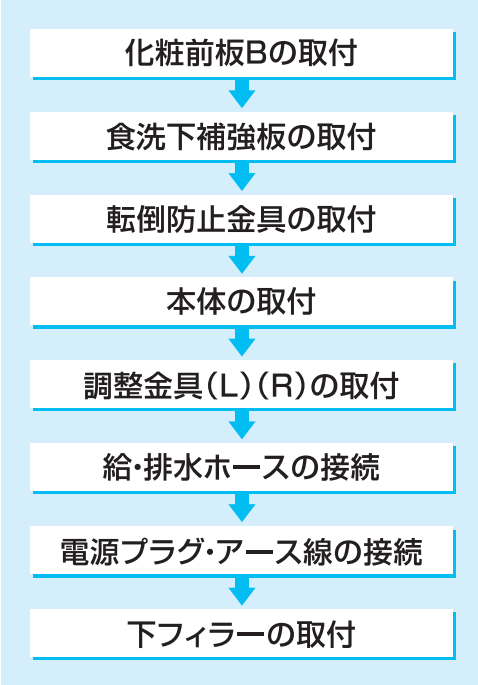

ご注意 キッチン背板側に
配管スペースがあり、専用
排水管に排水している場
合は取付けできません。

パターン2セットを施工した状態

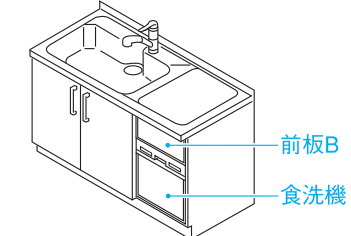

別途、準備が必要な部材セット



- 天板プレートセット SU32EWTOP(ステンレス製)
- 食洗機入れ替えパターン2セット SU2S32EW2P

●食洗機入れ替えパターン2セット 部品内容

部材・部品名称	数量	部材・部品名称	数量
化粧前板B(210×444×15)	1	食洗機下補強板(419×594×15)	1
化粧前板B 取付用 L金具	2	食洗機下補強板取付用ネジ (トラスφ4×L20)	4
L金具取付用ネジ (ナベφ4×L14)	8	上スペーサー(L=442) 下スペーサー(L=450)	各1
目地棒(長:490×50×15)	1	1インチナットインナーセット(+パッキン)	1

入れ替えパターン3

■設置の流れ

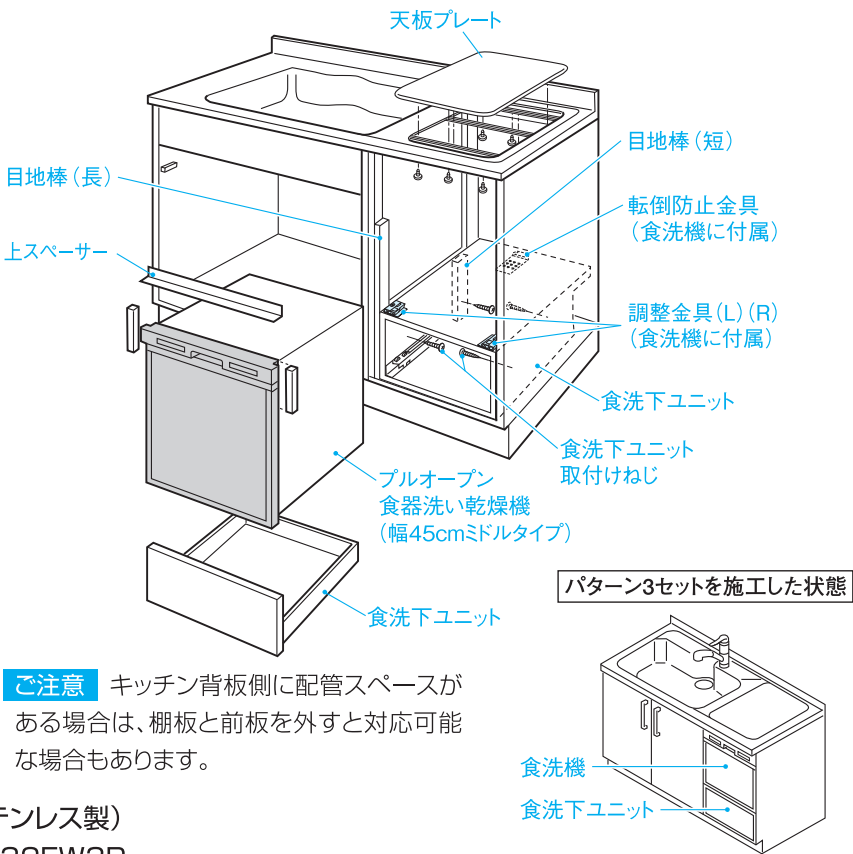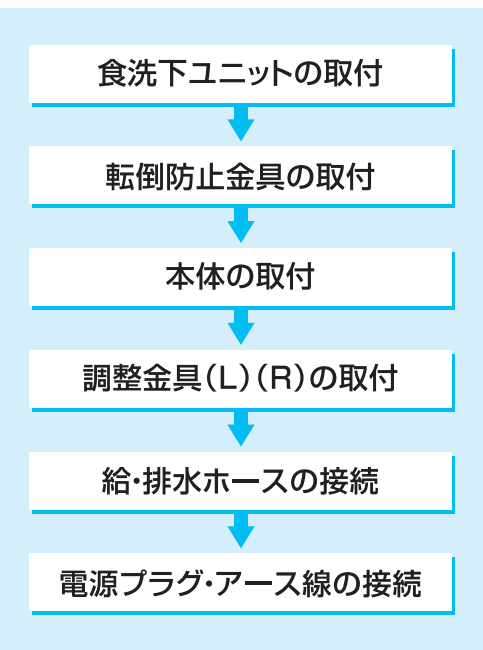

●注意 キッチン背板側に配管スペースがある場合は、棚板と前板を外すと対応可能な場合もあります。

別途、準備が必要な部材セット

- 天板プレートセット SU32EWTOP(ステンレス製)
- 食洗機入れ替えパターン3セット SU2S32EW3P

●食洗機入れ替えパターン3セット 部品内容


部材・部品名称	数量	部材・部品名称	数量
スライド食洗機下ユニット	1	目地棒(長:490×100×15) // (短:214×99×15)	各1
スライド食洗機下ユニット取付用ネジ (特平φ3.8×28 キャップ付)	4セット	配管スペース支持L金具	1
上スペーサー(L=442)	1	L金具取付用ネジ (ナベφ4×L14)	4
ユニット連結用ネジ (皿φ4×L25)	8	1インチナットインナーセット(+パッキン)	1

4 給・排水管との接続

排水ホースと給水ホースを接続します。


1 排水ホースの接続

- 1) 食洗機本体の排水ホースに、ホースジョイント(食洗機同梱)を接続し、ホースバンド(小)で固定します。
- 2) シンク側の1インチST継手に、1インチナットインナーセットを固定する。この時、ゴムパッキンが挿入されていることを確認してください。
- 3) 1)のホースジョイントを、2)のインチインナーに接続し、ホースバンド(大)で固定します。
- 4) 排水ホースがたるまないように、ホースホルダー(食洗機同梱)で、キッチン背面などにネジで固定します。

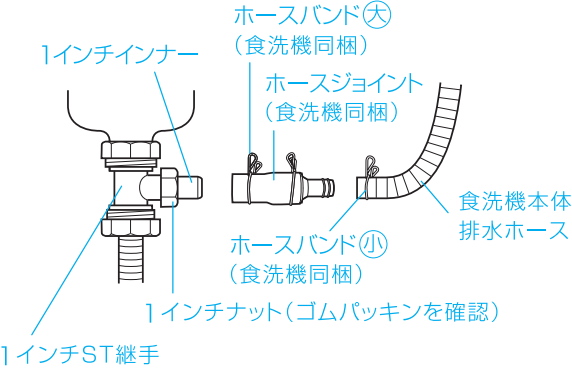

2 給水ホースの接続

- 1) アングル型止水栓に市販の片ナットエルボを取り付けます。
- 2) フィルターのふくらんだ方を止水栓側にセットし、給水ホースを接続します。

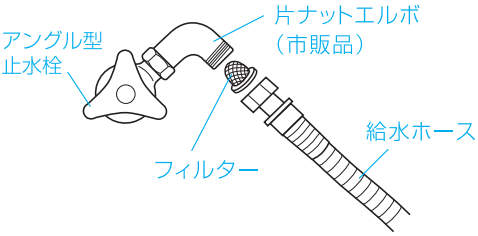

5 電源の接続と試運転

- 1) 既設の電源コンセントに本体のアース線を接続し、次に電源プラグを差し込みます。
- 2) 食洗機の説明書に従って試運転を行い、給・排水接続部に水漏れがないことを確認します。

