


4 サイドキャビネットと台枠の取り付け

設置位置を調整のうえ、キッチンに固定します

1 高さ・前後の調整

- 1) サイドキャビネットと組立てた台枠を仮置きし、隣接するキッチン扉に合わせて点検口(ボデーB)前面や高さを調整して固定位置を決めます。

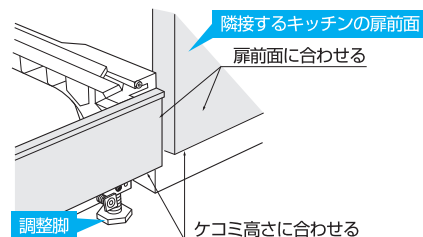


- 2) 固定方法は隣接するキャビネットによって異なります。

2 サイドキャビネットと台枠の固定


■コンロ下が収納スペースの場合

- 1) コンロ下の収納側からサイドキャビネットをネジで固定する。
- 2) サイドキャビネット側板とキッチン側板に台枠を左右2本の木ネジで固定する。

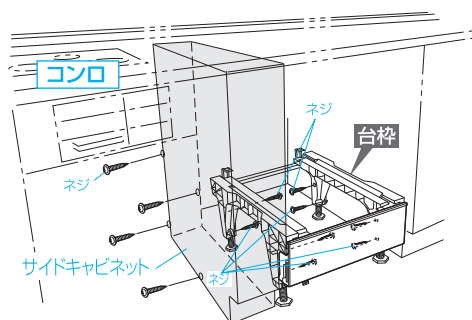

■コンロ下がオープン等の場合

- 1) 事前に台枠とサイドキャビネットをネジで固定し、キッチンスペースに入れる。
- 2) 食洗機本体に同梱の調整脚固定金具(2個)を使用し、サイドキャビネット側の調整脚を床に固定する。
- 3) キッチン側板と台枠を2本の木ネジで固定する。

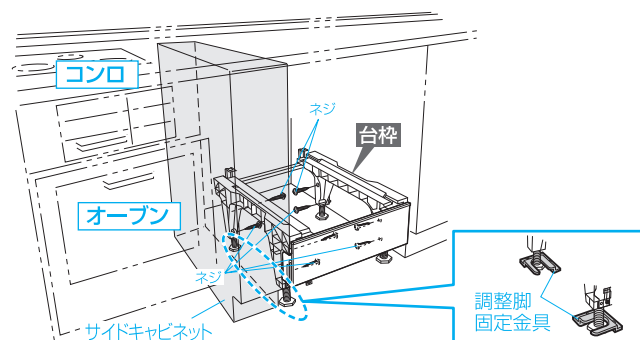


5 食洗機本体の設置

取付設置説明書に基づいて設置します

同梱の取付設置説明書に基づいて本体を設置します。

■設置の流れ

- 設置後、本機種の特性上、操作部がワークトップの前垂れ面よりも突出する場合があります。あらかじめご了承ください。

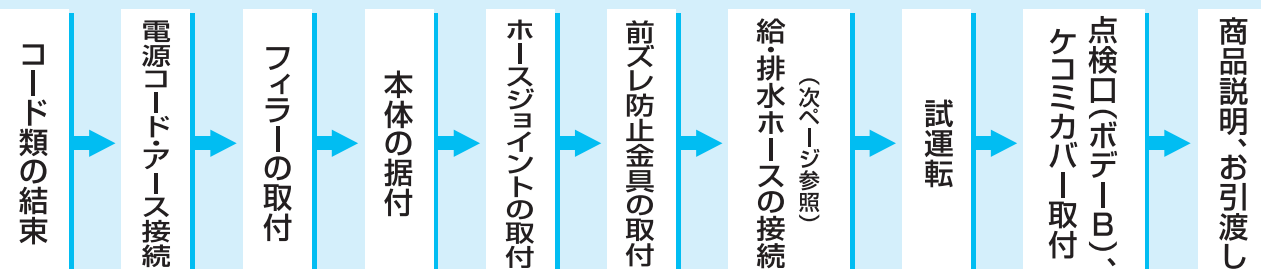

6 給・排水管との接続

給水ホース、排水ホースを接続します




1 給水ホースの接続

- 1) 既設のアングル型止水栓にフィルター(給水ホースにセットされています)を入れます。このとき、必ずフィルターのふくらんだ方が止水栓側にくるようセットしてください。
- 2) 同梱のエルボを使って、給水ホースを確実に接続します。
- 3) ナットは手で軽く締め込んだ後、市販の工具(スパナ等)を使って約半回転締め付けてください。適正締め付けトルクは5~10N・m{50~100kgf・cm}です。
※締め付けすぎると水もれの原因になります。

2 排水ホースの接続

- *排水ホースは給水管や給水ホースの上を通るようにしてください。
- 1) 排水管にホースジョイントを接続し、ホースバンド④でとめます。このとき、ホースジョイントの内側を水で濡らすと作業がしやすくなります。
 - 2) 排水ホースに折れやねじれがないことを確認します。

■床立ち上げの接続例

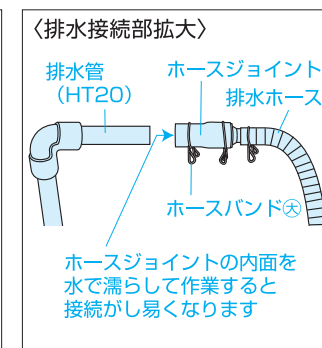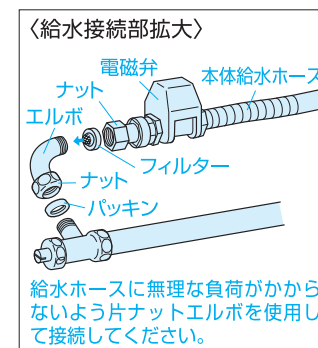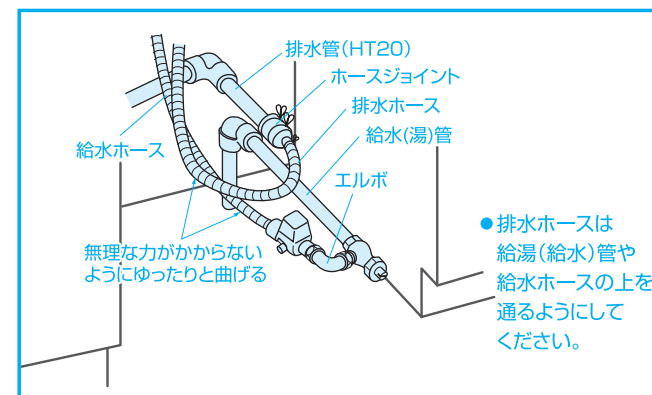

注意

給水ホースおよび排水ホースは切断しない



水もれの原因となります。

禁止

給水ホースを床面に落下させない



給水ホースの電磁弁は重量物です。落下させるとケガをしたり床面がキズ付くおそれがあります。

禁止