


下部収納キャビネットを流用してワイドタイプを入れ替える

●作業のポイント

既設のワイドタイプ食洗機を取り外した後、下部収納キャビネットに取り付けられた「転倒防止金具」「前ズレ防止金具」を撤去。新たにワイドタイプの同梱金具を取り付けて入れ替えます。

NP-P60V1シリーズからの買替えの場合のみ、既設金具の転用が可能ですが、新しい金具と交換していくだけことをおすすめします。


幅45cm機種のイラストで説明しています。

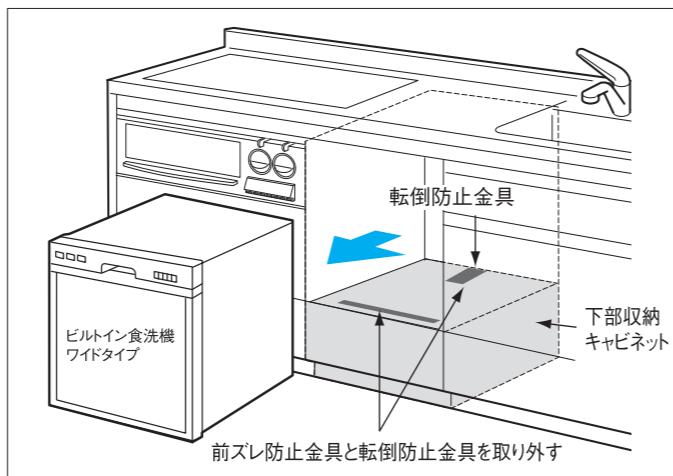


1 現状機器の取り外し

1 給・排水ホースの取り外し

- 下部収納部の引き出しを取り外します。
- 底部にある点検口(配管部カバー)を取り外します。

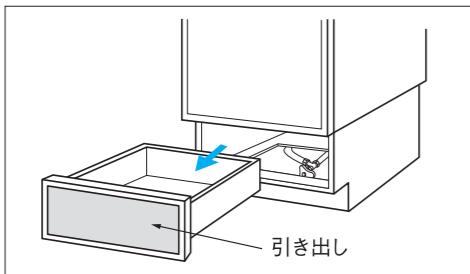

- 止水栓を完全に閉め、給・排水ホースを配管から外します。

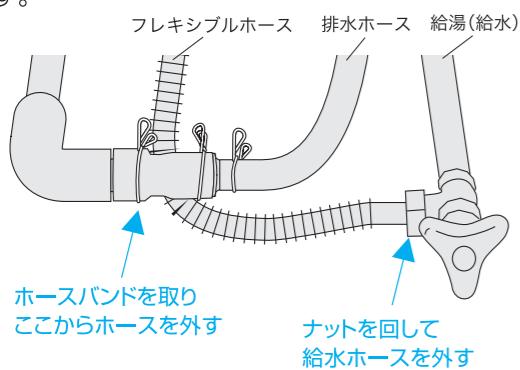


【ご注意】


- 下部収納の形状によって、給・排水接続部の位置が、引き出しの奥にある場合もあります。
- ホース内の残水が床を濡らす恐れがありますので、受け皿等を用意してください。

2 現状機器の取り外し

- 前ズレ防止金具を取り外します。

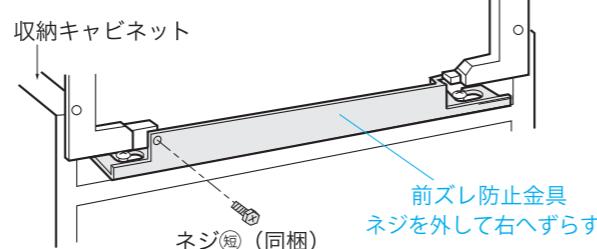

- 本体を持って水平方向に、食洗機本体を引き出します。

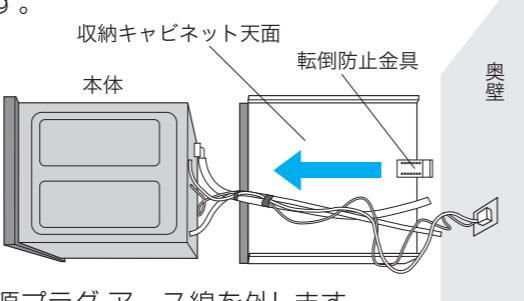


- 電源プラグ・アース線を外します。

3 金具の撤去 (イラストはNP-P60Xシリーズの場合)

- 前ズレ防止金具のベースをスライドさせて外し段付ネジ(2本)を取り外します。

- 転倒防止金具を取り外します。

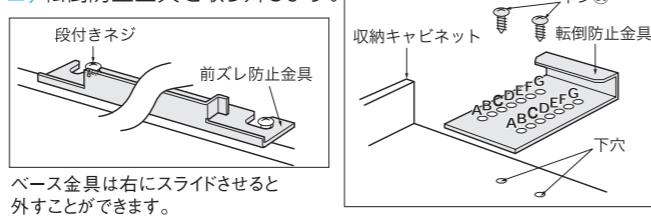


2 入替機器の準備と設置

本体・付属品を確認のうえ、取付設置説明書に基づいて設置します


1 転倒防止金具の取り付け

- 入替え機種に同梱の型紙を収納キャビネットにセットし、テープ等で仮止めします。
- 型紙記載の説明に従って、ネジ2本で収納キャビネット後側に取り付けます。

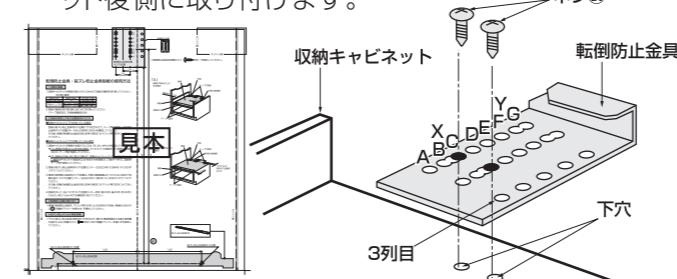


2 前ズレ防止金具の取り付け

- 前ズレ防止金具を型紙の位置に合わせ、ネジ2本で収納キャビネットの前側に取り付けます。

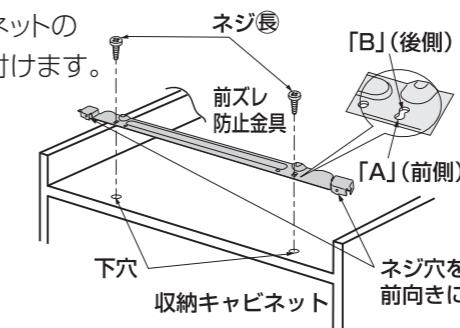

3 本体の据付け

- 本体後脚を収納キャビネットに乗せ、ホース類を転倒防止金具の右側から下に押し込みます。

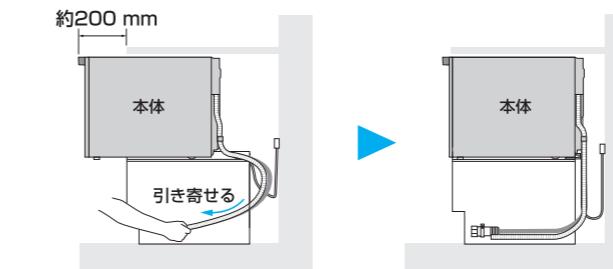


- 本体前面左右のフランジ部(樹脂製)が、収納キャビネットの側板の前面木口に当たるまで、本体をしっかりと押し込みます。

- 排水ホース先端に同梱のホースジョイントを取り付けます。

排水ホースの内面を水で濡らして作業すると接続がしやすくなります。


4 前ズレ防止金具の取り付け

- ドアを少し引き出し、収納キャビネットに固定した前ズレ防止金具の前面ネジ穴に、前ズレ防止金具Bを前方から当てて、左右2箇所を同梱の六角ネジで固定します。

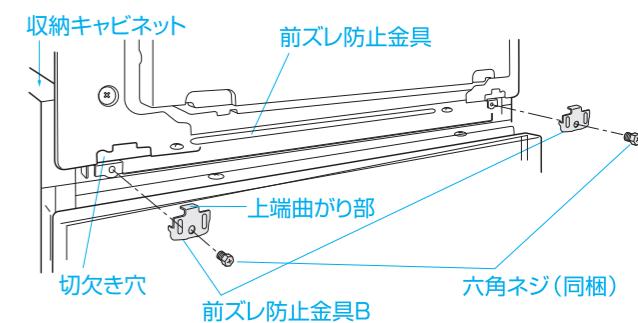

5 給・排水ホースの接続

- 外した逆の手順で給・排水ホースを接続します。

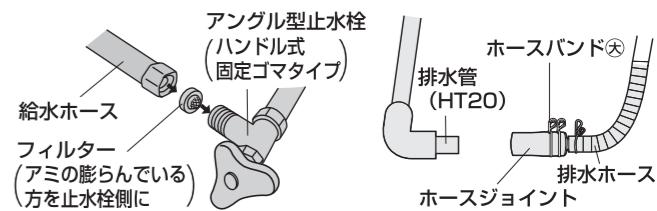

※給水接続部のホースに負荷がかからないようご配慮ください。

6 本体の固定確認

- 本体を完全に引き出し、荷重をかけて本体が確実に固定されていることを確認します。

