

●ミレー/BOSCH/AEG製フロントオープン


[対象品番]

●G691PSCu

[別途調達準備品]

- 異径ソケットHT40×20S
- HT20エルボ
- HT20塩ビパイプ
- 定格125・15A
アースターミナル付コンセント
- 幅15cm
サイドキャビネット
(次ページ参照)


■本体寸法図(参考例:G691PSCu/ミレー製)

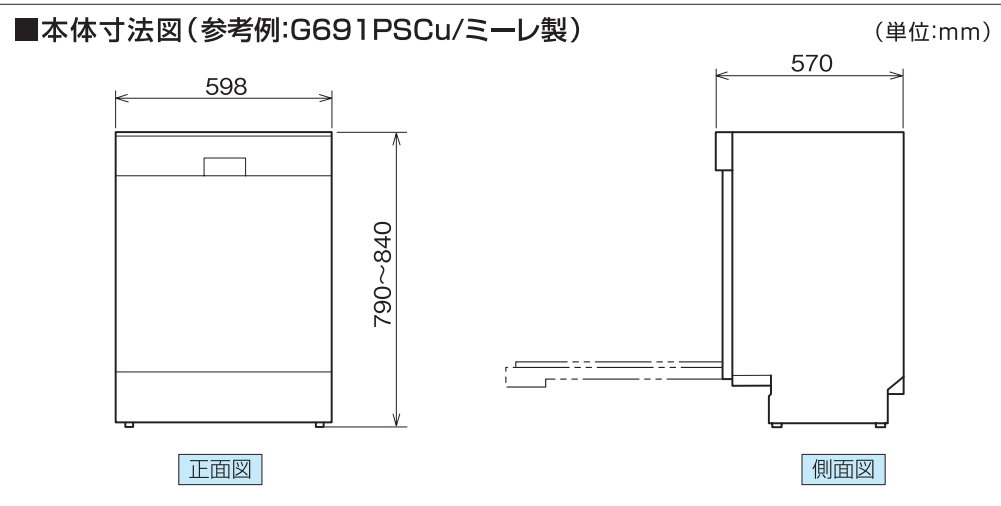

1 現状機器の取り外し・引き抜き


古いビルトイン食洗機を撤去します(点検ボックスタイプの例で説明しています)

1 給・排水、電源の取り外し

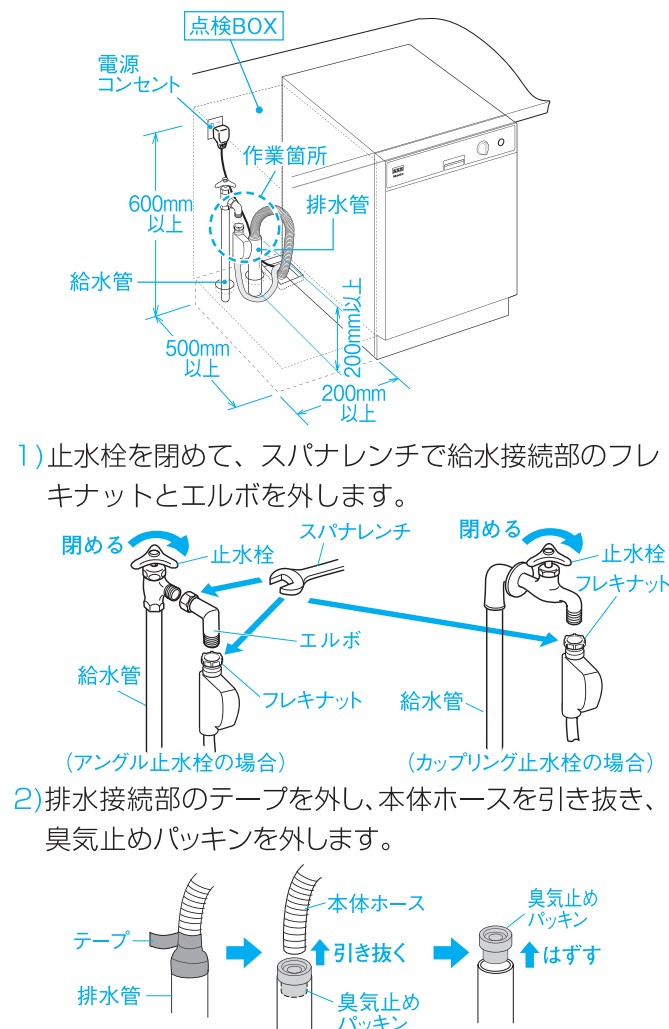


2 本体の引き抜き

- 1) 次の①②いずれかの方法で固定されているネジを外します。
- ① 上下・左右4ヶ所の本体固定部のネジを外します。
- キャビネットに本体4ヶ所(側面の上下2ヶ所(4×27.3))のネジをはずしてください。
- ② コーナー2ヶ所と天板1ヶ所の固定ネジを外します。
- キャビネットに本体3ヶ所(側面上下2ヶ所(4×27.3)、天板1ヶ所(4×22))のネジをはずしてください。
- 2) 給・排水ホース、電源コード、アース線を送りながら、本体を引き出します。

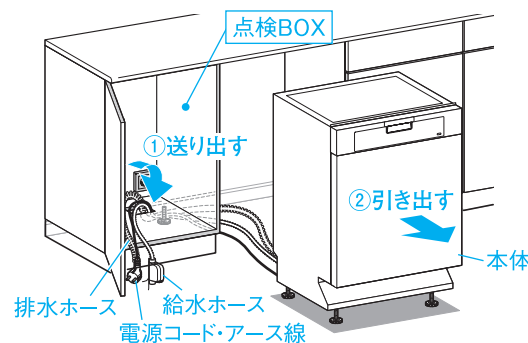


2 既設給・排水配管の確認

現状の給・排水配管を確認します

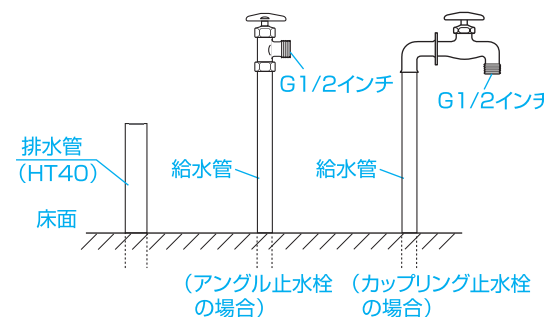

3 電源コンセント・電圧の変更工事

電圧200Vから100Vに変更し、専用のコンセントを設置します

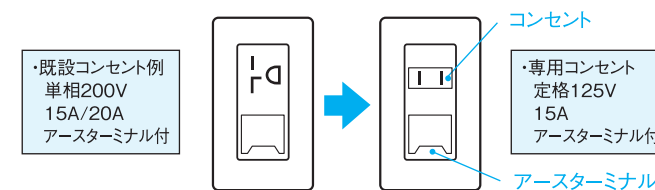

電気工事およびアース(接地)工事は「電気設備技術基準・内線規定等」に基づいて必ず電気工事士による工事を行ってください。

4 サイドキャビネットの準備と組立て

キッチンの高さに合わせて、サイドキャビネットを選定し組立てます

[サイドキャビネット]

●キッチン高さに合わせて選定、組み立てる。

適応品番	扉色	希望小売価格(税込)
AD-KB15AH85R AD-KB15AH85L	ダークグレー	22,880円 (税抜20,800円)
AD-KB15HG85R AD-KB15HG85L	シルバー (つや消し)	28,600円 (税抜26,000円)

●キッチン高さ80cm対応(工事費別)

適応品番	扉色	希望小売価格(税込)
AD-KB15AH80R AD-KB15AH80L	ダークグレー	22,880円 (税抜20,800円)
AD-KB15HG80R AD-KB15HG80L	シルバー (つや消し)	28,600円 (税抜26,000円)


※1.キッチン高さ90cmは、85cmタイプに台輪を追加して使用する。
<品番:AD-KD15AH、希望小売価格 4,400円(税抜4,000円/工事費別)>

※2.カッコの数字は、キッチン高さ80cm対応品です。

●本キャビネットはビルトイン食洗機専用の製品ではありません。ドア面の色・材質は食洗機とは異なります。あらかじめご了承ください。

(パナソニック リビング(株) システム部材開発センター扱い)

■入替え工事イメージ図

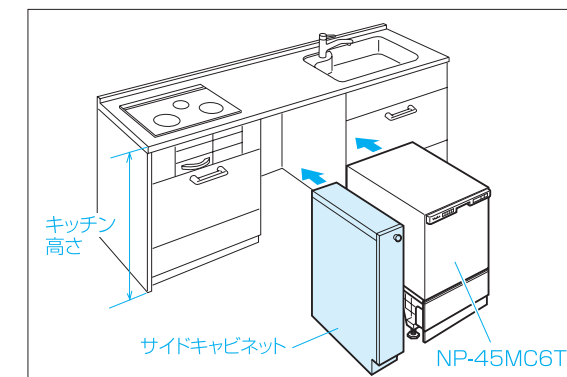

●サイドキャビネット組立て後、食洗機本体の取付設置説明書に基づいて台枠を組立ててください。


5 給・排水管の変更工事

排水管径の変更と給水接続部のエルボ取り付けが必要です


1 排水管径の変更工事

- 1) 右図のように床面からの高さが350mm以下になるように、異径ソケット(HT40×20S)、HT20エルボ、HT20パイプを使用して管径を変更します。
- 2) 管径変更工事には必ず耐熱用接着剤を使用してください。

■排水ホースの接続

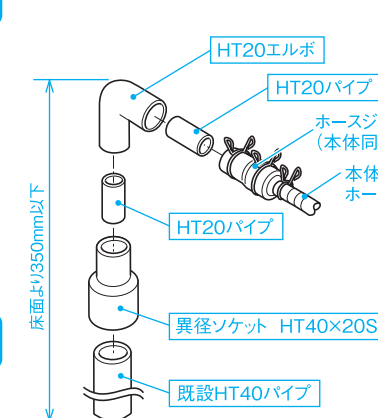

■給水ホースの接続

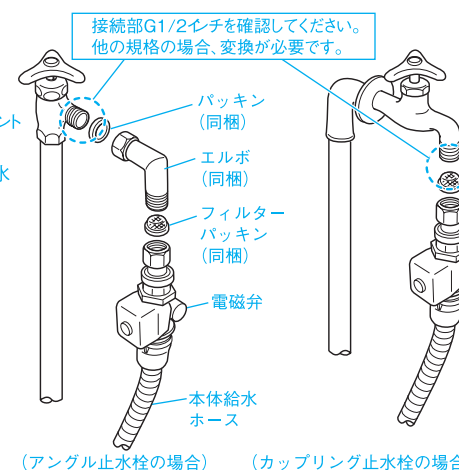


6 サイドキャビネットと台枠の取り付け

設置位置を調整のうえ、キッチンに固定します

1 高さ・前後の調整

- 1) サイドキャビネットと組立てた台枠を仮置きし、隣接するキッチン扉に合わせて点検口(ボデーB)前面や高さを調整して固定位置を決めます。

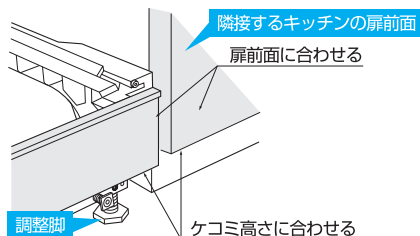


- 2) 固定方法は隣接するキャビネットによって異なります。

2 サイドキャビネットと台枠の固定


■コンロ下が収納スペースの場合

- 1) コンロ下の収納側からサイドキャビネットをネジで固定する。
- 2) サイドキャビネット側板とキッチン側板に台枠を左右2本の木ネジで固定する。

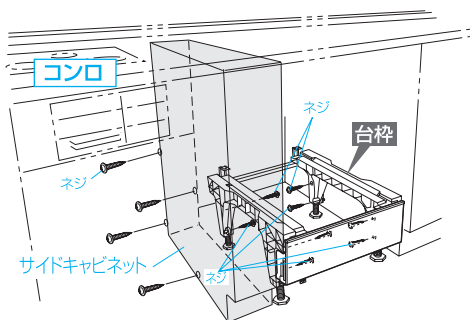

■コンロ下がオープン等の場合

- 1) 事前に台枠とサイドキャビネットをネジで固定し、キッチンスペースに入れる。
- 2) 食洗機本体に同梱の調整脚固定金具(2個)を使用し、サイドキャビネット側の調整脚を床に固定する。
- 3) キッチン側板と台枠を2本の木ネジで固定する。

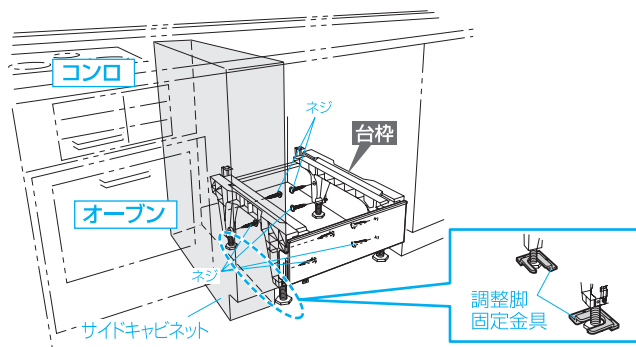

7 食洗機本体の設置

取付設置説明書に基づいて設置します

同梱の取付設置説明書に基づいて本体を設置します。

■設置の流れ

●設置後、本機種の特性上、操作部がワークトップの前垂れ面よりも突出する場合があります。あらかじめご了承ください。

コード類の結束

電源コード・アース接続

ファイラーの取付

本体の据付

ホースジョイントの取付

前ズレ防止金具の取付

給排水ホースの接続

試運転

点検口(ボデーB)、ケコミカバー取付

商品説明、お引渡し