

# 取付設置説明書

## サイドキャビネット







品番: **AD-NPC1D(R/L)(80/85/90)LW**(ホワイト鏡面)  
**AD-NPC1D(R/L)(80/85/90)LG**(グレー鏡面)  
**AD-NPC1D(R/L)(80/85/90)LB**(ベージュ鏡面)  
**AD-NPC1D(R/L)(80/85/90)JJ**(ダークグレーつや消し)

- 取付設置説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に取付設置してください。
- 取付設置説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で取付設置されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その取付設置が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。
- 梱包材や残材は、「廃棄物処理法」に従って適切に処理してください。

## 部材・部品表

[寸法単位: mm]

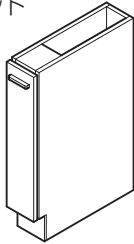梱包の内容を確認してください。



部材名	入り数	部品名	入り数	部品名	入り数
サイドキャビネット 本体 	1	キャップねじ 特平φ4×28 	4	パッキン(2種) 	各1
		連結キャップ (スーパーホワイト) 	4	木口化粧パーツ 	2
		取っ手 (取付ねじ付) 	1		

## 設置のしかた


[寸法単位: mm]

下図は、食洗機の左側にキャビネットを設置する場合を示します。(左開きの例)

- 隣接するキャビネットの前面に合わせて、サイドキャビネットを挿入する。
- 外側から連結ねじで連結固定する。  
※隣接ユニットの側板の厚みを確認してから固定してください。
- 連結ねじキャップを取り付ける。
- 台輪木口が見える場合は必要に応じて、木口化粧パーツを貼り付ける。

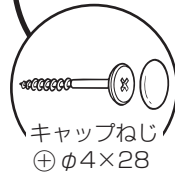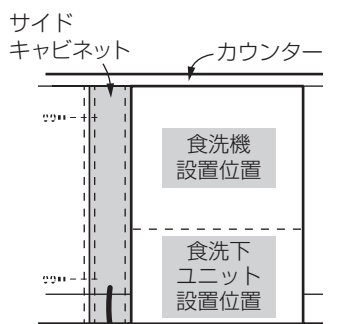



両面テープのはく離紙をはがして貼り付ける。

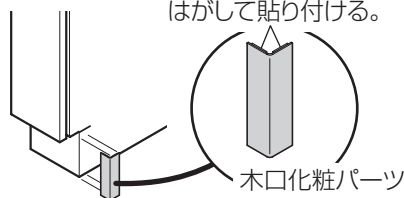

## パッキンの取り付け

サイドキャビネットの天板にパッキンを取り付けてください。

カウンター下面とサイドキャビネットの天板のすき間の広さに応じて2種類いずれかのパッキンを使用する。

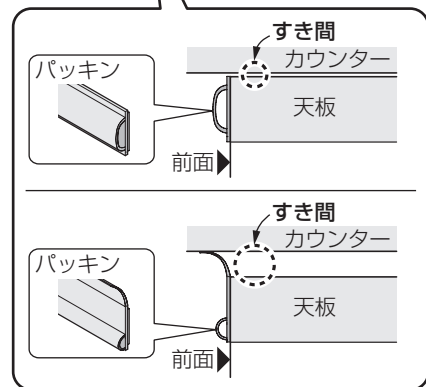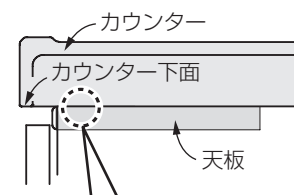


RF371KAA



## 保護シートをはがす（保護シート付扉の場合）

扉に貼ってある保護シートを、右図のようにはがす。

- ※取っ手を取り付ける前に保護シートをはがしてください。  
取っ手を取り付けてから保護シートをはがすと、取っ手部にシートが残ります。
- ※扉木口のマスキングテープがある場合は、はがしてから取っ手を取り付けてください。

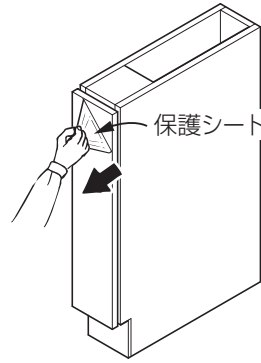

## 取っ手の取り付け

取っ手を取り付ける。

