


食器洗い乾燥機と排水ホースAユニットの接続

- ④エルボに⑤ホースバンド(大)を通す。
- 機体トラップのホース差し込み部に④エルボを根元(3mm)まで差し込む。
- ⑤ホースバンドを差し込み部まで移動させて押さえる。

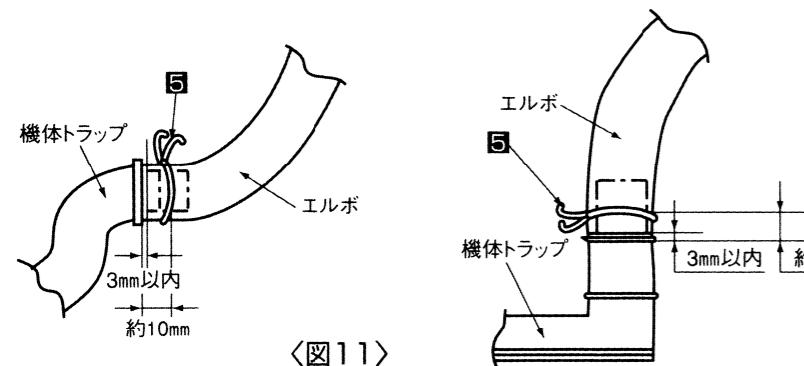

お願い

●食器洗い乾燥機の機種によって機体トラップの形状が異なります。図11×図12のように機体トラップの形状によりエルボの向きを合わせてください。

注意

- エルボの向きを機体トラップに合わせて根元まで差し込んでください。
- 差し込み部のスキマと⑤ホースバンドの位置を確認してください。
水もれの原因になります。

簡易排水管キットでは取り付けられない場合の対応方法

シンクトラップよりエルボを介した横枝排水管の場合

〈現地調達部品〉市販品


- 排水チーズ……既設の横枝排水管外径に合います。

- 排水管……HT20相当品

- 耐熱用塩ビ接着剤

手順

- 排水管をL3寸法が50mmになるように切断し、排水チーズに接着する。図14
- 排水チーズのL4寸法を確認する。図14
- 既設横枝排水管をL4に合わせて切断し図15、排水チーズと接着する。図14
- 排水管キットの①排水ホースAユニットを取り付け手順に基づいて取り付ける。(尚、この場合③排水チーズユニットは不要となります。)

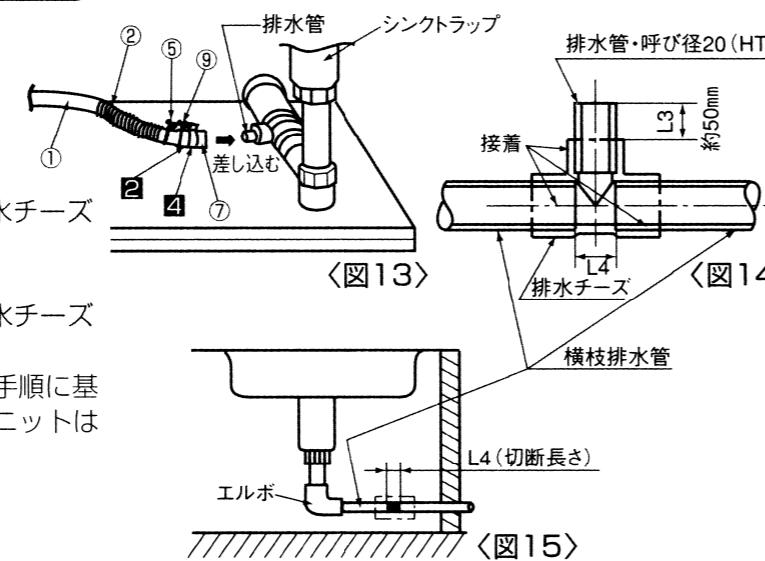

お願い

- ④ホースバンド(ネジ式)を必ず取り付けてください。
- 接着剤は必ず耐熱用塩ビ接着剤を使用してください。

既設シンクトラップの排水ホース取り付けナットが1½ネジの場合

〈現地調達部品〉市販品

- 接続ソケット……1½インチ×2インチ

- 2インチナット付排水ホース(塩ビジャバラホース)

手順

- 1)シンクトラップと③排水チーズUの間に取り付けます。
- 2)排水管キットの①排水ホースAユニットを取り付け手順に基づいて取り付ける。


簡易排水管キットと併用した後付け食器洗い乾燥機への給湯(給水)配管工事例紹介

〈現地調達部品〉市販品

- チーズ
- フレキシブル給湯(給水)管
- アンダル型止水栓

手順

- 既設給湯(給水)管でチーズにより分岐する。
- フレキシブル給湯(給水)管をキッチン背面には側面を貫通させ図16のように配管する。
- アンダル型止水栓及びチーズに確実に接続する。
- 食器洗い乾燥機に付属の取付設置説明書に基づいて設置する。

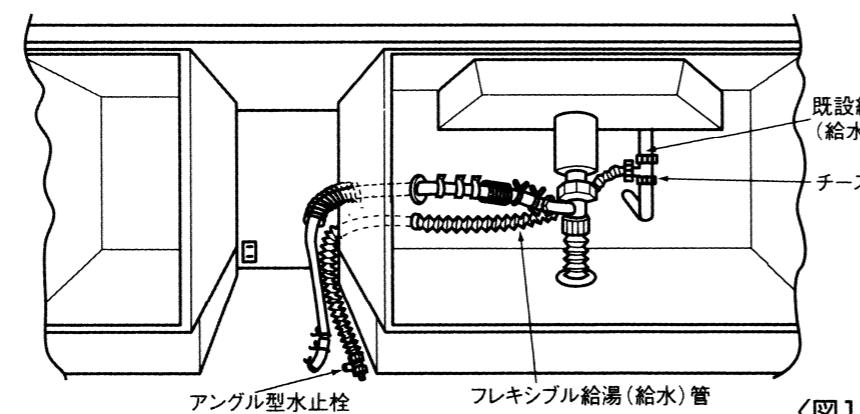

ビルトイン食器洗い乾燥機用


N-KH1 簡易排水管取付設置ガイド

パナソニック株式会社
〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号
電話 (077) 563-5211

設置をされる方へのお願い(食器洗い乾燥機後付けリフォーム等の場合)

- シンクキャビネット横の左右どちらかに引出し可能な30cm、45cm、60cm幅いづれかの収納空間があることをご確認ください。
- 下図キャビネット構成例の中でCタイプの場合、連台輪の一部(斜線部)を設置する食器洗い乾燥機の幅に合わせてカットすることができるかご確認ください。(カットする場合施主の了解を得てください)


〈キャビネット構成例〉

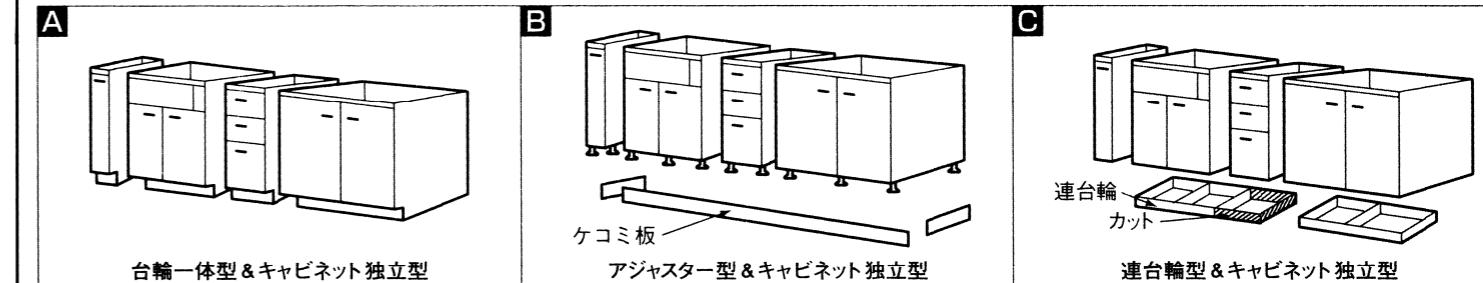

- 簡易排水管キットはシンクトラップに直接分岐接続を可能にしたものです。又接続部が2インチ雄ネジ専用ですのでご確認ください。
(横枝排水管へ分岐する場合・1½雄ネジへの対応の場合、現地調達品(4ページ)を準備してください)


部品の確認

1 排水管Aユニット……1個(2m)

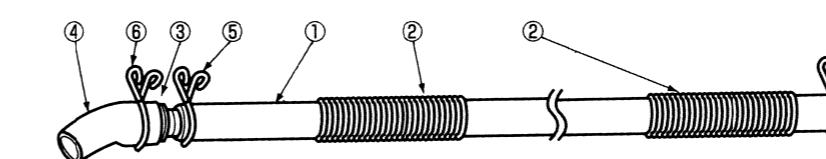

- ①排水ホースA…1 ②スプリング…2 ③ホースジョイント…1
④エルボ…1 ⑤ホースバンド(小)…2 ⑥ホースバンド(大)…1

2 排水管Bユニット……1個

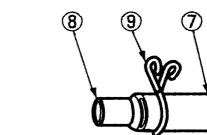

- ⑦排水ホースB…1 ⑧ホースジョイント…1
⑨ホースバンド(大)…1

3 排水チーズユニット……1個



- ⑩排水チーズU…1 ⑪1インチナット…1
⑫1インチインナー…1

4 ホースバンド(ネジ式)…1個



5 ホースバンド(大)…1個



6 ホースアナカバー…1個




7 ホースホルダー…3個



8 タッピングネジ…3個




簡易排水管取り付け後のイメージ図

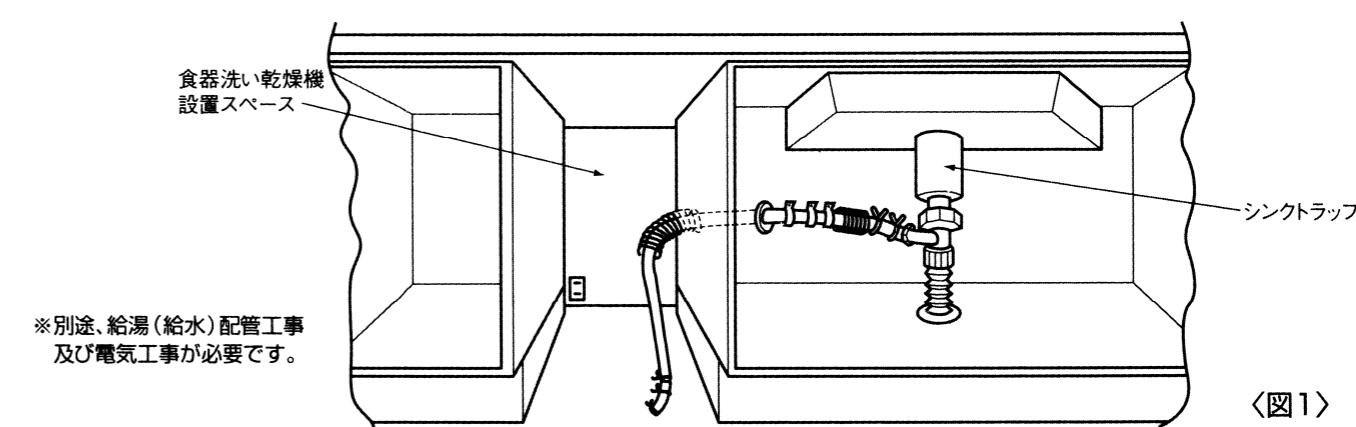


取付設置手順

1 排水チーズユニットを取り付ける



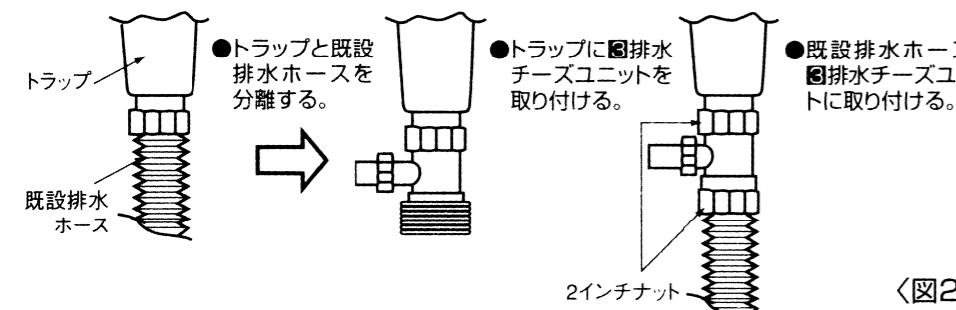


2 排水ホースAを貫通する穴φ30~φ35をキッチン背面又は側面後部にあける。

〈キッチン奥行寸法650mm以下の場合〉

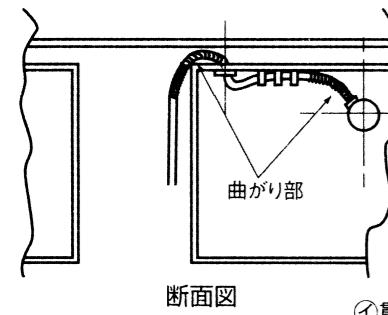


〈キッチン奥行寸法650mm以上の場合〉

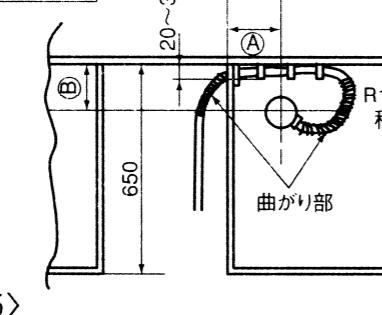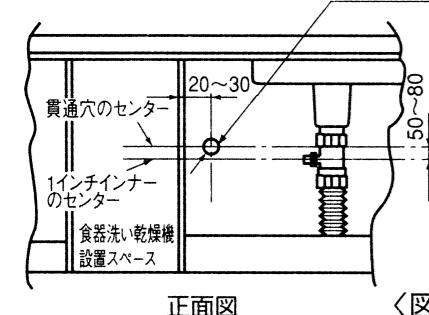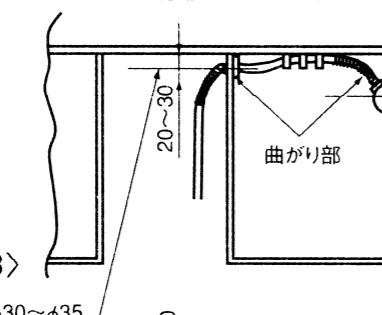

3 排水ホースAユニットの長さを調整する。


- ①排水ホースAユニットの④エルボと反対側の⑤ホースバンドを外した状態で⑦貫通穴よりシンク側へ通してください。
- 隣接するキッチンを基準として④エルボ先端を〈図7〉のL1、L2の位置に合わせ〈図3〉〈図4〉〈図6〉のように引き回す。
- ③排水チーズユニット側の先端より約40mmのところでカッターナイフ等で切断してください。
- 1)で外した⑤ホースバンドを元の位置にセットしてください。

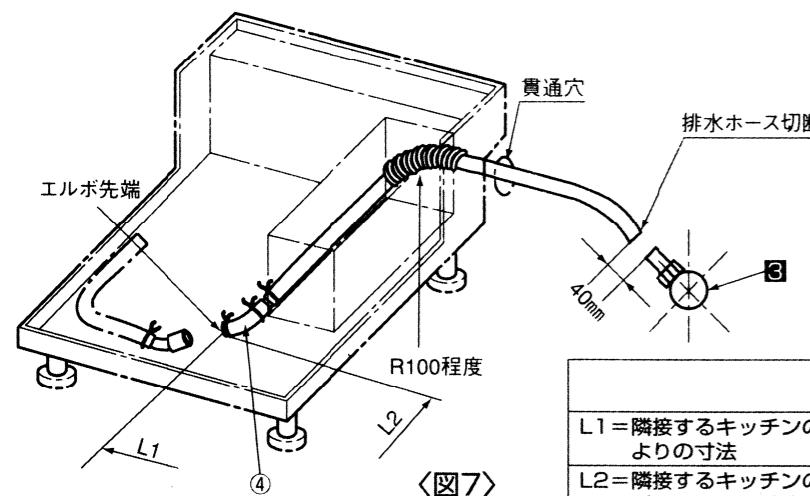


	機体トラップ(図11の場合)	機体トラップ(図12の場合)
L1=隣接するキッチンの側面よりの寸法	約70mm	約150mm
L2=隣接するキッチンのドアパネルよりの寸法	約80mm	約50mm

4 ホースの接続

- ①排水ホースAの切断部を⑧ホースジョイントの根元(約3mm以内)まで差し込む。
- ⑪1インチナットを確実に締め込む。
- ④ホースバンド(ネジ式)をあらかじめ⑦排水ホースBに通し、⑫1インチナーへ根元(約3mm以内)まで差し込む。

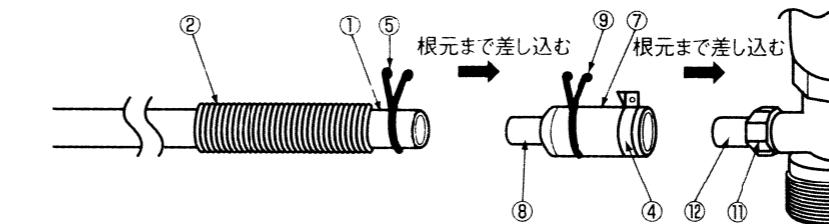

- ⑤ホースバンド及び④ホースバンド(ネジ式)を各々〈図9〉の位置まで移動させてしっかりと締め込む。
- ②スプリングを⑤ホースバンド側へいっぱい移動させ、動かないようにする。

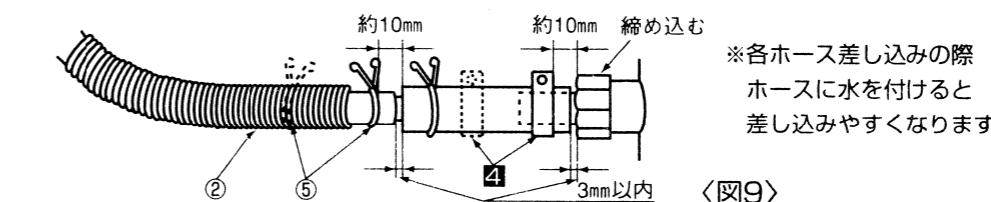

お願い

- 樹脂製ですので割れ等に注意し、締めすぎに注意してください。

注意

- 差し込み部のスキマと各ホースバンドの位置をご確認ください。水もれの原因になります。


5 ホースホルダーを取り付ける (図10参照)

- ①排水ホースAがたるまないような位置に⑦ホースホルダー取り付け用下穴(φ3)をあける。
- ①排水ホースAに⑦ホースホルダーを通し、⑧タッピングネジで取り付ける。

6 ホースアナカバーを取り付ける (図10参照)

- ⑥ホースアナカバーの台紙をはがし、切れ目を開いて①排水ホースAと⑦貫通穴部(図5)のスキマをふさいでください。

7 2インチナット(2ヶ所)を確実に締め込む

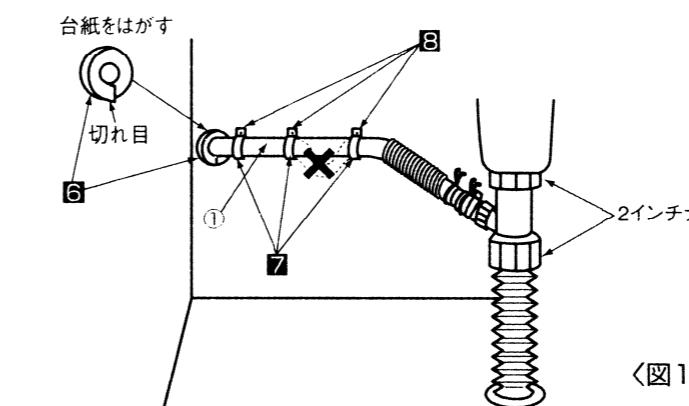

お願い

- キッチン背面板厚は薄いため締めすぎると空まわりする恐れがありますのでご注意ください。(ネジ穴がゆくなったら位置を変えてください)

お願い

- ホースアナカバーはゴキブリ等の侵入防止のため、すきまが生じないように必ず取り付けてください。

お願い

- 樹脂製ですので割れ等に注意し、締めすぎに注意してください。

8 食器洗い乾燥機の設置

- 食器洗い乾燥機本体に添付の取付設置説明書に基づいて設置してください。
- 試運転による水もれ確認を実施してください。

①排水ホースユニットAの④エルボと機体のトラップの接続は次ページの手順で行ってください。

お願い

- 試運転は水もれ確認のため、食器洗い乾燥機のボディBを取り付ける前に行ってください。