

サイドキャビネット 設置工事説明書

※品番は下表でご確認ください。

パナソニック リビング株式会社
システム部材開発センター

〒540-6324

大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル24階

TEL.06-6942-6202 FAX.06-6966-5745

工事される方へのお願い

- この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。
- この設置工事説明書を必ず、お客様にお渡しください。

施工上のご注意

- ワークトップ高さが900mmの場合は、キャビネット（AD-KB15AH85R、AD-KB15AH85L、AD-KB15HG85R、またはAD-KB15HG85L）に台輪（AD-KD15AH）が必要です。






品番

品 番	備 考
AD-KB15AH80R	扉：ダークグレー・ワークトップ高さ：800用・Rタイプ
AD-KB15AH80L	扉：ダークグレー・ワークトップ高さ：800用・Lタイプ
AD-KB15HG80R	扉：シルバー・ワークトップ高さ：800用・Rタイプ
AD-KB15HG80L	扉：シルバー・ワークトップ高さ：800用・Lタイプ
AD-KB15AH85R	扉：ダークグレー・ワークトップ高さ：850/900用・Rタイプ ※900用の場合、台輪（AD-KD15AH）が必要
AD-KB15AH85L	扉：ダークグレー・ワークトップ高さ：850/900用・Lタイプ ※900用の場合、台輪（AD-KD15AH）が必要
AD-KB15HG85R	扉：シルバー・ワークトップ高さ：850/900用・Rタイプ ※900用の場合、台輪（AD-KD15AH）が必要
AD-KB15HG85L	扉：シルバー・ワークトップ高さ：850/900用・Lタイプ ※900用の場合、台輪（AD-KD15AH）が必要

同梱部品の確認

- 梱包内には下記部品が入っております。工事の前にご確認ください。

※下図はRタイプを示す。Lタイプは扉の取手取り付け穴位置が左右対称です。

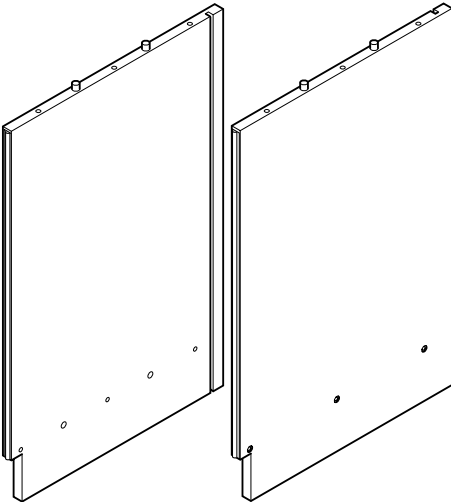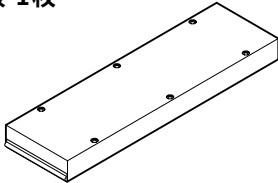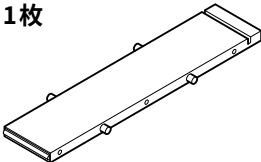●側板 左右 各1枚 		●扉 1枚 	●後板 1枚 	●天板 1枚 	
				●底板 1枚 	
				●幅木 1枚 	●スペーサ 1枚 
●ヒンジ 2個 	●ヒンジベースプレート 2個 	●取手 1個 	●トラスタッピンねじ φ4×35 2本 		
			●サラタッピンねじ φ4×35 16本 		
			●サラタッピンねじ φ4×25 2本 		
			●サラタッピンねじ φ4×14 8本 		
			●サラタッピンねじ φ3.5×12 8本 		
			●連結ネジφ4×28 6本 連結ネジキャップ 6個 		


サイドキャビネットの組み立て

①側板にヒンジベースプレート【2個】を取り付けます。

- サラタッピンねじφ4×14を使用してください。
(2本×2個)

※このビスには、力が掛かります。


空回りさせないように、特に注意してください。

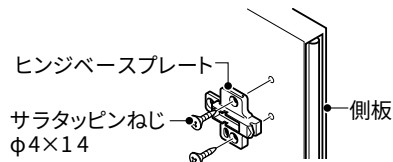

②側板の穴に底板のダボを差し込み、固定します。

- サラタッピンねじφ4×35を使用してください。
(3本×左右)

③後板を側板と底板の溝に挿入します。

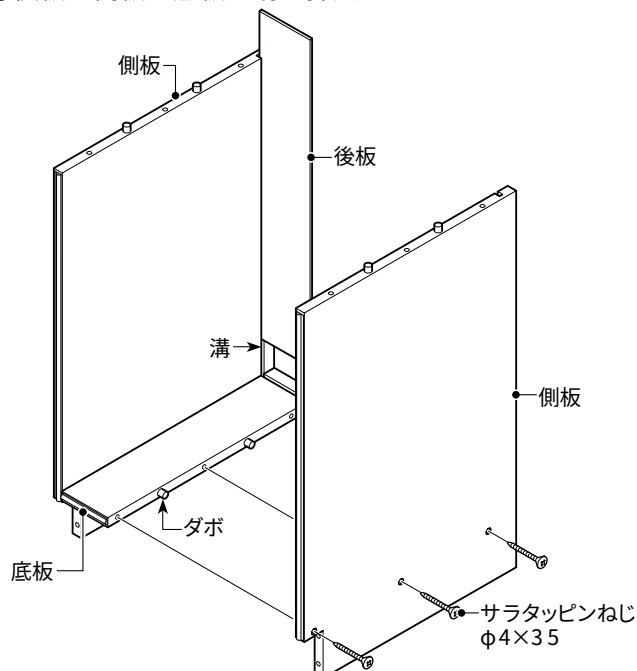


④天板の穴に側板のダボを差し込み、固定します。

- サラタッピンねじφ4×35を使用してください。
(6本)

⑤底板の穴に幅木のダボを差し込み、固定します。

- サラタッピンねじφ4×35を使用してください。
(4本)

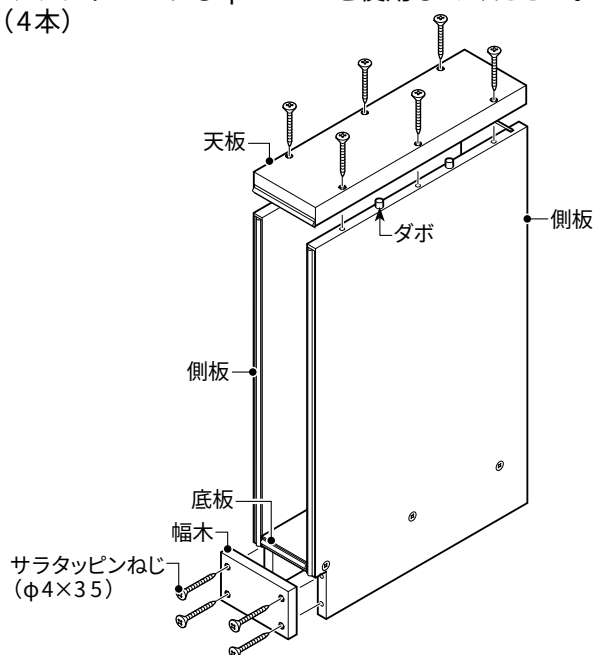


⑥扉にヒンジ【2個】を取り付けます。


- サラタッピンねじφ3.5×12を使用してください。
(2本×2個)

⑦扉に取手を取り付けます。


- サラタッピンねじφ4×25を使用してください。
(1本)

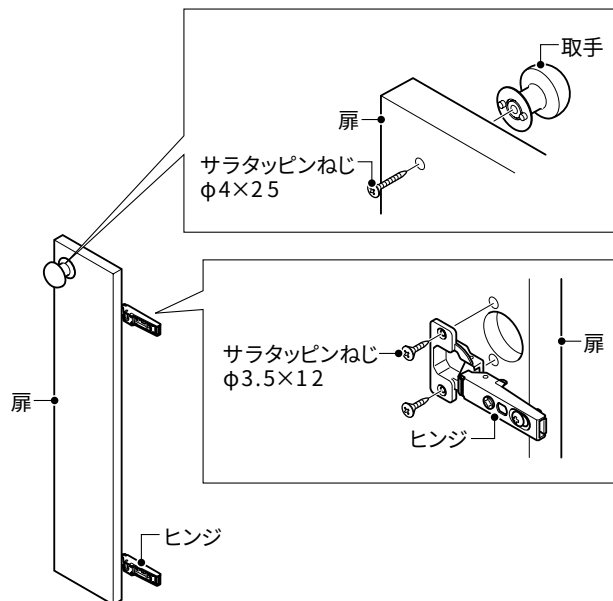

⑧側板側のヒンジベースプレートに扉側のヒンジをはめ込み、扉をキャビネットに取り付けます。

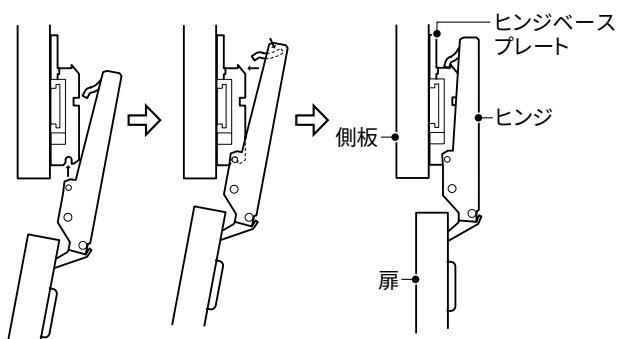


⑨扉位置を調整します。

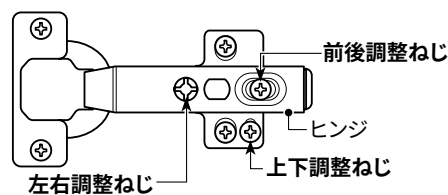

※スペーサーは、サイドキャビネットをワークトップ下部に設置した後で取り付けます。

台輪の取り付け ワークトップ高さ：900の場合


- ①台輪に仮止めしている補強板を引張て取り外します。
- ②台輪のダボをサイドキャビネット底部のダボ穴にかん合させます。
- ③飾り板をケコミ部に貼り付けます。

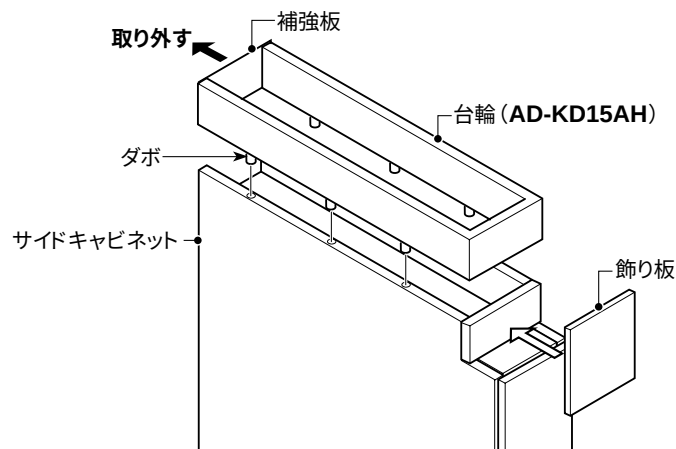

サイドキャビネットの設置


※図は、左右にサイドキャビネットを設置する場合を示す。

- ①左右にサイドキャビネットを挿入します。
- ②隣接したキャビネットの前面に合わせてサイドキャビネットを連結ネジで隣接のキャビネットに連結固定します。
- 連結ネジφ4×28を使用してください。(12本)
- ③連結ネジキャップを取り付けます。

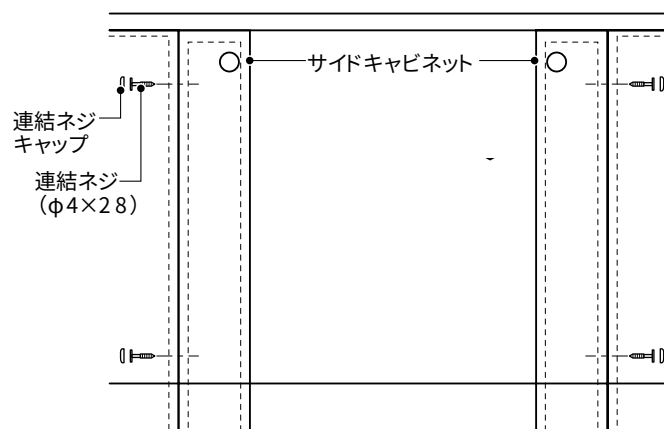

スペーサーの固定

- ①サイドキャビネットの天板前面に合わせてスペーサ【2個】を固定します。
- トラスタッピンねじφ4×35を使用して。(4本)

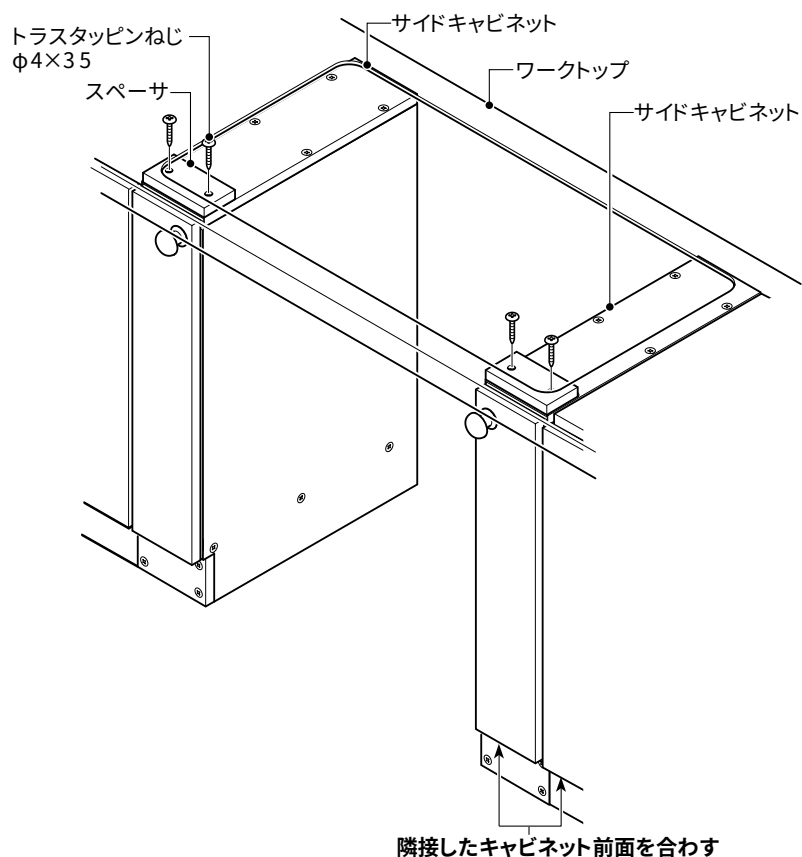

隣接したキャビネット前面を合わせる