



引戸の鎌錠がかからない!



チェック! 鎌錠受け座のツメ位置が合っていない可能性があります。

対応

鎌錠受け座のツメ位置調整を行ってください。




!**注意**

- 潤滑油などをささない
 - 調整する時は、手回しドライバーを使用し、電動ドライバーは使用しない  
- ドア本体が外れて、けがをするおそれがあります。

鎌錠受け座（洗面所・トイレ用引戸）の調整方法

●高さ調整

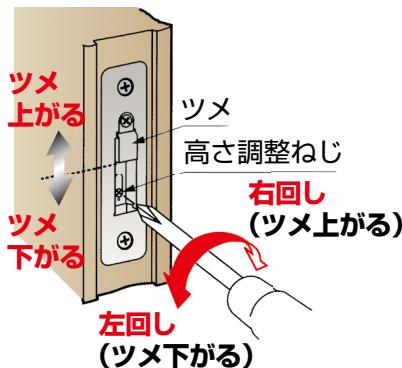

高さを合わせる



鎌の目印の位置に、受けツメ先端がくるように高さ調整ねじを調整する

●前後調整



① 引戸を閉めて施錠し、ガタツキを確認する

② 前後調整ねじをプラスドライバーを回して前後調整をする

使用する
道具



プラス
ドライバー