


# Bluetooth® 接続方法

## スピーカー付ダウンライト

天井から、サウンドが降りそそぐ。  
ダウンライトにスピーカーをプラス。

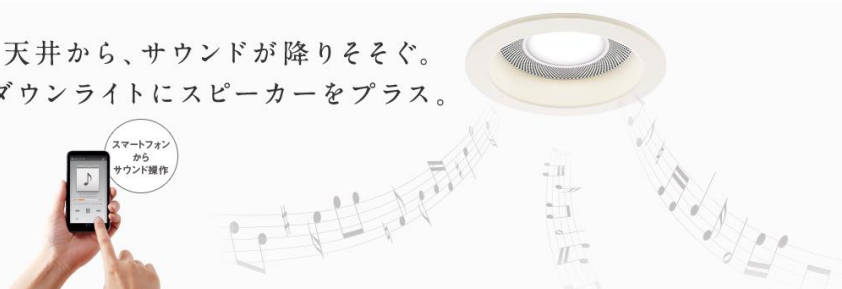

## スピーカー付シーリングライト

シーリングライトに、スピーカーをプラス。  
天井から心地よい光と音が広がる。



**スピーカー付ダウンライトとスピーカー付シーリングライトの基本的な接続方法は共通です。**  
この資料では、**スピーカー付ダウンライト**の接続方法をご説明します。  
**スピーカー付シーリングライト**の接続方法は、下記相違点をご確認の上、  
同様の手順（2ページ～10ページ）にて接続ください。

### 接続方法に関する相違点

1) スマートフォン/タブレットのBluetooth®接続画面で検出される名称

- ・スピーカー付ダウンライト : 『DL-Sp\_PA●●』
- ・スピーカー付シーリングライト : 『CL-Sp\_PA●●』

※●●の数字は商品により異なります。

2) ON/OFFする壁スイッチ

- ・スピーカー付ダウンライト : スピーカーが接続された壁スイッチ(照明用とスピーカー用で壁スイッチを分けていただくことを推奨します。)
- ・スピーカー付シーリングライト : 1つの壁スイッチ

# スマートフォン/タブレットとの接続

※iOS・Android™の基本的な操作手順は共通です

## 【ペアリング方法】



- ①スピーカー用壁スイッチをOFFからON（電源ONの音が鳴る）
- ②スマートフォン・タブレット（対象：iOS、Android™）の設定方法に従い、Bluetooth®をON
- ③スピーカー付ダウンライトが『DL-Sp\_PA●●』と検出されるので、選択
- ④ペアリング完了(ペアリング完了の音が鳴る)

※②～④の操作を、①を行った後120秒以内に行います

※続けて2台目のペアリングをする場合は、1台目のスマートフォンのBluetooth®接続を解除してからペアリングします

※音楽を鳴らしたいスマートフォンが複数台ある場合は、事前に全てペアリングを済ませてください

注) 1台のスピーカー（ダウンライトの場合は親器）に対して、複数のスマートフォンを同時に接続・仕様することはできません。

また、1台のスマートフォンに対して、仕様できるスピーカー（ダウンライトの場合は親器）は1台のみです。



<スマートフォンの状態>  
ダウンライトとペアリング済み


<スピーカー用壁スイッチの状態>  
ON

## 【音楽を聴く】

- ①スマートフォンのBluetooth®機能がONになっていることを確認する
- ②スマートフォンで『DL-Sp\_PA●●』を選択する  
⇒接続が完了し、接続音が鳴る🎵
- ③音楽アプリで音楽を再生する

※外出(Bluetooth®接続範囲外へのスマートフォン持出し)した場合は、帰宅後に①～③にて再接続してください。

※音量はスマートフォンのボリュームで調整します

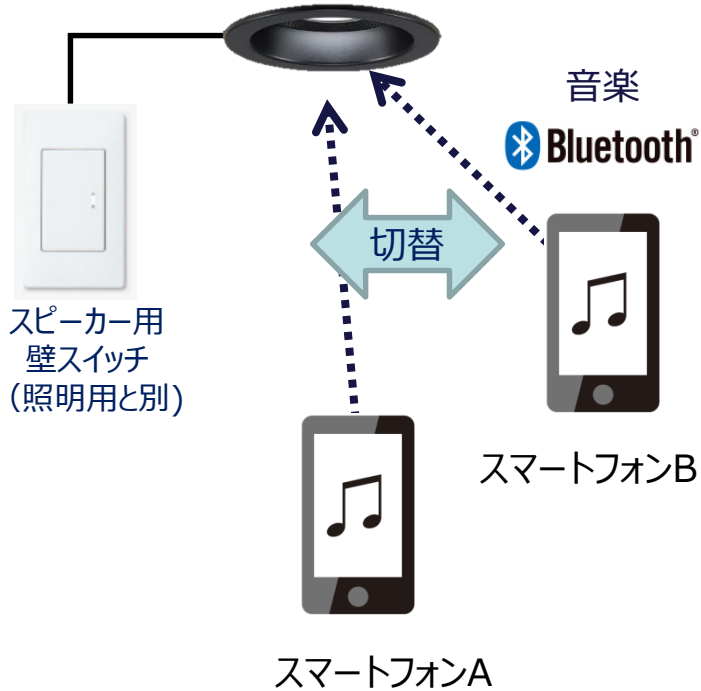

＜スマートフォンの状態＞


スマートフォンA：ダウンライトと接続中

スマートフォンB：ダウンライトとペアリング済み

＜スピーカー用壁スイッチの状態＞

ON

## 【スマートフォンAからスマートフォンBへ音源を切り替える】

- ①スマートフォンAのBluetooth<sup>®</sup>機能をOFF  
⇒ダウンライトとスマートフォンAが接続解除
- ②スマートフォンBのBluetooth<sup>®</sup>機能をON
- ③スマートフォンBで『DL-Sp\_PA●●』を選択  
⇒ダウンライトとスマートフォンBが接続  (接続完了の音が鳴る)

※スマートフォンのBluetooth<sup>®</sup>接続を解除すると自動でダウンライトと再接続する機器もあります。  
(事前にペアリングしているPC、ワイヤレス送信機など)

# ワイヤレス送信機との接続



## 【ペアリング方法】

- ① 音声接続コードをワイヤレス送信機とテレビのヘッドホン端子に挿入
- ② DCケーブルをワイヤレス送信機とACアダプターに挿入
- ③ ACアダプターをコンセントに挿入
- ④ スピーカー用壁スイッチをOFFからON（電源ONの音が鳴る）
- ⑤ ワイヤレス送信機のペアリングボタンを5秒以上押す  
⇒ダウンライトとワイヤレス送信機が接続 🎵 (接続完了の音が鳴る)

120秒以内

※ワイヤレス送信機が本器以外の機器とペアリングをする場合がある為、本機以外の機器のBluetooth®機能をOFFに設定して、ペアリングを実行してください。

スマートフォンの音楽も聴く場合は、スマートフォンとダウンライトのペアリングも実施してください。

## 【スマートフォンのペアリング方法】

- ① ワイヤレス送信機のACアダプターをコンセントから抜く
- ② スピーカー用壁スイッチをOFFからON（電源ONの音が鳴る）
- ③ スマートフォンのBluetooth®機能をON
- ④ スマートフォンで『DL-Sp\_PA●●』を選択  
⇒ダウンライトとスマートフォンが接続 🎵 (接続完了の音が鳴る)

120秒以内



<ワイヤレス送信機の状態>

ダウンライトとペアリング済み

<スピーカー用壁スイッチの状態>

ON


## 【テレビの音声を聴く】

- ①ワイヤレス送信機のACアダプターがコンセントに挿入されていることを確認する
- ②テレビの電源をONにする

※ペアリング後にACアダプターをコンセントから抜いた場合、ダウンライトが他機器と接続していない状態で再度コンセントに挿入すると、自動で再接続されます。

※音量はテレビのボリュームで調整します



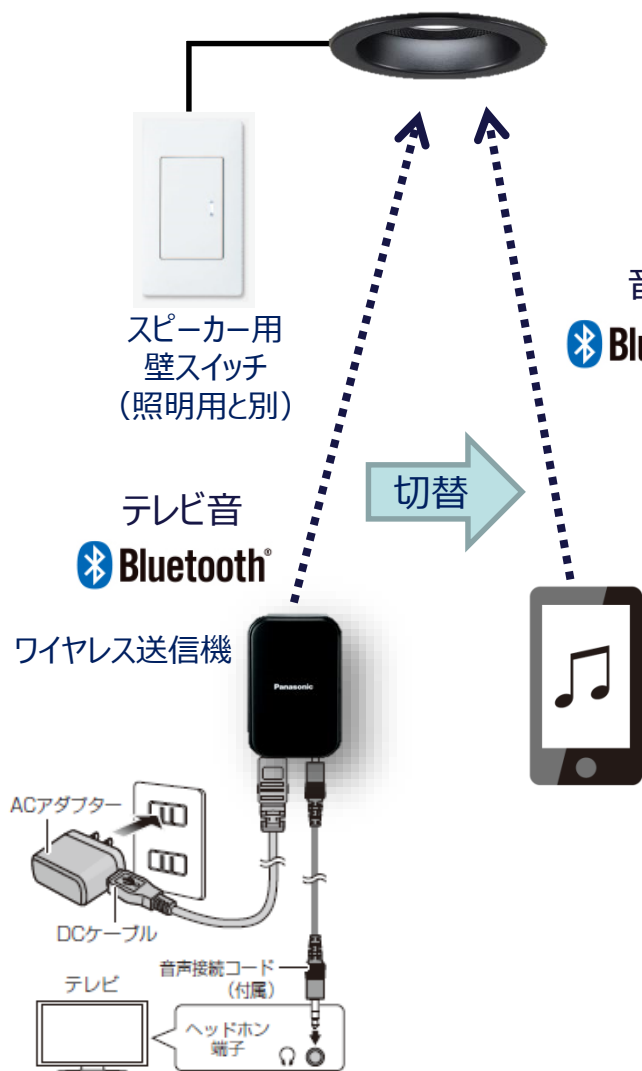

<ワイヤレス送信機の状態>

ダウンライトと接続中

<スマートフォンの状態>

ダウンライトとペアリング済み


Bluetooth®機能 OFF

<スピーカー用壁スイッチの状態>

ON

## 【テレビからスマートフォンへ音源を切り替える】

- ①ワイヤレス送信機のACアダプターをコンセントから抜く
- ②スマートフォンのBluetooth®機能をON
- ③スマートフォンで『DL-Sp\_PA●●』を選択  
⇒ダウンライトとスマートフォンが接続 🎵 (接続完了の音が鳴る)

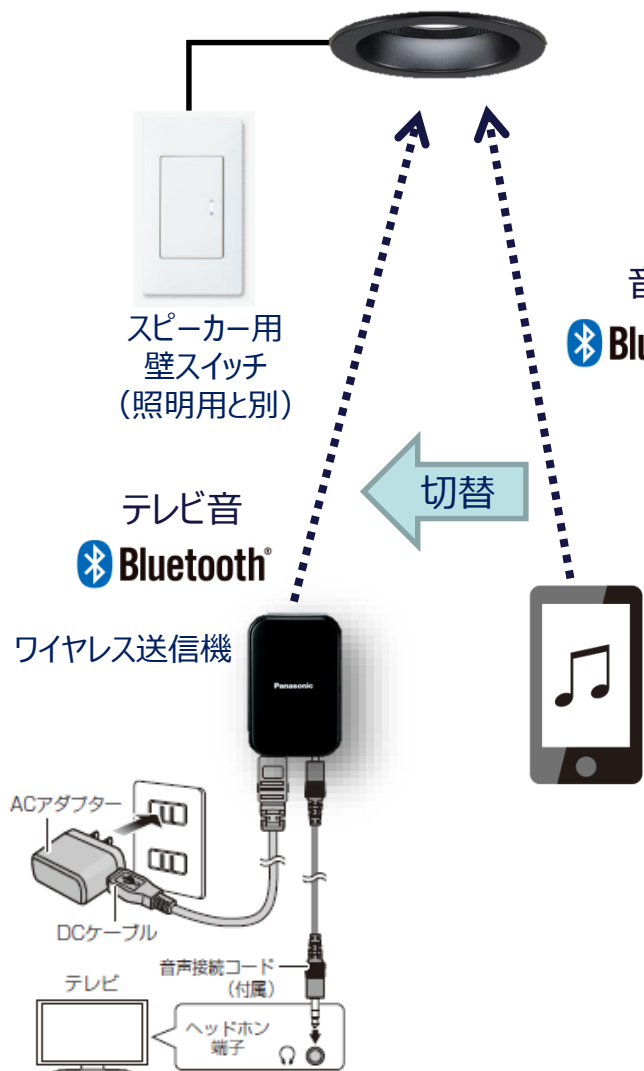

<ワイヤレス送信機の状態>

ACアダプターがコンセントに挿入されていない

ダウンライトとペアリング済み

<スマートフォンの状態>

ダウンライトと接続中

<スピーカー用壁スイッチの状態>

ON

## 【スマートフォンからテレビへの音源の切替】

- ①スマートフォンのBluetooth®機能をOFF
- ②ワイヤレス送信機のACアダプターをコンセントに挿入  
⇒ダウンライトとワイヤレス送信機が接続 🎵 (接続完了の音が鳴る)