Panasonic® サービスガイド

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。

発行 2026年 10月（第9版）No.78

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

●品番

PN-L53001

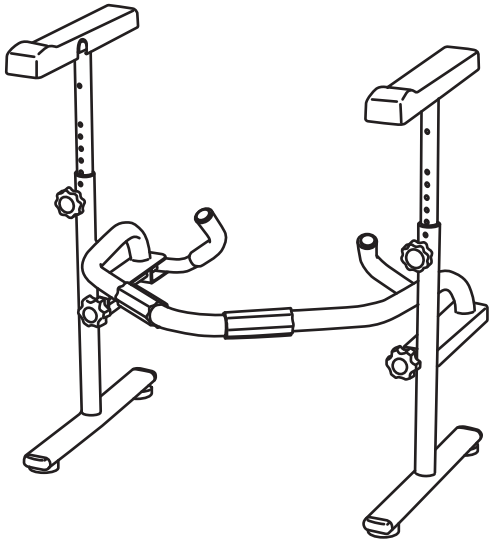

洋式トイレ用
スライド手すり(ステンレス)
PN-L53001

定　格

製品名		洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)
製品品番		PN-L53001
サイズ	製品寸法	幅65cm×奥行45cm×高さ58～74cm
	ひじ掛け高さ	58～74cm(9段階調整)
材質	本体	ステンレス
	ひじ掛け	ポリプロピレン
	ひじ掛け支柱 連結バー 便器固定バー	ステンレス
	便座固定ノブ	ABS / ステンレス
	ひじ掛け調整ノブ	ABS / ステンレス
	アジャスター	合成ゴム/ステンレス
	アームカバー	合成ゴム
製品重量		8.5kg
最大使用者体重		100kg

発売年月	技術サービス区分
平成25年 9月	持 込

目　次

部品展開図・価格表 ・・・・・・・・・・ 1～2
各部品の交換方法 ・・・・・・・・・・ 3

※サービスガイドの記載内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス) 部品展開図・価格表

1. 部品展開図

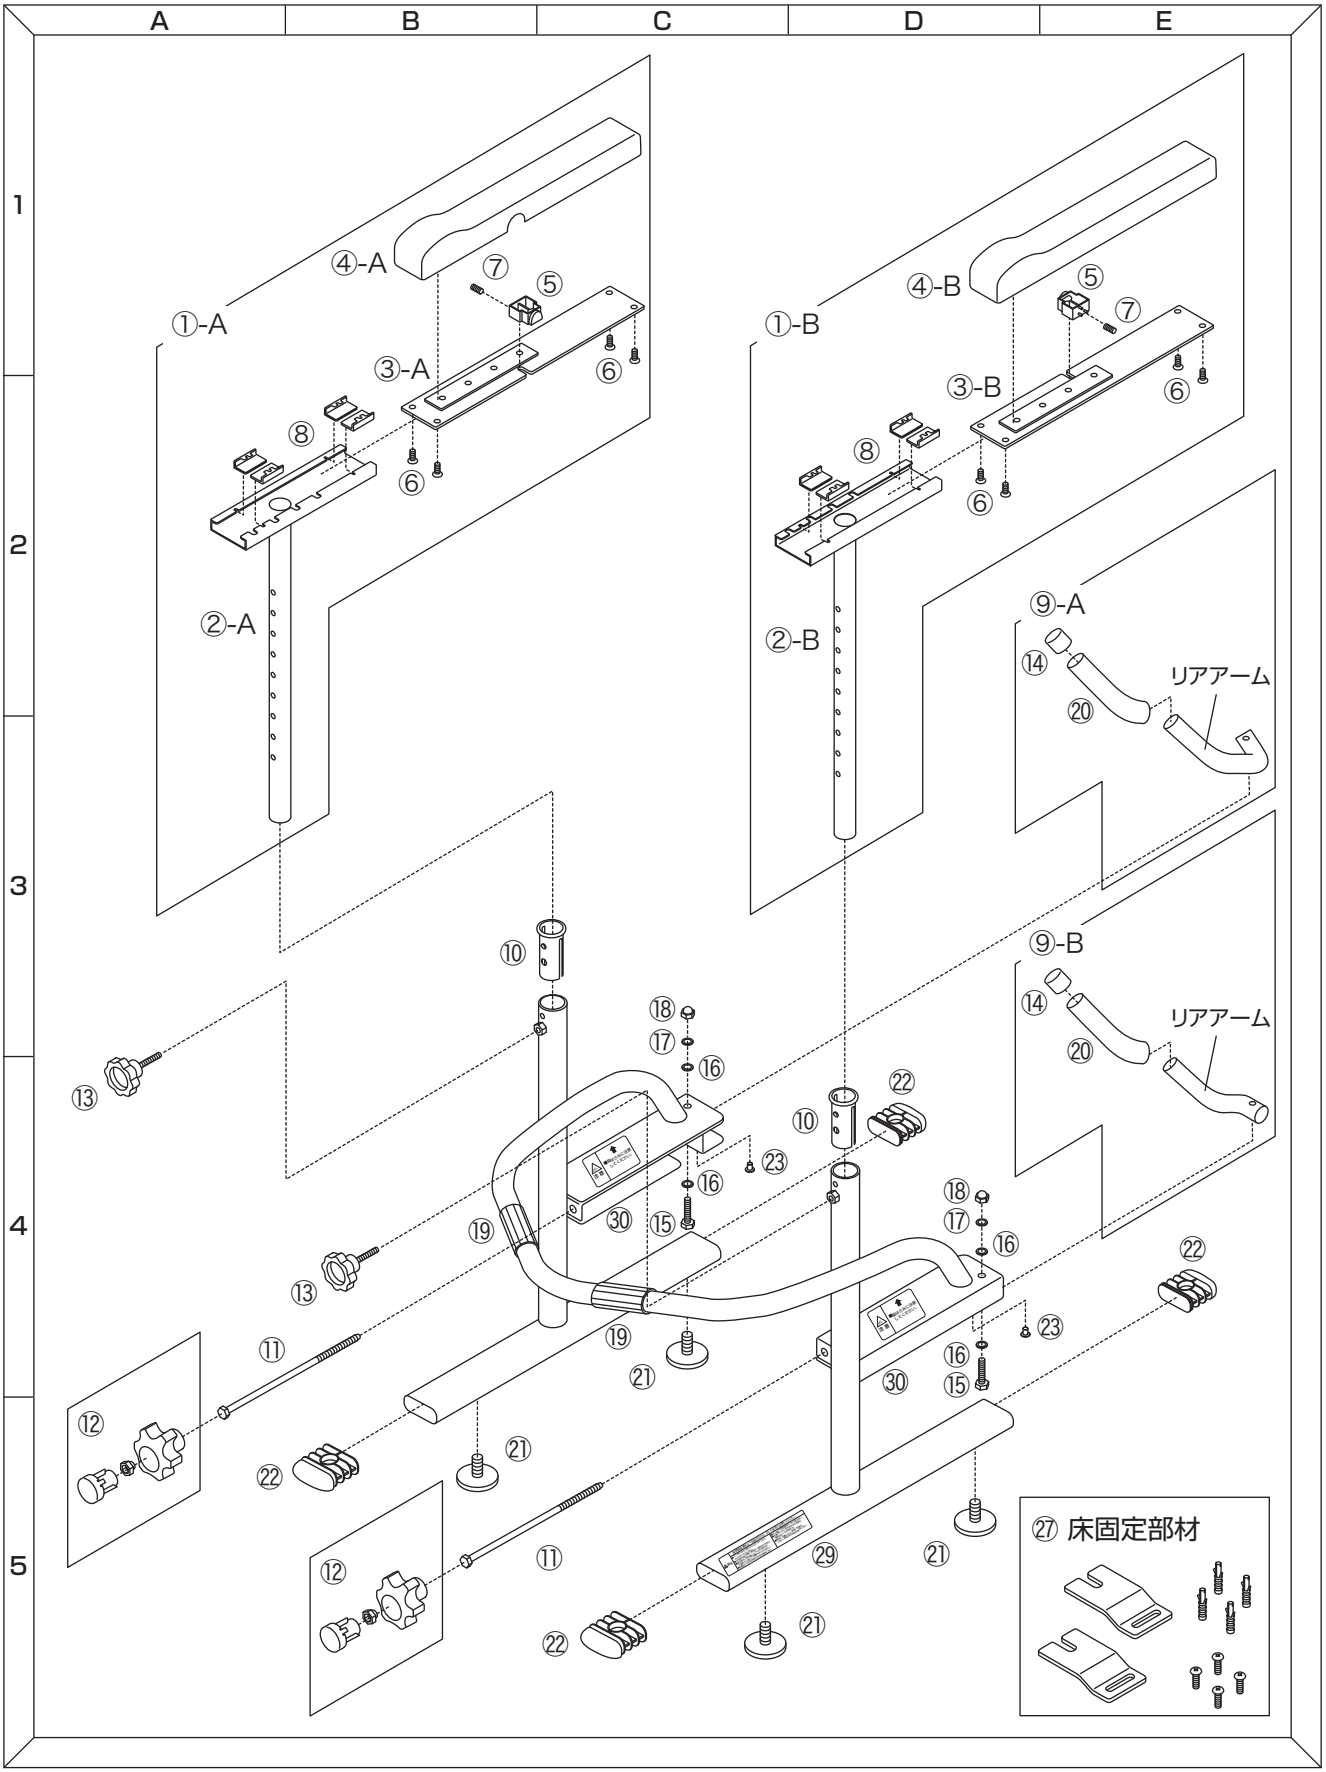

この価格に表示されている表示価格は消費税抜きです。

2. 部材価格表

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス) **PN-L53001**

図面番号	補助番号	部品名	ご注文品番	箱入数	販売店渡価格	希望小売価格(税抜)	摘　要・備　考	1台個数
1	A	手すり(右側)	PN-L5300001P	1		19,740	②～⑧のセット	1
	B	手すり(左側)	PN-L5300003P	1		19,740		1
2	A	ひじ掛けフレーム(右側)	PN-L5300002P	1		13,410		1
	B	ひじ掛けフレーム(左側)	PN-L5300004P	1		13,410		1
3	A	ひじ掛けプレート(右側)	PN-L5300005P	1		5,060		1
	B	ひじ掛けプレート(左側)	PN-L5300006P	1		5,060		1
4	A	ひじ掛けカバー(右側)	PN-L5300007P	1		1,270		1
	B	ひじ掛けカバー(左側)	PN-L5300008P	1		1,270		1
5		押しボタン	PN-L5300009P	1		260		2
6		ひじ掛け用ネジ	PN-L5300010P	1		100		8
7		コイルスプリング	PN-L5300011P	1		130		2
8		スライドスペーサー	PN-L5300012P	1		200		8
9	A	リアアーム組立品(右側)	PN-L5300013P	1		5,570	リアアーム,⑭,⑳のセット	1
	B	リアアーム組立品(左側)	PN-L5300014P	1		5,570		1
10		パイプキャップ	PN-L5300015P	1		220		2
11		六角ボルトM8×220	PN-L5300016P	1		1,780		2
12		ノブ	PN-L5300017P	1		760		2
13		ノブボルトM8×38	PN-L5300018P	1		1,780		2
14		フレームキャップ	PN-L5300019P	1		220		2
15		六角ボルトM6×40	PN-L5300020P	1		100		2
16		M6平ワッシャー	PN-L5300021P	1		100		4
17		M6スプリングワッシャー	PN-L5300022P	1		100		2
18		M6袋ナット 3形	PN-L5300023P	1		100		2
19		アームカバー(前)	PN-L5300024P	1		760	両面テープ付	2
20		アームカバー(後)	PN-L5300025P	1		640		2
21		アジャスター	PN-L5300026P	1		450		4
22		端部キャップ	PN-L5300027P	1		450		4
23		ブラインドリベット	PN-L5300028P	1		130		2
24		両面テープ	PN-L5300029P	1		3,040		1
25		補修スプレー缶	PN-L5300030P	1		3,800		1
26		取扱説明書	PN-L5300031P	1		380		1
27		床固定用部材	PN-L5300032P	1		4,430	床取付プレート2個、フィッシャープラグ4個、木ネジ4本のセット	1
28		梱包箱	PN-L5300033P	1		2,530		1
29		警告シール	PN-L5300034P	1		130		1
30		注意シール	PN-L5300035P	1		120		2

各部品の交換方法

1. ひじ掛けカバーの交換

●取りはずし

① ひじ掛け裏側のネジ (4 箇所) をプラスドライバー (No.2) で取りはずす。

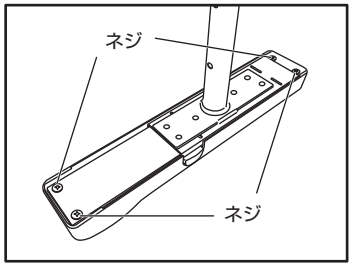

② バネを取りはずした後にボタンを取りはずす。

※ ボタンを先にはずすと、バネが飛び出すおそれがあります。

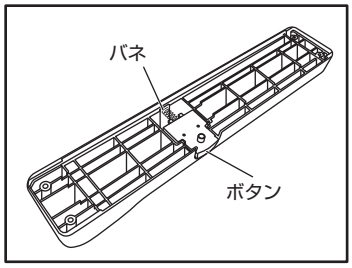

●取り付け

① ボタンの 3 箇所の突起の中にバネを入れる。

② ボタンを新しいひじ掛けカバーの中に取り付ける。

※ スプリングがはずれないように注意してください。

③ ひじ掛けプレートの方向を間違えないように取り付ける。

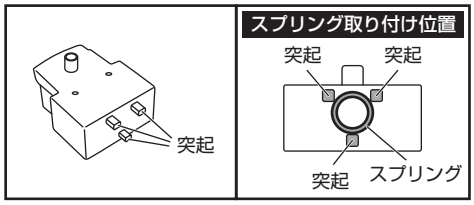

④ ひじ掛け固定用ネジ (4 箇所) をプラスドライバー (No.2) で取り付ける。

※ 締め付けトルク：1.0N・m

2. リアアームの交換

●取りはずし

① クランプボックスの袋ナットをスパナで取りはずす。

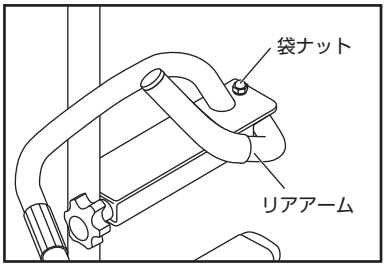

●取り付け

① 新しいリアアームを本体に取り付ける。

※ 袋ナット側にスプリングワッシャーと平ワッシャー、六角ボルト側に平ワッシャーをはさみ取り付けてください。

※ 必ずリアアームが上向きになるように取り付けてください。

※ 締め付けトルク：3.5N・m

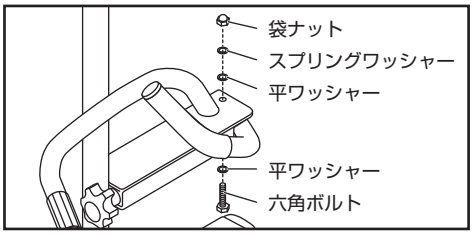

3. アームカバー前の交換

① アームカバー前を取りはずす。

② アームカバー前の裏面に幅 14mm の両面テープを長さ 95mm でカットし左右 2.5mm・上下 5mm あけた位置に貼付ける。

③ 連結バーの中心から左右 45mm の位置にアームカバー前を巻き付ける。

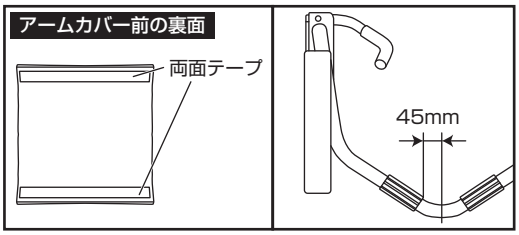

4. アームカバー後の交換

① リアアームをクランプボックスから取りはずす。

※ 取りはずし方法は 2. リアアームの交換 を確認して下さい。

② エンドキャップを外し、アームカバーを約 40 度のお湯につけ、リアアームを引き抜く。

※ 抜けにくい場合は、はさみ、カッターナイフなどで塗装をキズつけないように、アームカバーの下図の位置に切り込みを入れて下さい。

③ 新しいアームカバーを約 40 度のお湯につけ挿入してください。

※ 挿入しにくい場合は、食用アマニ油を 1 滴たらすと挿入しやすくなります。
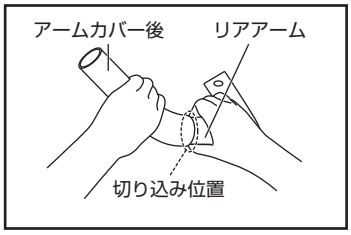
④ エンドキャップをはめ込んで下さい。