

2分岐コック CB-K6 の取り付け方

食器洗い乾燥機・整水器

※製水器等といっしょにご使用になる場合は2分岐コックをお使いください。
※本分岐水栓は単独ではご使用出来ませません。他の分岐水栓との組み合わせでご使用ください。



●凍結の恐れのある所への設置はお避け
ください。水洩れの恐れがあります。

分岐水栓に関するお問い合わせは

サポートセンター 電話 大阪 06 (6974) 7033
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元

株式会社ナニワ製作所
〒537-0002
大阪市東成区深江南2丁目5番4号
電話 大阪 06 (6974) 7100



浄水器・整水器等をご使用になる場合で、すでに分岐水栓を給水接続で食器洗い乾燥機にお使いになった場合は、手順通りに取り付けを行ってください。給湯接続で食器洗い乾燥機をお使いになった場合は、必ず給水接続にしてご使用ください。機器が故障する場合があります。




分岐水栓CB-F6・CB-SYB6とCB-K6は、組み合わせでお使いいただけません。

1. まず、水道メーターの止水栓 またはバルブを閉じる。




水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

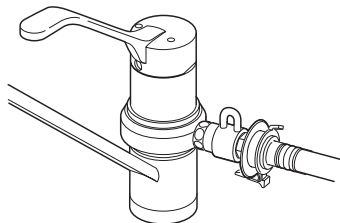

2. 給水ホースと分岐コックを取り外す。


分岐コックに接続している給水ホースを外す。分岐側の袋ナットをスパナ等でゆるめて、分岐コックを外す。
(取り外し方) 図Aのように分岐栓の袋ナット(B部)と分岐コック(C部)にスパナ等を掛け、ゆるめて分岐コックを外す。

(ご注意:この時、分岐コック等の内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。)

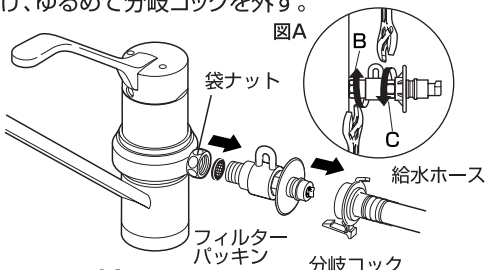


3. 2分岐コックを取り付ける。

分岐側の袋ナットに2分岐コックをネジ込み、スパナ等で袋ナットを締め付ける。(フィルターパッキンを忘れずに)

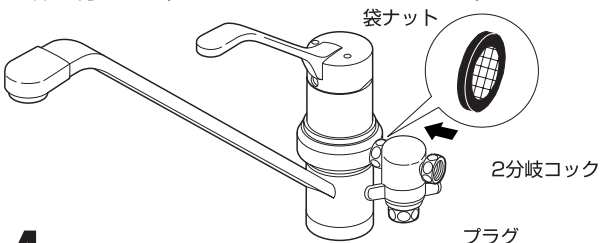


4. 分岐コックを取り付ける。

(取り付け方) 図Dのように2分岐コック袋ナット(E部)と、分岐コック(F部)にスパナを掛け、しっかり締め付ける。

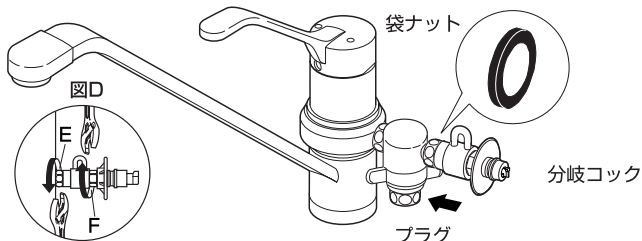

5. 給水ホースを接続する。

注意: 下記の手順を行う前に接続する側の機器には給水ホース5-1:の接続を行っているか確認ください。
5-2: 分岐コックのレバーを「とじる」側に操作を行う。
5-3: 分岐コックに給水ホースを接続する。
給水ホースを接続した後、止水栓またはバルブの開放を行ってください。
(接続する前に分岐コックのレバーを「ひらく」側で止水栓またはバルブを開放した場合、給水ホースが差し込めなくなる場合がありますので、裏面の給水ホース接続方法の手順通りに取り付けを行ってください。)
プラグを取り外し、整水器等を接続する。
(整水器等に接続する場合、アダプターが各メーカーにより異なりますので整水器メーカーにお問い合わせください。)

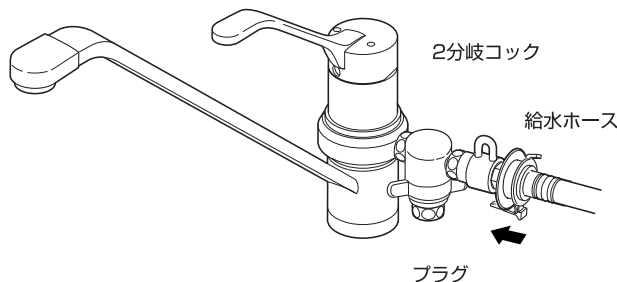

分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。




食器洗い乾燥機の給水ホースは必ず分岐コック側に接続してください。(プラグ側に接続しないでください。)



取り付け作業完了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認して下さい。

※ホース接続部品は整水器メーカー・品番により異なります

■ パナソニック 電工製の整水器の場合

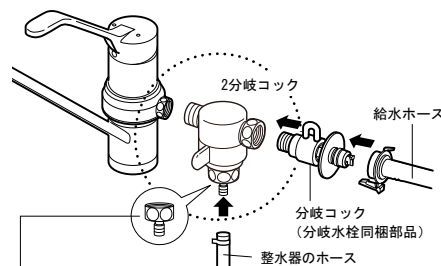


別売品





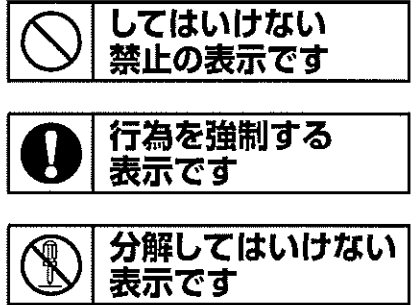



パナソニック 電工製 整水器用 接続部品
(P-A3604またはTK-7005)

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



△注意

	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。＊水洩れの恐れがあります。
	●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間から水洩れが無いかよく確認してください。
	●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。＊故障・破損の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。
	●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ＊専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。
	●浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続でご使用ください。＊機器が故障する場合があります。
	●食洗機の耐熱温度以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続でご使用ください。 ＊食器洗い乾燥機の故障の原因となります。
	●手などにケガ等をする恐れがあります。十分注意して取り付け作業を行ってください。

給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

＊使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水洩れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順1: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。

手順2: タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。

※この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。

※給湯接続の場合、熱湯がでる恐れがあります。ご注意ください。

手順3: 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

