

ビルトイン電気オーブンレンジとIHクッキングヒーターの組み合わせ設置

組合せ設置対応

注意:NE-DB1000は据置用枠の使用・据置IHの設置はできません。

IHクッキングヒーター	ビルトイン電気オーブンレンジ	NE-DB901・DB901W (排気連結設置のみ) ^{*1}	NE-DB701P・DB700P・ DB701WP・DB700WP	NE-DB1000 ^{*3}
ビルトイン タイプ	Aシリーズ(A1)/Bシリーズ(B1)/W1	○ ^{*2}	○	○
	Sシリーズ/Cシリーズ/Kシリーズ/Lシリーズ	×	○	○
	KZ-XS30C/XK30C	×	×	×

注 意
(重要)

*1 ビルトイン電気オーブンレンジNE-DB901・DB901Wは、排気筒をIHクッキングヒーターの排気口に連結する後方排気システムのため、対応するIHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)との組み合わせ設置専用となっています。上表以外の組み合わせ設置は、キッチンの損傷や機器の故障・異常の原因となりますので、絶対に避けてください。また、オーブンレンジのみの単体設置もできません。排気連結設置の注意点は下でご説明しています。

*2 IHクッキングヒーターの排気口と、オーブンの排気筒が連結するため、IHクッキングヒーターの排気口カバーは取り付けできません。

*3 NE-DB1000(ストッカーNE-DU100S/Kが必要)

NE-DB901/DB901Wの排気筒連結の設置注意点


詳細はビルトイン電気オーブンレンジの取付設置説明書をご確認ください。

★取付設置説明書はウェブサイトからダウンロードできます。<https://sumai.panasonic.jp/eoven/lineup/index.html>

- 組み合わせるIHクッキングヒーターの吸・排気パネル(左側)の下にある排気口カバーを外す

- IHクッキングヒーターを設置する前に背面の接続口カバーを外す

*上記の電気オーブンレンジを設置しない場合は接続口カバーを外さないでください。

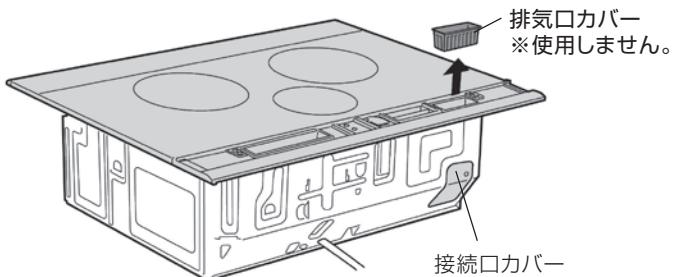

<システムキッチン対応の場合>

- IHクッキングヒーターと電気オーブンレンジの前面の位置をそろえて設置し、IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して、電気オーブンレンジの排気口に接続する


<排気連結部の接続口カバーについて>

- 旧製品のビルトインオーブンレンジ「DB800シリーズ」「DB900シリーズ」からの買替えで、かつ、IHクッキングヒーターは新規に入替えをせずそのままご使用される場合は、IH本体背面の接続口をふさぐ部材が必要になります。

<一般流し台対応の場合>

- 据置用枠を電気オーブンレンジの上面に固定し、IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して電気オーブンレンジの排気口に接続する

ビルトインオーブン用IH接続口カバー
AD-KZZK11
希望小売価格 1,595円(税抜1,450円)



システムキッチン対応


- キッチン高さ対応 80~86cmに対応

*IHクッキングヒーターの別販部材前パネルは排気筒が接続できないため使用できません。(NE-DB901・DB901Wの時)

- キッチン奥行き対応 60/65/70/75cmに対応

- ◎キッチン高さ90cmの場合、台輪が必要

ビルトイン機器用台輪
AD-F60HA(ブラック)、AD-F60SA(シルバー)
希望小売価格 18,150円(税抜16,500円)

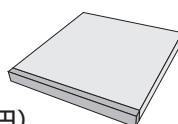

IHクッキングヒーターを設置する場合の部材組み合わせ

一般流し台対応

※NE-DB1000は据置用枠の使用・据置IHの設置はできません。

一般流し台にも別販部材を使用して、ビルトイン電気オーブンレンジ(NE-DB901・701シリーズ)とIHクッキングヒーターを組み込みます。組み合わせと必要部材について詳しくは下表をご確認ください。
【注】但しビルトイン電気オーブンレンジおよびIHクッキングヒーターの左右両側面露出の設置は絶対にお避けください。

IHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)を設置する場合

注意 … IHはトッププレート幅60cmタイプよりお選びください。(トッププレート幅75cmタイプは設置できません)
NE-DB901・DB901Wは、ビルトインタイプのKZ-G33XST・G32EST・G32AST・G32AS・G32AK・G22CL3および旧商品のIH(品番:KZ-DHC31・32、KZ-321・221・220タイプ)とは組み合わせ設置できません。(排気筒の連結ができないため)

設置例 (イメージ)						
	キッチン寸法(cm)		IH 据置用枠	露出面	オープン	
オーブン 設置状態	高さ	奥行			側面化粧板	補強板U (AD-DB00HA) (AD-DB00H)
片側が露出 あり 在庫限り	80	55	AD-KZ038E-55A(30A用) AD-KZ015E-55A(15A用)	(オーブンの正面に 向かって)	右 AD-DB55R80BA	×
		57	AD-KZ038E-57A(30A用) AD-KZ015E-57A(15A用)		左 AD-DB55L80BA	×
		55	AD-KZ038E-55A(30A用) AD-KZ015E-55A(15A用)		右 AD-DB57R80BA	×
		57	AD-KZ038E-57A(30A用) AD-KZ015E-57A(15A用)		左 AD-DB57L80BA	○
		55	AD-KZ038E-55A(30A用) AD-KZ015E-55A(15A用)		右 AD-DB55R85BA	○
		57	AD-KZ038E-57A(30A用) AD-KZ015E-57A(15A用)		左 AD-DB55L85BA	○
	85	55	AD-KZ038E-55A(30A用) AD-KZ015E-55A(15A用)		右 AD-DB57R85BA	○
		57	AD-KZ038E-57A(30A用) AD-KZ015E-57A(15A用)		左 AD-DB57L85BA	○
両側共に露出 なし 在庫限り	80	55	AD-KZ038E-55A(30A用) AD-KZ015E-55A(15A用)		X	
		57	AD-KZ038E-57A(30A用) AD-KZ015E-57A(15A用)		X	
	85	55	AD-KZ038E-55A(30A用) AD-KZ015E-55A(15A用)		○	
		57	AD-KZ038E-57A(30A用) AD-KZ015E-57A(15A用)		○	