

### ■同梱部品

・シャワーホース



・交換方法説明書 (本紙)

### ■必要な工具

マイナスドライバー




プライヤー



### ■対応商品

ワンタッチジョイント方式の水栓

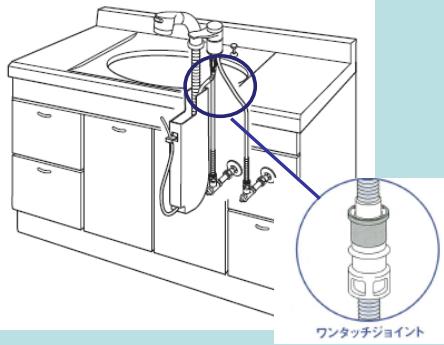

## 交換前の準備

**1** 部品を紛失しないように排水栓を閉じておきます

**2** 止水栓を閉じる


マイナスドライバーで止水栓の水量調節弁を右回りに回す。



**3** 水受けタンク(シャワーホースカバー)を取り外す

お願い

※シャワーホースの水がキャビネットの中にこぼれることがありますので、水を受けるバケツ・タオル(ぞうきん)をご準備ください。

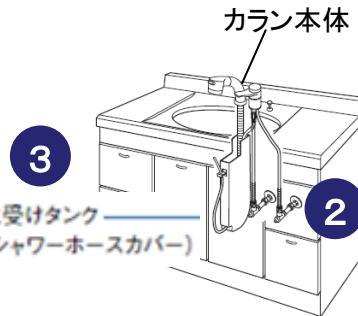

## 交換の手順

**1** シャワーホースをカラン本体から取り外す

- ワンタッチジョイントのスライダー部分を下げる。
- ワンタッチジョイント全体を下側に引き、カラン本体からシャワーホースを取り外す。

お願い

※シャワーホース内の水がこぼれるのでバケツ・タオル(ぞうきん)で受けてください。

**2** ワンタッチジョイントをシャワーホースから外す

シャワーホースの金属部をつかみ、ワンタッチジョイントを手で左回りに回して外す。

お願い


※外れない場合は、シャワーホースの金属部をプライヤーなどでつかんで、外してください。

**3** シャワーヘッドを外す

シャワーヘッドをシャワーベースに納めた状態で左回りに回して緩めて外してください。

お願い

※シャワーヘッドはシャワーベースに納めた状態で緩めてください

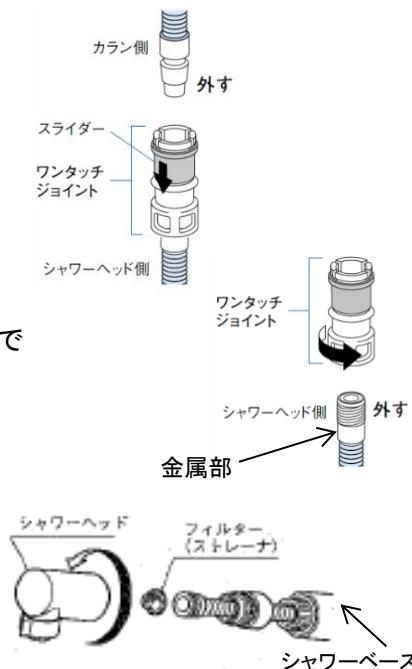

**4** シャワーホースを引き抜く

シャワーベースの下面穴部分にマイナスドライバーの先端を押し当て、ツメの引っ掛かりを外しながらシャワーホースを引き抜く。

※マイナスドライバーで怪我しないようご注意ください。

※樹脂セレーションは、シャワーホースから外すことができません。

新しいシャワーホースについているものをご使用いただけます。

お願い



**5** 新しいシャワーホースをシャワーベースへ挿入し、シャワーヘッドを取り付ける

シャワーベースの下面穴にツメを確実に取り付ける。

( 3 ~ 4 の逆手順)

**6** シャワーホースにワンタッチジョイントを取り付ける


( 2 の逆手順)

シャワーホースの金属部をつかんで、ワンタッチジョイントを手で右回りに回して取り付ける。

※念のため、シャワーホースの金属部をプライヤーなどでつかんで確実に締め付けてください。

※シャワーホースのジャバラ部をつかんで回さないでください。ホースがねじれる恐れがあります。

お願い

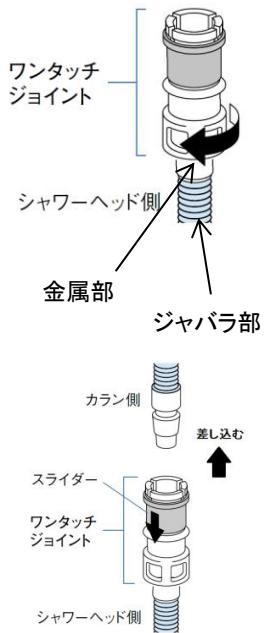

**7** シャワーホースをカラン本体へ取り付ける

( 1 の逆手順)


1) ワンタッチジョイントのスライダー部分を下げながらカラン本体に差し込む。

2) スライダー部分を上げ、カラン本体に確実に取り付けられているか確認する。

**8** シャワーホースを水受けタンク(シャワーホースカバー)に納める

※シャワーヘッドを引き出して戻した時に、シャワーホースが水受けタンク内に戻ることを必ず確認してください。

お願い

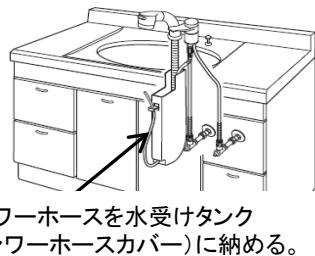

**9** 止水栓を開ける

止水栓の水量調節弁を左回りに回す。吐水量を確認のうえ、調整してください。

## 確認

カラン本体とシャワーホースの接続部に水漏れがないか必ず確認してください。

部品交換ができない場合や部品交換を業者に委託されます場合は、下記までご連絡ください。

パナソニックライフソリューションズ  
修理ご相談窓口



0120-872-150

【受付時間】月～土/9:00～19:00

日・祝日・年末年始/9:00～18:00

2019年4月1日現在