


## 洗面化粧台 シャワーホースの交換方法

### ◆用意するもの(工具など)

マイナスドライバー

### ◆交換方法

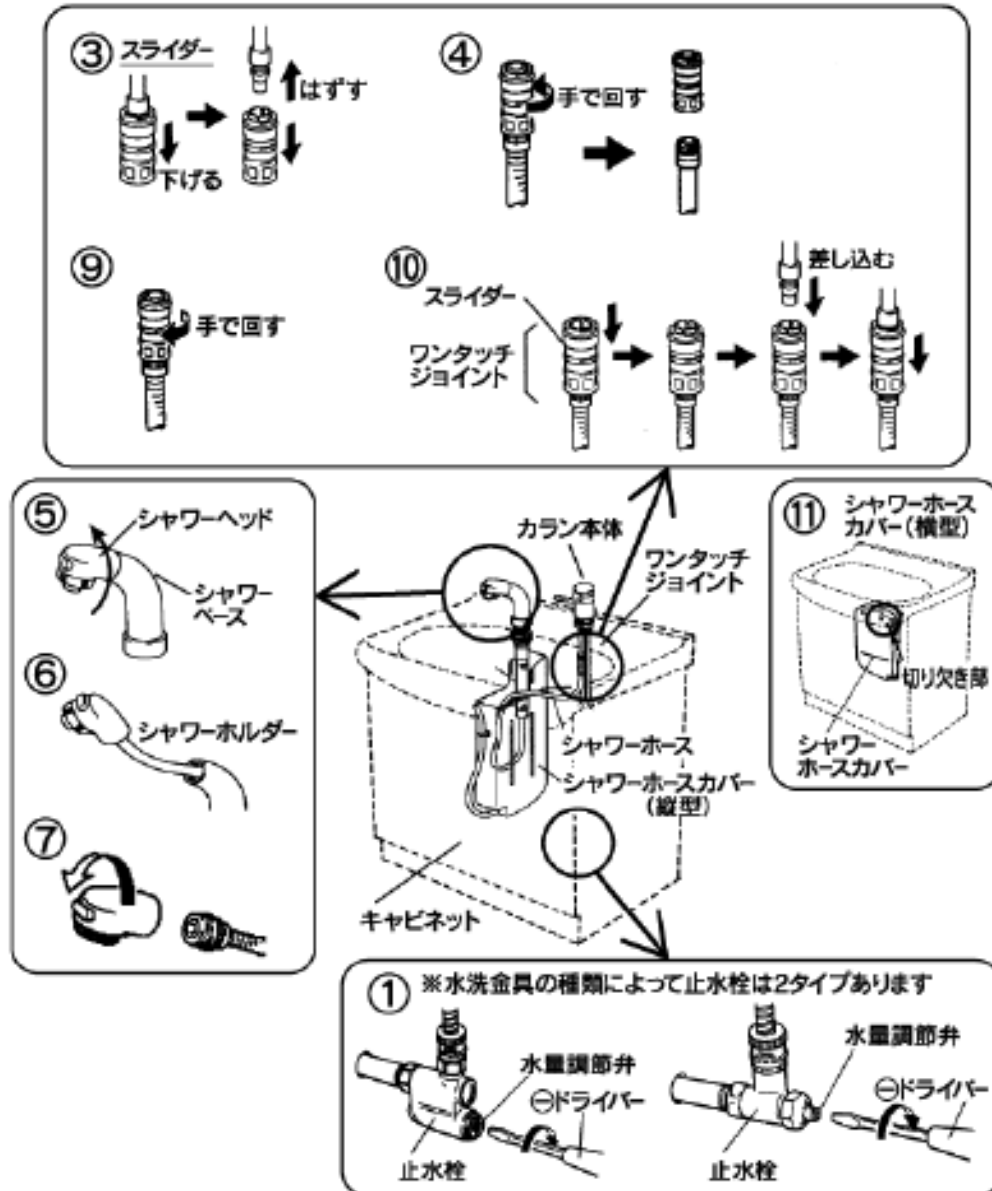

#### 1 交換前の準備

- ① 止水栓を閉じる(誤操作による水漏れの発生を防止します)。  
・マイナスドライバーで止水栓の水量調節弁を右回りにまわす。
- ② シャワーホースカバーを取り外す。

#### 注意!

シャワーホースの水がキャビネットの中にこぼれることがありますので、予め水を受けるバケツ・タオル(雑きん)をご準備ください。

## 2 シャワーホースの交換

③ シャワーホースをカラン本体から取り外す。

- 1) ワンタッチジョイントのスライダー部分を下げる。  
(洗面化粧台のボウル下キャビネットの内部での作業になります)
- 2) ワンタッチジョイント全体を下側に引き、本体からシャワーホースを取り外す。

### 注意!

シャワーホース内の水がこぼれるので、バケツ・タオル(雑きん)で受けてください。

- ④ ホースの金属部を右手で持ち、ワンタッチジョイントを左まわりに手で回してシャワーホースを外す。
- ⑤ シャワーヘッドを左まわりに回し、緩めておく。
- ⑥ シャワーヘッドをシャワーベース部から抜き取り、シャワーホースを引っ張り出す。

### 注意!

一部の商品には、ホース抜け止め防止クリップで止められているものがあります(キャビネット内部)。クリップから外して引き抜いてください。

- ⑦ シャワーヘッドを左まわりに回して、ヘッドとホースを分離させる。
- ⑧ 交換用ホースをシャワーヘッドに取り付け、シャワーホルダーから挿入する(⑦、⑥の逆の手順)。
- ⑨ 交換用のシャワーホースにワンタッチジョイントを取り付ける。  
・ホースの金属部を右手で持ち、ワンタッチジョイントを右まわりに手で回す。

### 注意!

締付けは手締めで行ってください。

- ⑩ カラン本体とシャワーホースを接続する。(③の逆の手順)。
  - 1) ワンタッチジョイントのスライダー部分を下げる。
  - 2) ワンタッチジョイント全体を上側に押し上げ、本体にシャワーホースを取り付ける。
- ⑪ シャワーホースをシャワーホースカバーに収め、長さを調節する。
  - ・縦型カバーの場合: シャワーヘッドを収めた時にホースのたるみがホースカバーの底につかない程度に調節する。
  - ・横型カバーの場合: カラン本体からのホースをホースカバーの切り欠き部に固定する。

### 注意!

長さ調節をしないと、シャワーヘッドの納まりが悪くなる場合があります。

- ⑫ 止水栓を開ける。  
(止水栓の水量調節弁を元の位置まで左回りにまわす。①の逆手順)。

## 3 確認

- ⑬ 水洗金具本体とシャワーホース接続部に水漏れがないか確認する。

部品交換ができない場合や部品交換をサービス業者に委託されます場合は、最寄りの修理ご相談窓口までご連絡ください。