


ドアの取手がガタつく、外れそう！

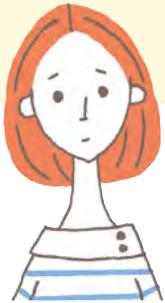

チェック！


取手のねじが**緩み**取手がしっかりと固定されていない可能性があります。

ねじを締め直して、取手をしっかりと固定してください。

- 取手の形状、ドアの種類を確認してください。


開き戸

取手が四角い

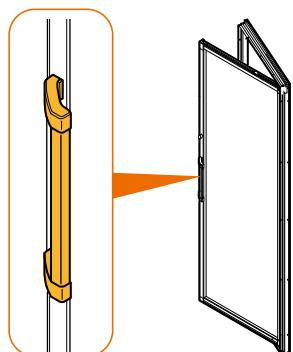

2枚折りドア

取手が丸い

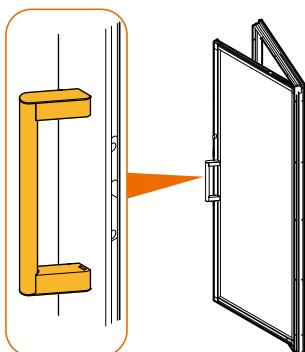

- スイングドア
(2022年7月以前製造)
33ページ参照

- ライトインドア
- スイングドア
(2022年8月以降製造)
34～35ページ参照

36ページ参照

取手のガタつき調整方法を
動画で見る



動画を見る




次ページへつづく⇒

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。

開き戸 取手のねじ調整方法


取手が四角い

●スイングドア（2022年7月以前製造）

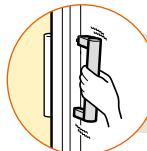

ドアの取手と扉の固定がガタつく、
ドアの取手が外れそうになる場合の対応方法


→ A のねじを締め直す。

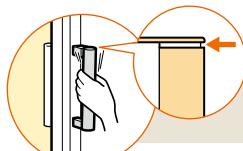

ドアの取手自身がガタつく、
ドアの取手に隙間がある場合の対応方法


→ B のねじを締め直す。

① 上下のカバーの先端をつまんで引き抜く。

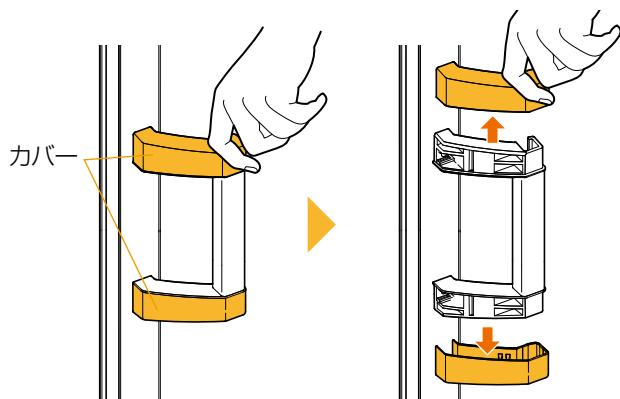

② 取手固定用ねじを締め直す。

4か所のねじを確認してください。

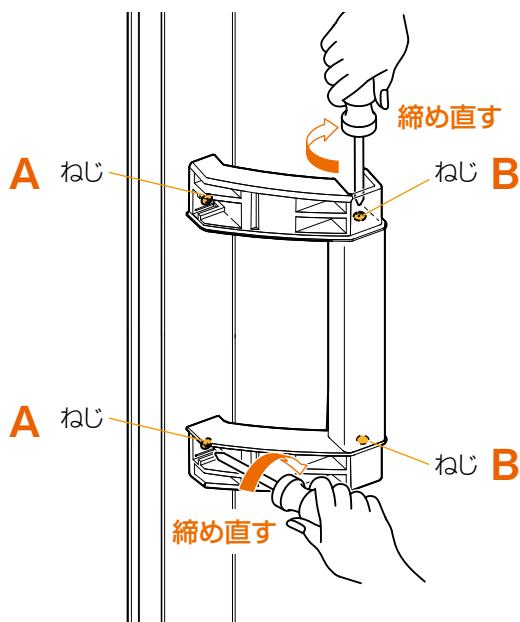

③ 上下のカバーを元に戻す。

取手のガタつき調整方法を
動画で見る
(動画参照箇所 2:23~2:43)



使用する
道具



プラスドライバー

● 電動ドライバーは使用しないでください。

使用するとねじ頭がつぶれ、取り付けができなくなります。


次ページへつづく⇒

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。

開き戸 取手のねじ調整方法


取手が丸い

●ライトインドア、スイングドア（2022年8月以降製造）

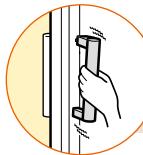


ドアの取手と扉の固定がガタつく、
ドアの取手が外れそうになる場合の対応方法


- ① 上側のカバーの手前を開きながら下に引っ張り外す。
- ② 下側のカバーの手前を開きながら上に引っ張り外す。

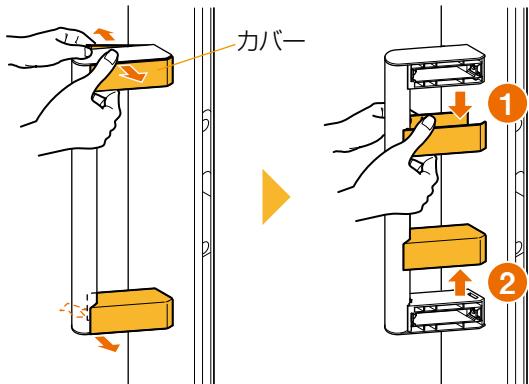

- ③ 上下の取手固定用ねじを締め直す。
2か所のねじを確認してください。

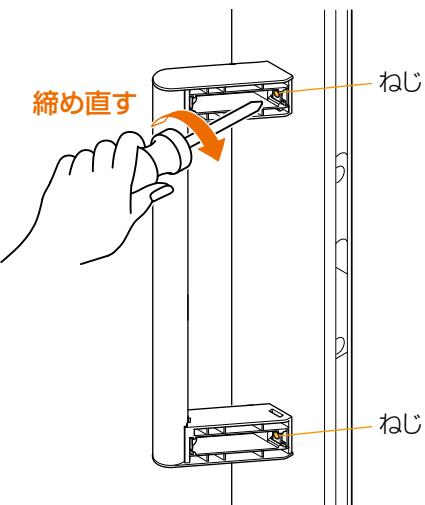

- ④ 上下のカバーを元に戻す。

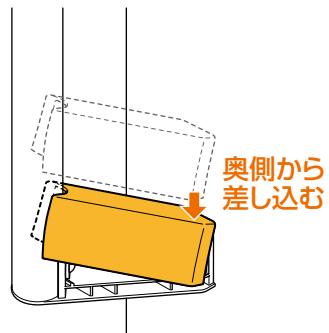

取手のガタつき調整方法を
動画で見る
(動画参照箇所 0:35~1:20)



使用する
道具



プラスドライバー

● 電動ドライバーは使用しないでください。

使用するとねじ頭がつぶれ、取り付けができなくなります。


次ページへつづく⇒

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。

開き戸 取手のねじ調整方法

取手が丸い


●ライトインドア、スイングドア（2022年8月以降製造）

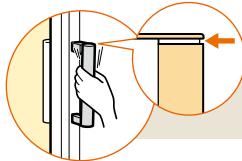

ドアの取手自体がガタつく、
ドアの取手に隙間がある場合の対応方法

- ① 取手からカバーを外す。
(34ページ参照)

- ② ドアから取手を外す。

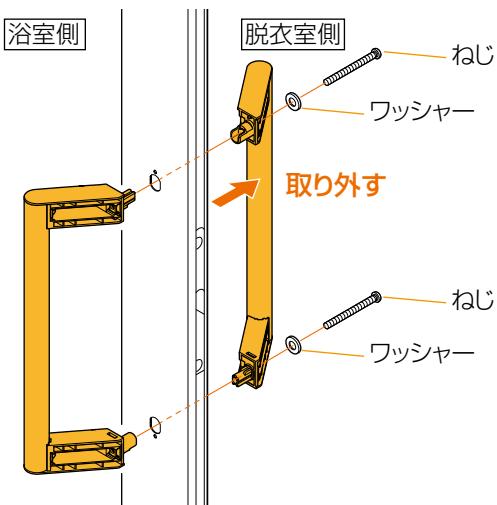


- ③ 取手組立ねじ（2か所）を締め直す。

隙間ができるないよう押さえながら締める。



- ④ 取手をドアに取り付け、ねじで固定する。

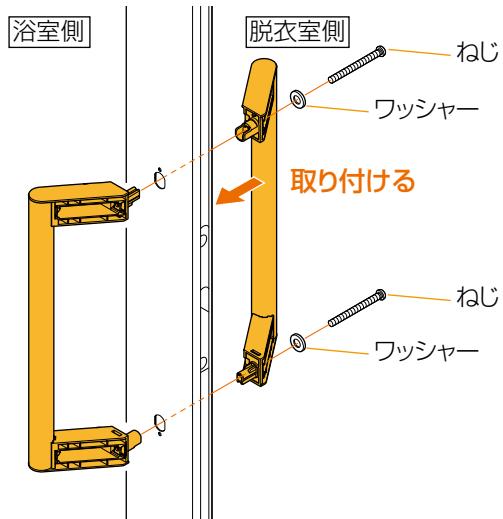

- ⑤ 上下のカバーを元に戻す。
(34ページ参照)

取手のガタつき調整方法を
動画で見る
(動画参考箇所 1:20~2:23)



動画を見る



使用する
道具



プラスドライバー

● 電動ドライバーは使用しないでください。
使用するとねじ頭がつぶれ、取り付けができなくなります。

次ページへつづく⇒

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。


2枚折りドア 取手のねじ調整方法

ドアの取手と扉の固定がガタつく、ドアの取手が外れそうになる場合の対応方法

浴室側の取手


① 取手のカバーを外す。

取手の内側の溝にマイナスドライバーを差し込み、押し上げてカバーを外す。

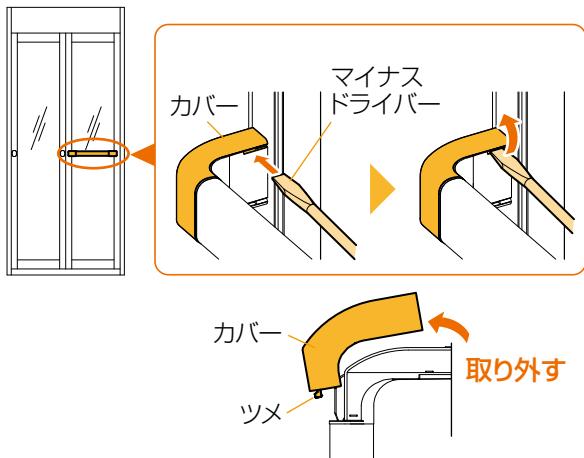


脱衣室側の取手

① 取手のねじをプラスドライバーで締め直す。

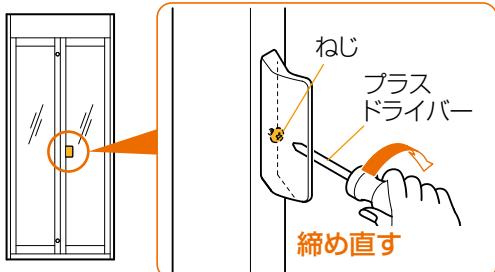


② 取手固定用ねじをプラスドライバーで締め直す。

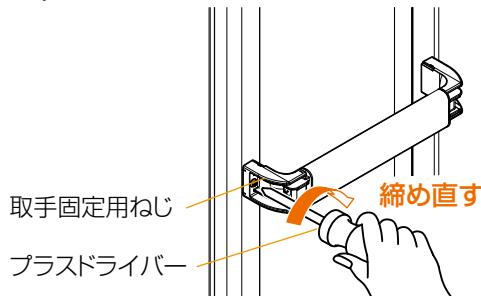

③ カバーを元に戻す。

ツメを差し込んでから、根元側を押し込む。

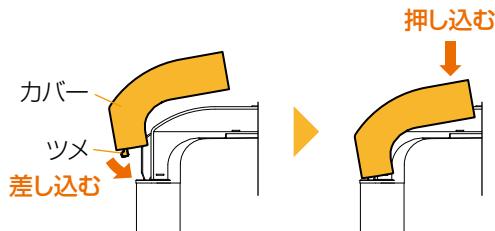

使用する
道具



● 電動ドライバーは使用しないでください。
使用するとねじ頭がつぶれ、取り付けができなくなります。

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。