

カギが外れる！ ハンドルを交換したい！



チェック! ハンドルの形状を確認し、交換用のハンドルを準備してください。

- ベリティスA1型
- リビエS5K型
- リビエ リアOS5S型

ハイパーツショップ 検索

クリックで
WEBサイトへ

ハイパーツショップ

	丸座	角座
空錠		
表示錠	室外側	室外側
	室内側	室内側

1 レバーハンドル


- ・レバーハンドルA…1個
- ・レバーハンドルB(角芯付)…1個
- ・ナイロンワッシャ…2個
- ・ハンドル取付ねじ…1個
- ・交換方法チラシ…1枚



2 ハンドル台座(空錠)


[取付ねじタイプの場合]

- ・化粧座(外)…1個
- ・化粧座(内)…1個
- ・化粧座取付ねじ…2個
- ・交換方法チラシ…1枚

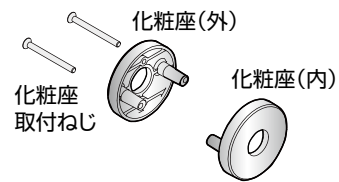


[化粧座カバータイプ(両側)の場合]

- ・化粧座(外)…1個
- ・化粧座(内)…1個
- ・化粧座カバー(外)…1個
- ・化粧座カバー(内)…1個
- ・化粧座取付ねじ…2個
- ・交換方法チラシ…1枚

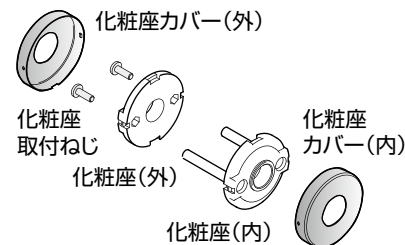


[化粧座カバータイプ(片側)の場合]

- ・化粧座(外)…1個
- ・化粧座(内)…1個
- ・化粧座カバー(内)…1個
- ・化粧座取付ねじ…2個
- ・交換方法チラシ…1枚

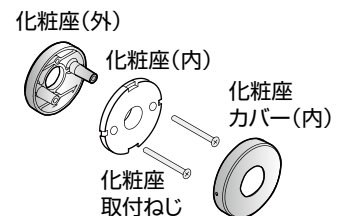

3 ハンドル台座(表示錠)

- ・化粧座(外)…1個
- ・化粧座(内)…1個
- ・化粧座取付ねじ…2個
- ・交換方法チラシ…1枚

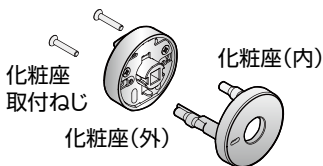

⚠ 注意


- 調整する時は、手回しドライバーを使用し、**電動ドライバーは使用しない**
- ハンドルが外れて、けがをするおそれがあります。
- 化粧座とハンドルにすき間のない状態で取付ねじを、手回しドライバーで最後まで締め付けるハンドルのがたつきの原因になります。

次ページへつづく⇒

対応 ▶ ハンドルを下記の手順で交換してください。

1. レバーハンドルの取り外し

- 1 レバーハンドルを手と腰で押さえつけて、レバーハンドルが落ちないようにする
- 2 レバーハンドルの取付ねじを外す
- 3 レバーハンドルを引き抜く
※取り外しの際、ねじや部品を落とさないようにご注意ください。

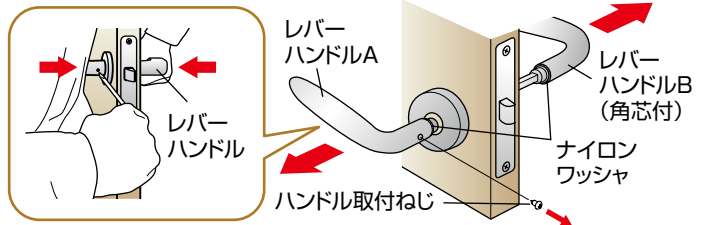


2. ハンドル台座 (化粧座) の取り外し

※上記「レバーハンドルの取り外しかた」でレバーハンドルを取り外してから行ってください。


取付ねじタイプの場合 (化粧座に固定ねじがあるタイプ)

- 1 化粧座取付ねじを外す
※反対側の化粧座を押さえながら、ねじを外してください。
- 2 化粧座を外す

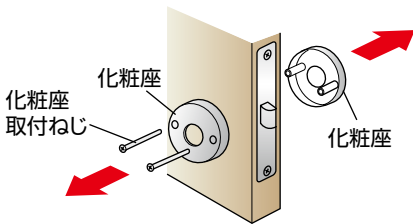

化粧座カバータイプの場合 (化粧座に固定ねじがないタイプ)




- 1 化粧座カバーの下側のくぼみにマイナスドライバーを差し込んで軽くひねるようにカバーを外す
- 2 取付ねじを外し、化粧座を外す

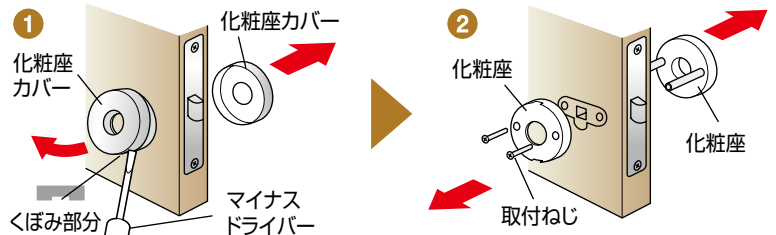

3. 交換用のレバーハンドル、ハンドル台座の取り付け

準備したハンドル台座 (化粧座)、レバーハンドルを逆の手順で取り付けてください。

- 1 化粧座を取付ねじで取り付ける
化粧座カバーはくぼみのある側が下になります。
- 2 ハンドルの向きを確認し、レバーハンドルB (角芯付) を扉のハンドル穴に挿入し、反対側よりレバーハンドルAをはめ込む
両側で押さえ込んで、レバーハンドルと台座にほとんどすき間がないことを確認し、確実に取り付けてください。

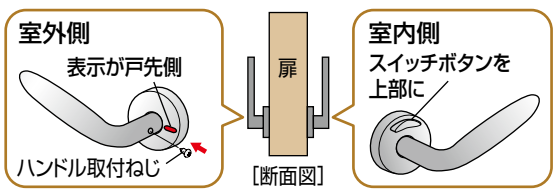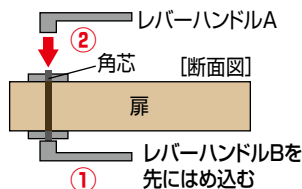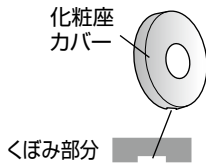

- 3 レバーハンドルの作動確認を行う
※ハンドルが固い場合は化粧座取付ねじを少しゆるめて、調整後増し締めしてください。
- 4 ハンドル取付ねじを締める


4. 作動・施錠の確認

- 確認項目
- 1 ハンドルにがたつきはないか?
 - 2 化粧座カバーの納まりは?
 - 3 表示錠は正しく作動するか?

使用する
道具



プラス
ドライバー



マイナス
ドライバー