



便器洗浄の水量が少ない！

全機種




チェック! 1

ストレーナーに
ごみが詰まっていますか？

ストレーナーを清掃してください。

- 必ず事前に止水栓を閉めてください。
- ストレーナー取り付け時は、必ず最後まで確実に閉めてください。


1 止水栓を閉める。

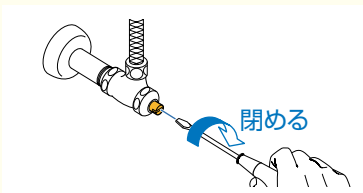

●止水栓はしっかりと閉めてください。
(水漏れの原因となります。)

2 サイドカバー下を外す。

向かって左側のサイドカバー下の凸部を押して外す。

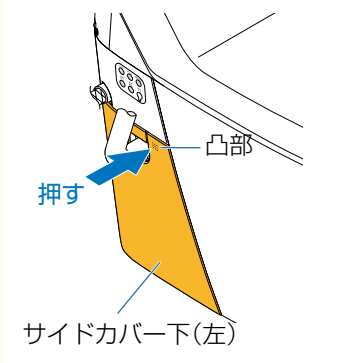


3 ストレーナーふたを外す。

※ストレーナーふたの取り外しの際、指の挟み込みにご注意ください。
※取り外すときは、約50ccの水が出ますのでぞうきんなどをお使いください。




4 ストレーナーを取り出し、歯ブラシなどできれいに水洗いする。

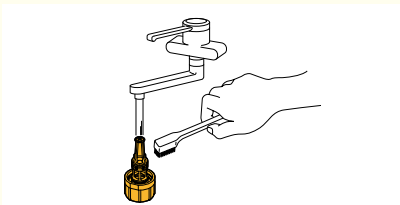

5 ストレーナーふたを元通りにしっかり締め付ける。

※ストレーナーふたの締め付けの際、指の挟み込みにご注意ください。

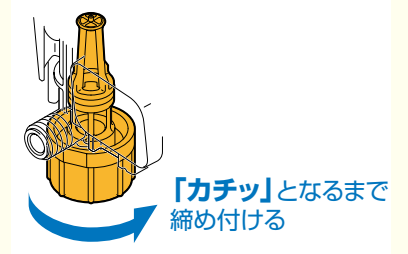

●ストレーナーふたはしっかりと締め付けてください。
(水漏れの原因となります。)

6 サイドカバーを元通りに取り付ける。

7 止水栓を開け、水漏れがないか確認する。

チェック! 2

止水栓は十分に開いていますか？

止水栓位置を確認し、十分に開いてください。

- チェック1の内容を参考にしてください。

使用する
道具・洗剤



マイナスドライバー



ぞうきん



歯ブラシ