

便器のため水がなくなる・詰まりやすい

全機種




チェック! 1

頻繁に便器のため水がなくなったり、ゴボゴボ空気が上がったりしていませんか？

排水管を確認してください。


● 正常な便器洗浄面の水位は以下の通りです。

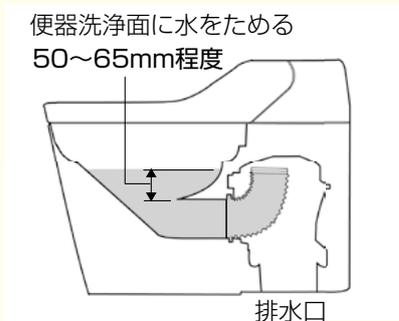

※現地で水位が下がった状態が発生している場合は、少しずつ水を足して正常水位になれば商品の問題ではありません。排水管の詰りやサイホンの原因を取り除く必要があります。



配管内の汚物堆積などを取り除いてください。

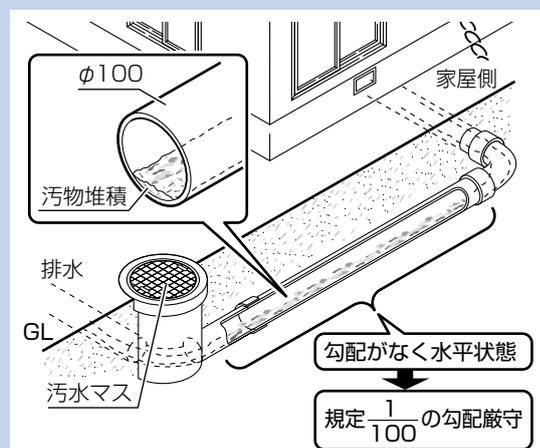


チェック! 2

リフォーム用排水アジャスタのPシールがはみ出していないですか？


排水アジャスタのPシールを確認してください。

● Pシールが排水部分にはみ出して流路を狭くしている可能性があります。

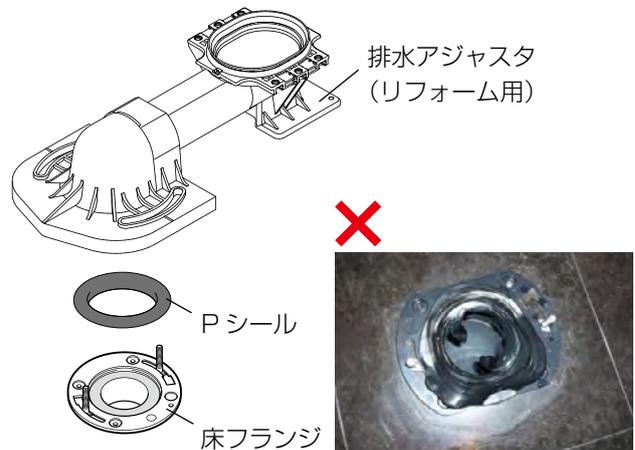

正確な取付方法

Pシールは、必ず2本のリング線の間にはり付ける。
貼り付けが内側すぎると、Pシールが配管内に入り込み洗浄不良の原因となります。

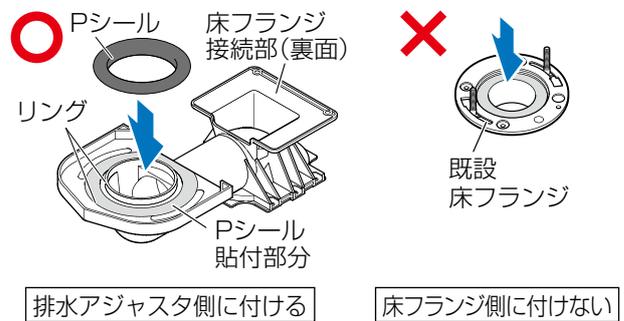

異常が見られない場合

大洗浄の増量モード (各機種「好みの設定に」を参照) で一度お試しください。