




吐水口の水が止まらない！ 吐水口から水漏れする！



使用する
道具・洗剤



歯ブラシ



マイナスドライバー



スパナ

●以下の方法でも水が止まらなかったり、水漏れしたりする場合は「修理ご相談窓口」に修理を依頼してください。


修理ご相談窓口



チェック! 1

水栓のストレーナに**ごみ**や**水あか**が詰まっていますか？


ストレーナを
お手入れして
ください。

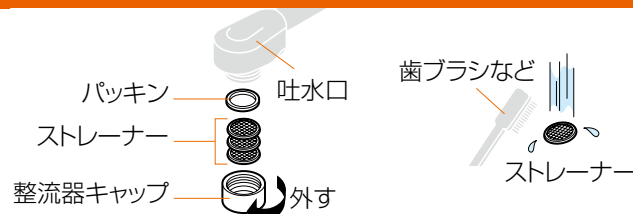

チェック! 2

吐水口の**整流器キャップ**が
緩んでいませんか？

整流器キャップを
手で締めてください。

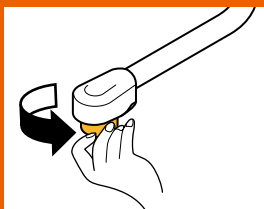

チェック! 3


吐水口内の**残水**が漏れている
可能性があります。
(適温シャワーを浴びているときのみ)

異常ではありません。
しばらく吐水口の**水を出し**
放しにし、
配管内、吐水口内の**空気**を
出しきってください。

チェック! 4

水抜き栓が**緩**んでいませんか？

水抜き栓を
手で締め
てください。

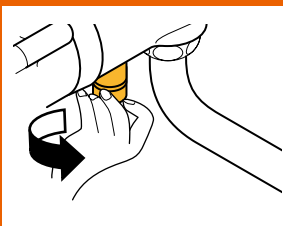

チェック! 5

吐水口根元の**パッキン**に**ごみ**が
詰まっていますか？


パッキンを**お手入れ**
してください。



チェック! 6

水栓とソケットを接続する**ナット**が**緩**んでいませんか？

接続**ナット**を
スパナなどで**締め**付けてください。

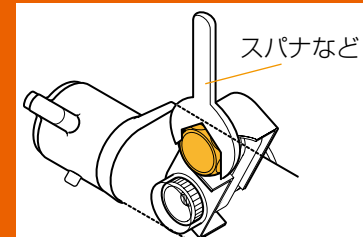

チェック! 7

水栓とシャワーを接続する**ナット**が**緩**んでいませんか？


シャワーホース接続**ナット**を
スパナなどで**締め**付けて
ください。



チェック! 8

吐水切替・流量ハンドルの**止水位置**が**ず**れていませんか？


吐水切替・流量ハンドルの
止水位置を「**止**」に
合わせてください。

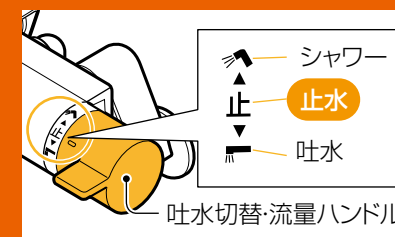

チェック! 9

ストレーナが**緩**んでいませんか？

ストレーナを
手で締め
てください。

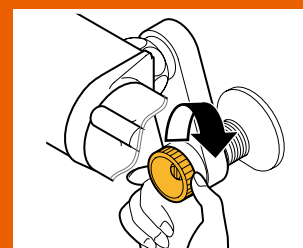

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。