


清掃方法

<ストレーナ清掃方法>

シャワーの出方が正常でなくなった場合や、目詰まりをおこした場合は、シャワーフェイスの散水穴及びシャワーフェイスのストレーナを清掃してください。シャワーフェイスが手で外せない場合は、同梱の工具を使用してください。


- ① シャワーフェイスの凹部に工具の凸部を合わせます。
- ② 工具をつかんで、シャワーフェイスに押しえ付けながら左に回してシャワーフェイスを外し、Oリング(大)とストレーナ2枚を取り出します。
- ③ ストレーナをブラシで水洗いします。
- ④ シャワーフェイスの散水穴を針などで清掃します。

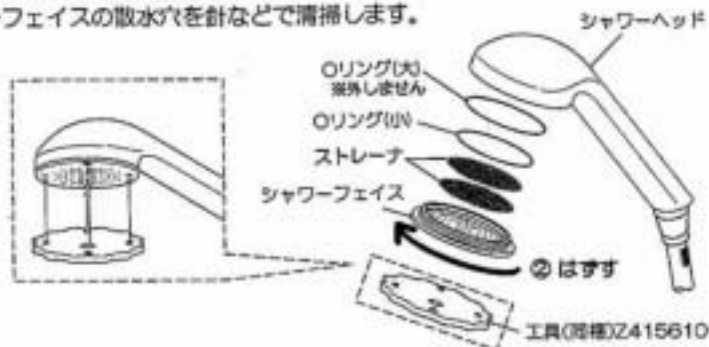

③ 清掃




④ 清掃

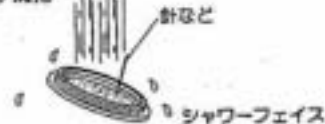


⑤ 清掃が終わったら以下の手順で組付けてください。

⑤-1 Oリング(大)が外れてしまった場合、Oリング(大)を確実に奥まではめます。

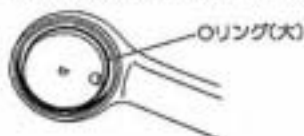

⑤-2 シャワーフェイスにストレーナとOリング(小)を入れます。

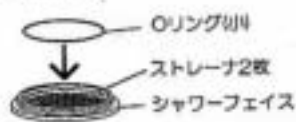

⑤-3 ストレーナとOリングが落ちないように、シャワーフェイスを下からシャワーヘッド本体にねじ込みます。



⑤-4 シャワーフェイスが「コツン」と当たる所まで締め込んでください。

※ シャワーフェイスが手で締め込めない場合は、同梱の工具を使用してください。

