


ジアイーノ用洗剤の使い方

水か、ぬるま湯(約40℃以下)で、よく溶かす

2 L当たり
1目盛り
(約40 mL)

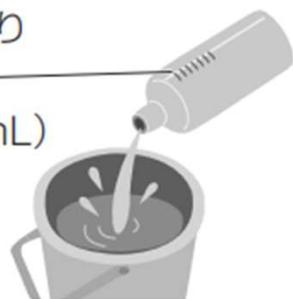

| | |
|--|-------------|
| • トレー • 防カビユニット • 止水フロート • ストレーナー • フィルター枠 • フィルター押さえ | つけ置き後、こすり洗い |
| • 除菌フィルター | つけ置き後、押し洗い |

〈つけ置き洗いのしかた〉

● トレー、防カビユニット、止水フロート、ストレーナー、フィルター枠、フィルター押さえ

- ① ジアイーノ用洗剤を水かぬるま湯でよく溶かす
- ② トレー、防カビユニット、止水フロート、ストレーナー、フィルター枠やフィルター押さえを約30分つけ置きする
- ③ 柔らかいブラシ、スポンジ、布などでこすり洗いする
- ④ きれいな水でよくすすぎ洗いをする

● 除菌フィルター

- ① ジアイーノ用洗剤を水かぬるま湯でよく溶かす
- ② 除菌フィルターを約30分つけ置きする
- ③ 押し洗いする。
- ④ きれいな水でよくすすぎ洗いをする。

• ジアイーノ用洗剤の表示もご確認ください。