

●日立製フロントオープン(2)

[対象品番]

- KF-45B1SK-B
- QG22EW
- SI22EW
- SEE22EW
- KF-45B6SK
- SUE23EW1
- QG23EW1C

[別途調達準備品]


- HT異径ソケット
(HT25×20S)
- HT20塩ビパイプ
(L=50mm)
- 定格125V・15A
アースターミナル付
埋込みコンセント
- 片ナットエルボ

1 現状機器の取り外し・引き抜き


古いビルトイン食洗機を撤去します

1 ドアを取り外し

1) ドア部裏のドア固定ネジ4カ所を外します。

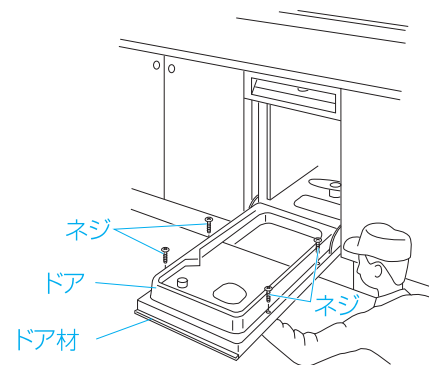


2) ドアを閉めたまま下にスライドさせ、フックを外して取り外します。


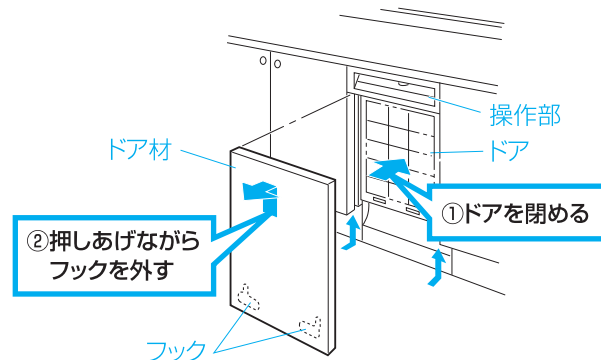


2 給・排水管の取り外し

1)化粧版(ケコミ)およびフロントカバーを取り外します。

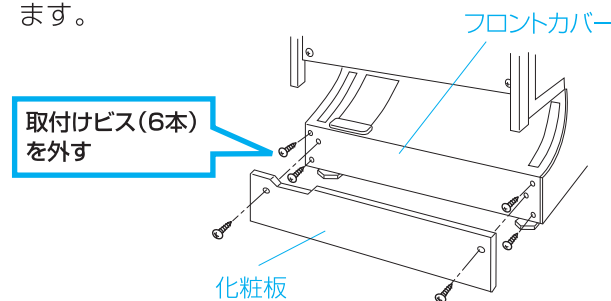

2) 電源ブレーカを切って、「電源線はずしボタン」をマイナスインプラーで押しながら、電源線を引き抜きます。

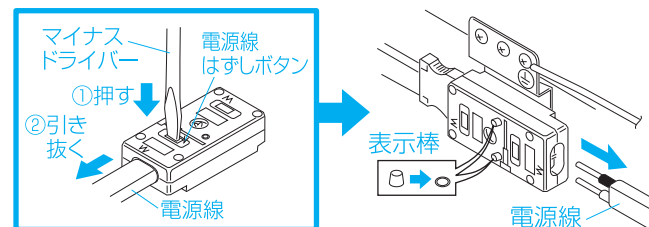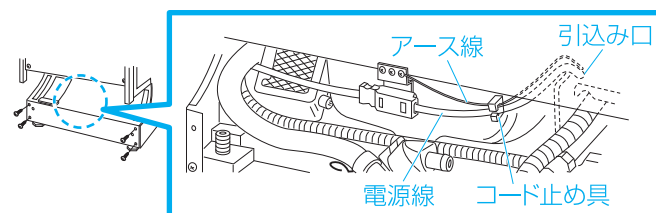


日立製フロントオープン

KF-45B1SK-B
KF-45B6SK
22EW/23EW


FULLオープン
ディープタイプ

3 本体の引き抜き

1) 食洗機本体をゆっくりと手前に引き出し、排水ホース接続部を外します。

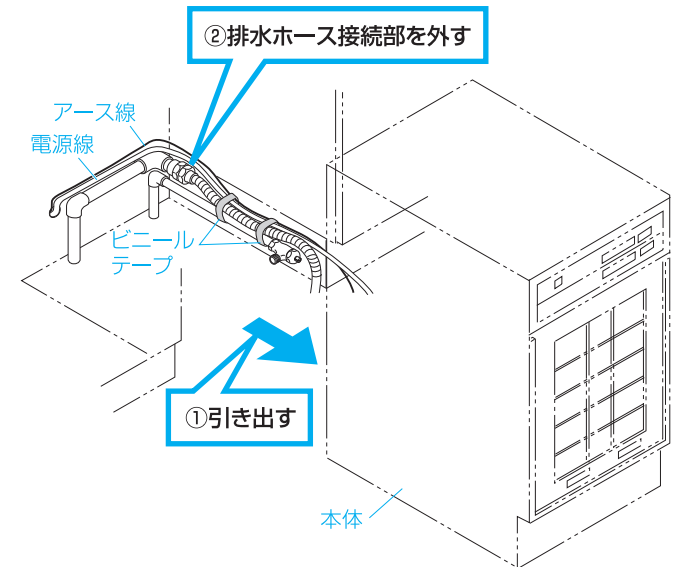


3) ネジを外し、アース線を取り外します。

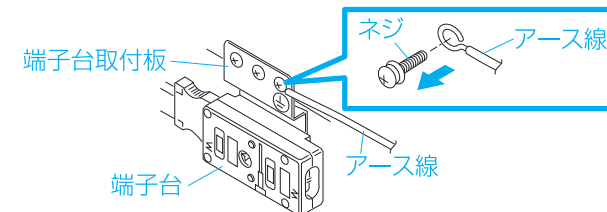


●電気工事には、電気工事士の資格が必要です。

4) ホースホルダーとVジョイントを外し、給・排水接続部の固定を解除します。

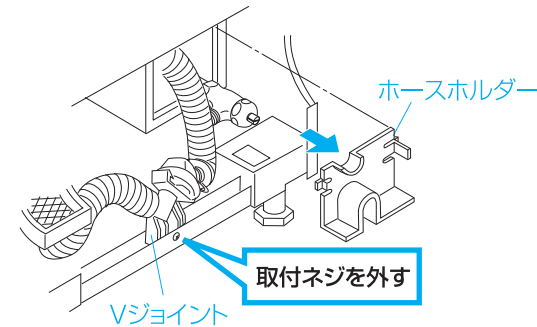

5) マイナスドライバーでアングル型止水栓を止し、給水管接続部のナットをスパナでゆるめて外します。




6) ホースバンドを外して、排水管接続部を外します。

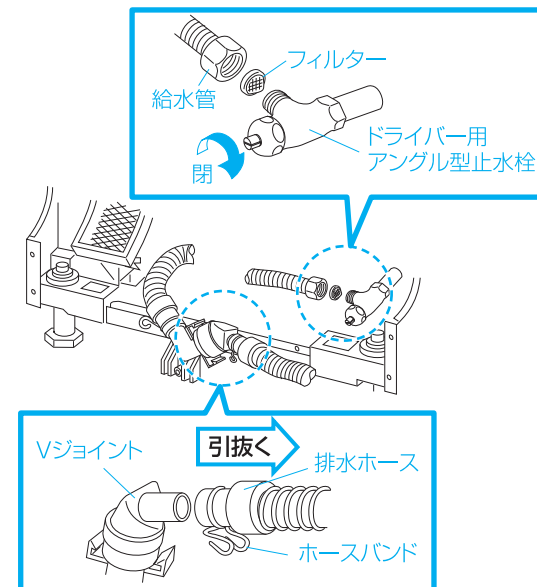

2 既設給・排水配管の確認

現状の給・排水配管と電源位置を確認します

■事前配管例

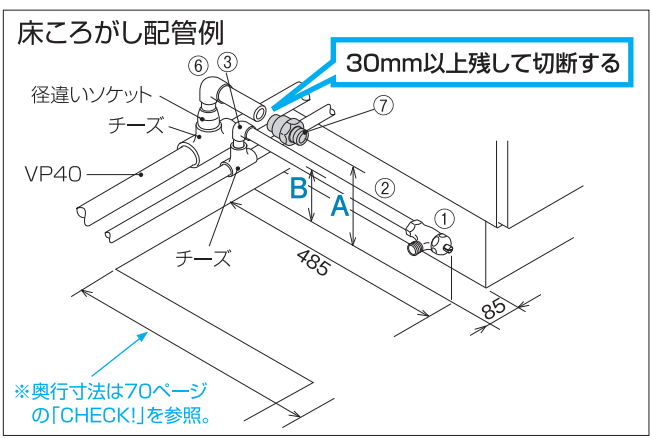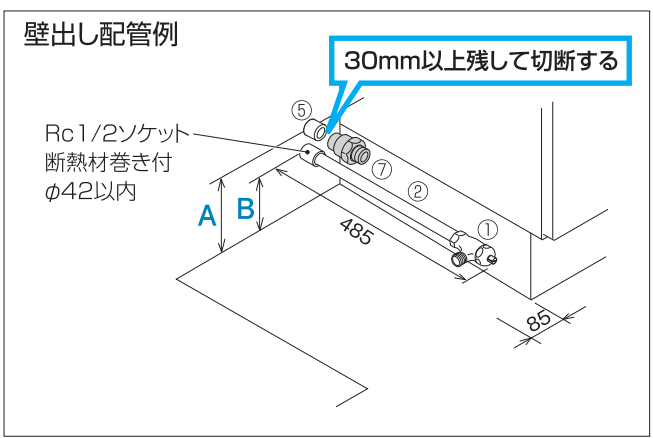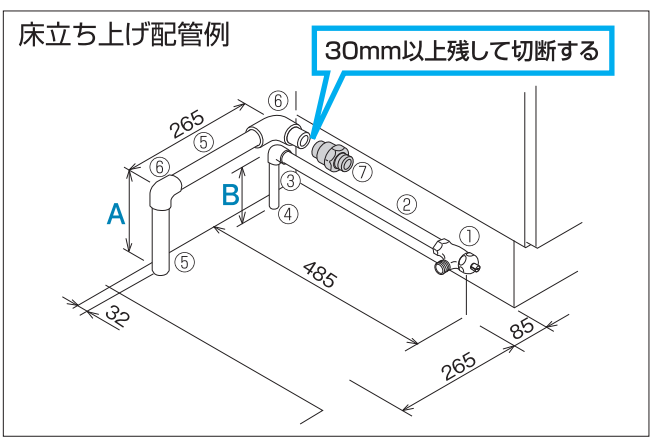

台輪の高さにより、給・排水管の高さ寸法は異なります。


台輪高さ	100	150	200
排水管高さ A	112	162	212
給水管高さ B	72	122	172

給水（給湯の場合は断熱配管）		排水（耐熱塩ビを使用）	
①	ドライバー用アングル型止水栓	⑤	HT25相当
②	硬質塩化ビニルライニング鋼管相当品またはフレキシブルホース	⑥	エルボ
③	メタル入りRc1/2エルボ	⑦	パルプソケット（呼び径25）
④	硬質塩化ビニルライニング鋼管相当品（断熱材巻き付φ42以内）		


3 電源・アースの設置工事

電源コンセント・アースターミナルの設置が必要です

■電源位置

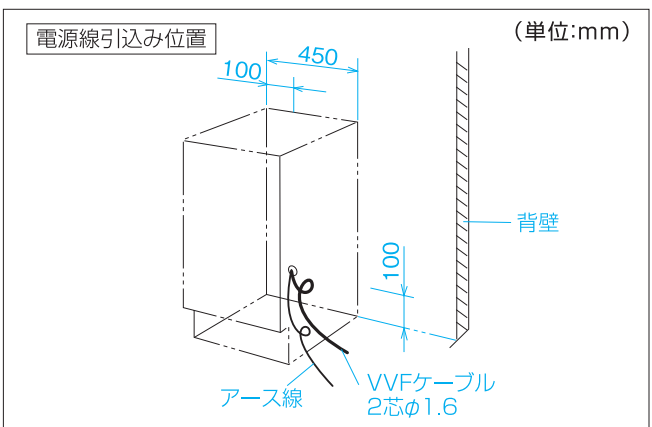

電気工事およびアース（接地）工事は「電気設備技術基準・内線規定等」に基づいて必ず電気工事士による工事を行ってください。

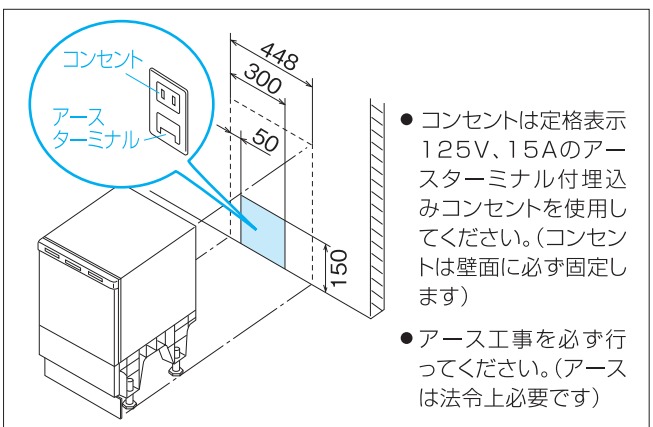

4 入替機器の準備と設置

本体・付属品を確認のうえ、取付設置説明書に基づいて設置します

1 本体と付属品の確認

梱包を開き、食洗機本体と同梱付属品を確認します。本体、かごのテープやダンボールをすべて取り外してください。

2 本体の設置

同梱の取付設置説明書に基づいて本体を設置します。


5 給・排水管の変更工事

排水管径の変更と給水接続部のエルボ取り付けが必要です

1 排水配管変更工事


- 1) バルブソケット（呼び径25）を切断した後、右図のようにHT異径ソケット（HT25×20S）を使用して管径を変更します。
- 2) 管径変更工事には必ず耐熱用接着剤をご使用ください。

■給排水の接続

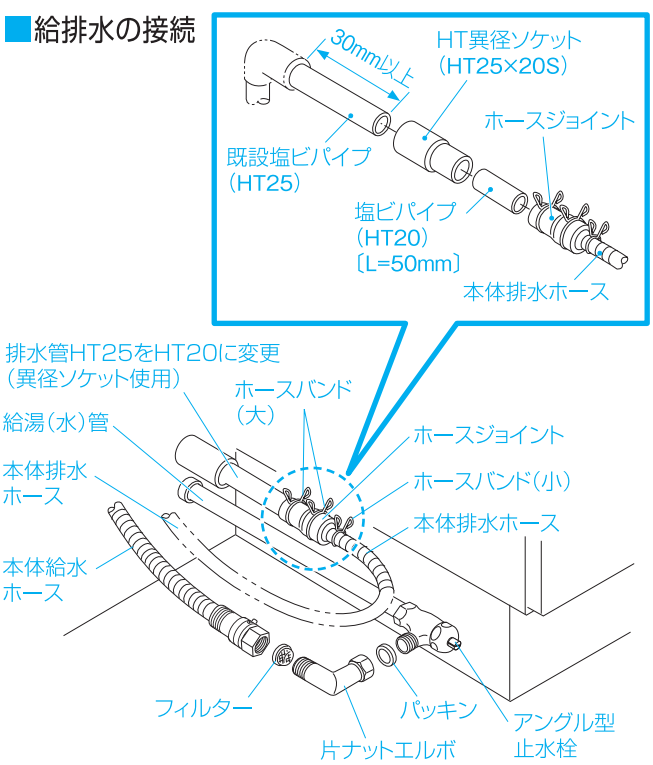

2 給水ホースの接続

- 1) 既設のアングル型止水栓にフィルター（給水ホースにセットされています）を入れます。このとき、必ずフィルターのふくらんだ方が止水栓側にくるようにセットしてください。
- 2) 片ナットエルボ（別途調達品）を使って、給水ホースを確実に接続します。
- 3) ナットは手で軽く締め込んだ後、市販の工具（スパナ等）を使って約半回転締め付けてください。適正締め付けトルクは5～10N・m {50～100kgf・cm} です。
※締め付けすぎると水もれの原因になります。

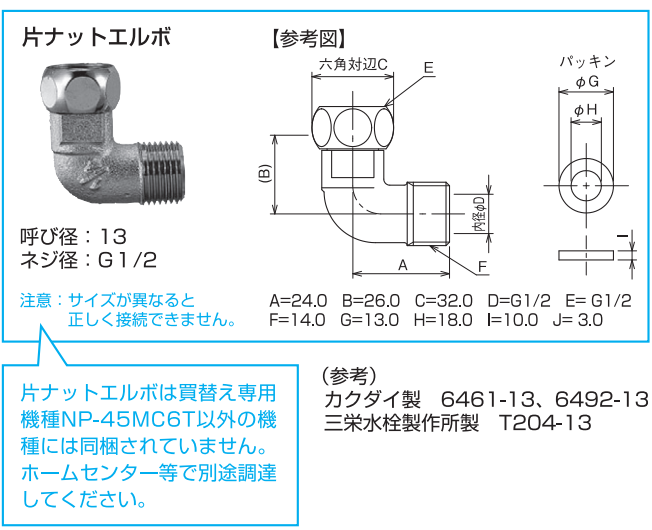

注意

給水ホースおよび排水ホースは切断しない

禁止

水もれの原因となります。

禁止

給水ホースを床面に落下させない

給水ホースの電磁弁は重量物です。落下させるとケガをしたり床面がキズ付くおそれがあります。