

# NOxフィルター 取替説明書

品番

TSVF01N

- このNOxフィルターは1回に1枚ずつお使いください。
- 1枚のNOxフィルターの交換の目安は約6か月です。このフィルターは水洗いできません。
- この取替説明書と未使用のNOxフィルターは、ポリ袋の封を切らずに大切に保管してください。
- 取替用フィルターは、販売施工店でお買い求めください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使いかたをしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**警告**

- フィルター取り替えの際は、分電盤のブレーカーを切る




感電やけがをすることがあります。

- 分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない



感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止



**注意**

- フィルター取り替えの際は、ゴム手袋をお使いください





板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

## フィルターケースのはずしかた


### 排気フィルター

排気フィルターのツマミ（2か所）を「はずす」側に  
して、排気フィルターを開く。

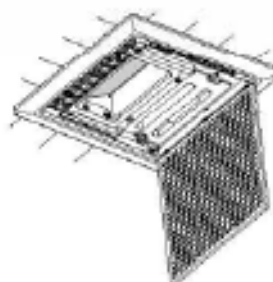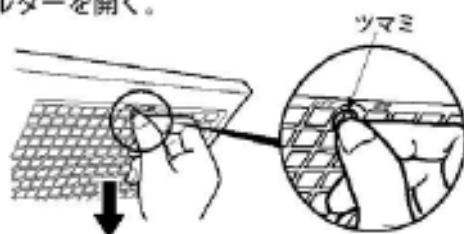



### フィルターケース

- ①固定つまみ（2か所）をゆるめ、固定金具を回転  
させてフィルターケースよりはずす。
- ②フィルターケースを下方に引き出す。  
（フィルターにたまったゴミ・ホコリなどが  
落ちる場合がありますのでご注意ください。）

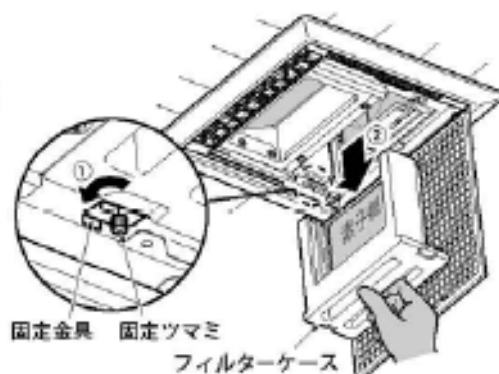

## NOxフィルターの取り付けかた

- ①ポリ袋から取り出したNOxフィルターの枠に  
使用開始ラベルを貼る。  
●市販のペンで、使用開始日を記入してください。
- ②フィルターケースのガイドにNOxフィル  
ターを差し込む。

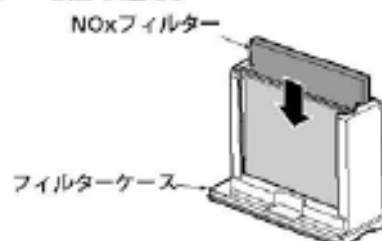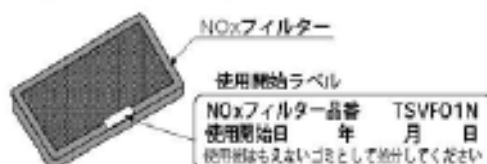

- はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

## NOxフィルターの捨てかた

- 使用済NOxフィルターは不燃物として捨ててください。水洗いはできません。  
（主材料：P.P.樹脂（外装）、P.E.樹脂（枠、ネット）、活性炭）
- 分別する場合は、行政の指示に従ってください。